WD TV™ Live HD 媒体播放器



目录

1 重要用户信息

重要安全说明

该设备的设计和制造旨在确保您的个人安全。使用不当可能导致电击或火灾。本设备安装了保护装置，如果您按照以下步骤安装、使用和维护，该装置可为您提供保护。

- 请阅读以下说明。
- 请保管好这些说明。
- 请留意所有的警告信息。
- 请遵守所有说明。
- 请勿在水边使用本设备。
- 只能用干布清洁本设备。
- 请勿堵塞任何通风孔。请根据制造商的说明安装。
- 请勿将本设备安装在热源附近，如暖气片、热调节装置、火炉等，也不要放置在其他产生热量的设备 （包括功放）附近。
- 请勿使极化插头和接地型插头丧失安全作用。极化插头有两个插脚，其中一个插脚较另一个宽些。接地型插头有两个插脚和第三个用于接地的插脚 较宽的插脚或第三个用于接地的插脚起安全作用。如果提供的插头不适合您的插座，请联系电工更换旧插座。
- 不要踩踏电源线 , 或挤压插头、插座以及设备上的出口位置。
- 只能使用制造商指定的附件 / 配件。
- 在雷雨天或长期不用时，请切断本设备的电源。
- 请向有资质的维修人员咨询所有维修事宜。当此设备由于各种原因受损，如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备内、设备受雨淋或受潮、设备无法正常工作或设备跌落时，请联系维修人员进行维修。
- 请仔细阅读并遵照快速安装指南和用户手册。
- 请勿在 5°C–35°C (41°F–95°F) 的温度范围外使用本设备。
- 请勿跌落或摇晃设备。
- 通电时，请勿移动本设备。
- 请规划好电源线的走向，防止其被踩踏或被放置在其上方或附近的物品挤压。
- 请勿使墙上插座过载。

欲了解其他安全信息，请访问 www.wdc.com。

WD 产品服务与支持

如您遇到任何问题，请在退换此产品前，允许我们对该问题进行处理。大部分技术问题均可通过 *support.wdc.com* 提供的知识库或电子邮件技术支持服务找到答案。如果没有您需要的答案，或者您希望通过电话联系我们，请拨打下列最适合的电话号码与 WD 联系。

在保修期内，您的产品享有 30 天的免费电话技术支持服务。30 天的免费期从您第一次致电 WD 技术支持部门之日算起。电子邮件支持在整个保修期内免费，我们详尽的知识库每周每天 24 小时可用。为确保您获知最新功能和服务，请务必登录以下站点在线注册您的产品：*https://www.wdc.com/register*。

获取在线技术支持

请访问我们的产品技术支持网站 *support.wdc.com* 并从下列主题中选择：

- **下载** – 为您的 WD 产品下载驱动程序、软件和更新。
- **注册** – 注册 WD 产品以获得最新更新内容和特别优惠。
- **保修和产品更换 (RMA) 服务** – 获得保修、产品更换、产品更换状态和数据恢复信息。
- **知识库** – 可通过关键字、短语或答案 ID 进行搜索。
- **安装** – 为您的 WD 产品或软件获取在线安装帮助。

联系 WD 技术支持部门

当联系 WD 获取技术支持时，请准备好您的 WD 产品序列号、系统硬件配置以及系统软件版本信息。

北美地区		**亚太地区**	
英语	800.ASK.4WDC	澳洲	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	中国	800 820 6682/+65 62430496
西班牙	800.832.4778	香港	+800 6008 6008
		印度	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
欧洲（免费）*	00800 ASK4 WDEU	印尼	+803 852 9439
	(00800 27549338)	日本	00 531 650442
		韩国	02 719-3240
欧洲	+31 880062100	马来西亚	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
中东	+31 880062100	菲律宾	1 800 1441 0159
非洲	+31 880062100	新加坡	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		台湾	+800 6008 6008/+65 62430496

** 以下国家 / 地区可使用免费电话：奥地利、比利时、丹麦、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英国。*

记录您的 WD 产品信息

请在下表中填写您的 WD 产品的序列号和型号。您可以在设备底部的标签上找到这些信息。您还应注意购买日期。在请求技术支持时，您可能需要提供这些信息。

序列号：
MAC 地址：
型号：
购买日期：
系统和软件说明：


注册您的 WD 产品

在产品适用保修期内，您的 WD 产品享有 30 天的免费技术支持服务。30 天的免费期将从您第一次致电 WD 技术支持部门之日算起。请登录 *register.wdc.com* 在线注册您的 WD 产品。


如果您的媒体播放器具有主动网络连接，您可以直接从设备进行注册。

要注册您的 WD 产品，请使用 System Setting （系统设置）菜单：

1. 请确保您的媒体播放器具有主动网络连接。
   请转至第 53 页的 " 网络设置 " 了解如何设置网络连接的说明。
2. 导航至 Home | Settings （主页 | 设置 ）菜单栏。
3. 按 ▲ / ▼ 选择 System Setting （系统设置），然后按 **ENTER** （确认）。

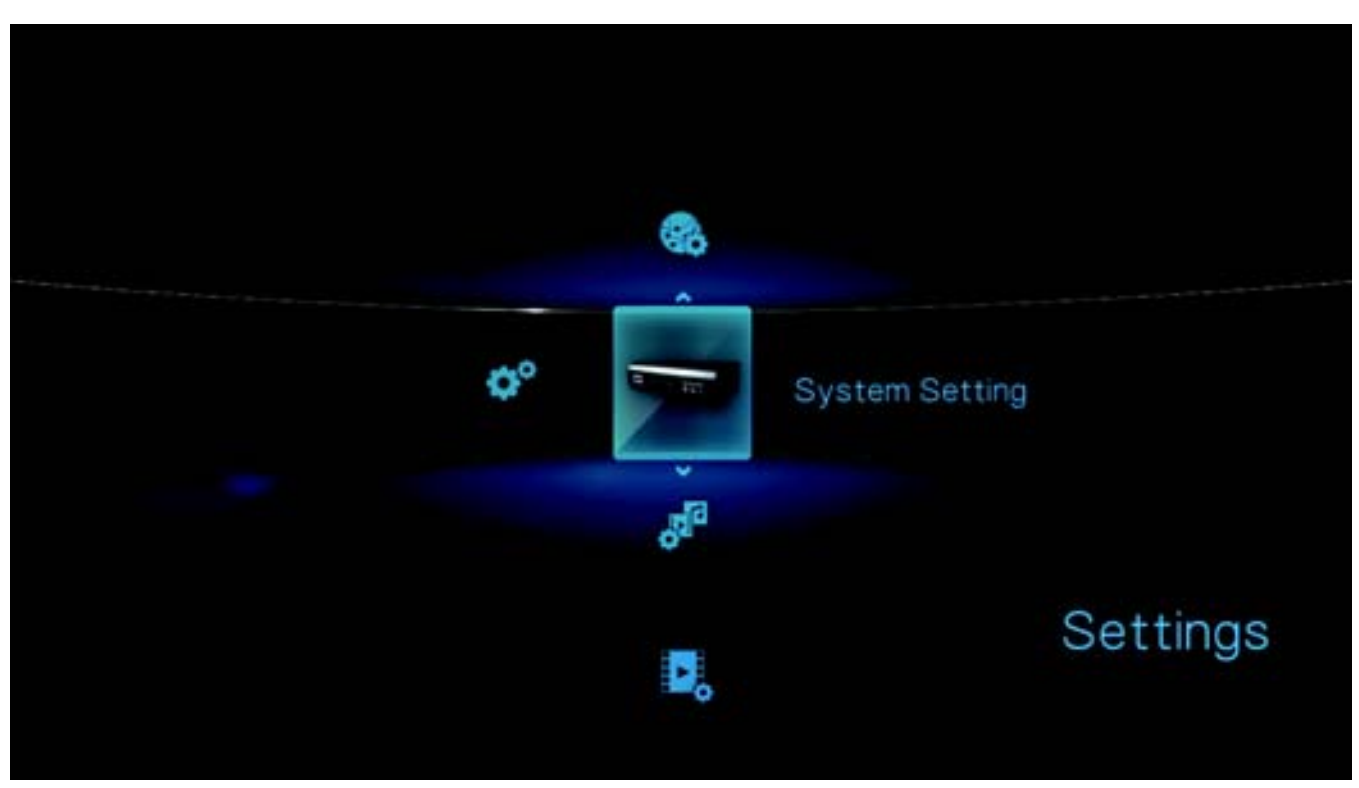

4. 按 ▲/▼ 选择 **System registration** （系统注册），然后按 **ENTER** （确认）。

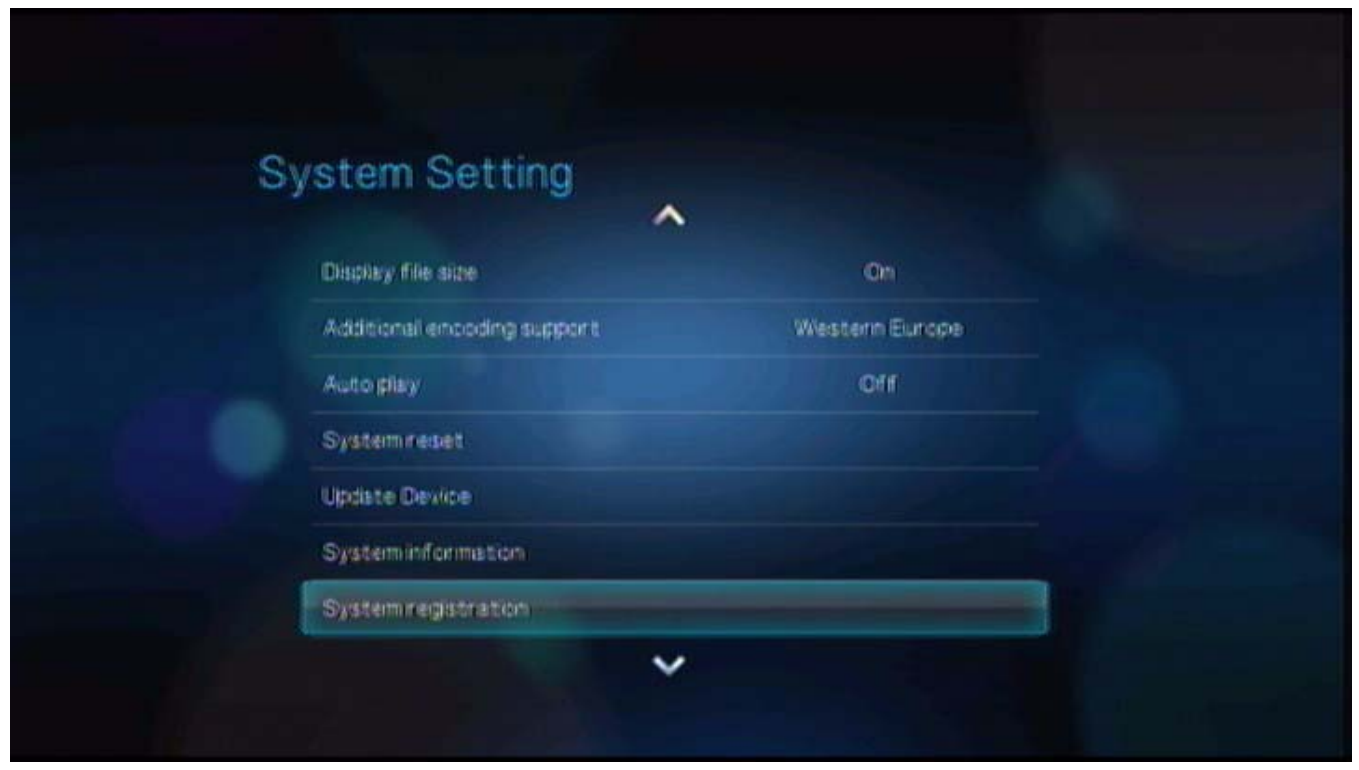

5. 在 Register Product（注册产品）画面，按 ▲/▼ 选择 **First Name**（名字），然后按 **ENTER** （确认）。



6. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和软键盘输入您的名字。选择 **Submit** （提交），然后按 **ENTER** （确认）。
7. 按 ▲/▼ 选择 **Last Name** （姓氏），然后按 **ENTER** （确认）。




8. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和软键盘输入您的姓氏。选择 **Submit** （提交），然后按 **ENTER** （确认）。

9. 按 ▲/▼ 选择 **Email** （电子邮件），然后按 **ENTER** （确认）。



10. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和软键盘输入您的电子邮件。选择 **Submit**（提交），然后按 **ENTER** （确认）。
11. 在 Register Product（注册产品）画面按 ◀ ▶ 选择 **OK**，然后按 **ENTER**（确认）。

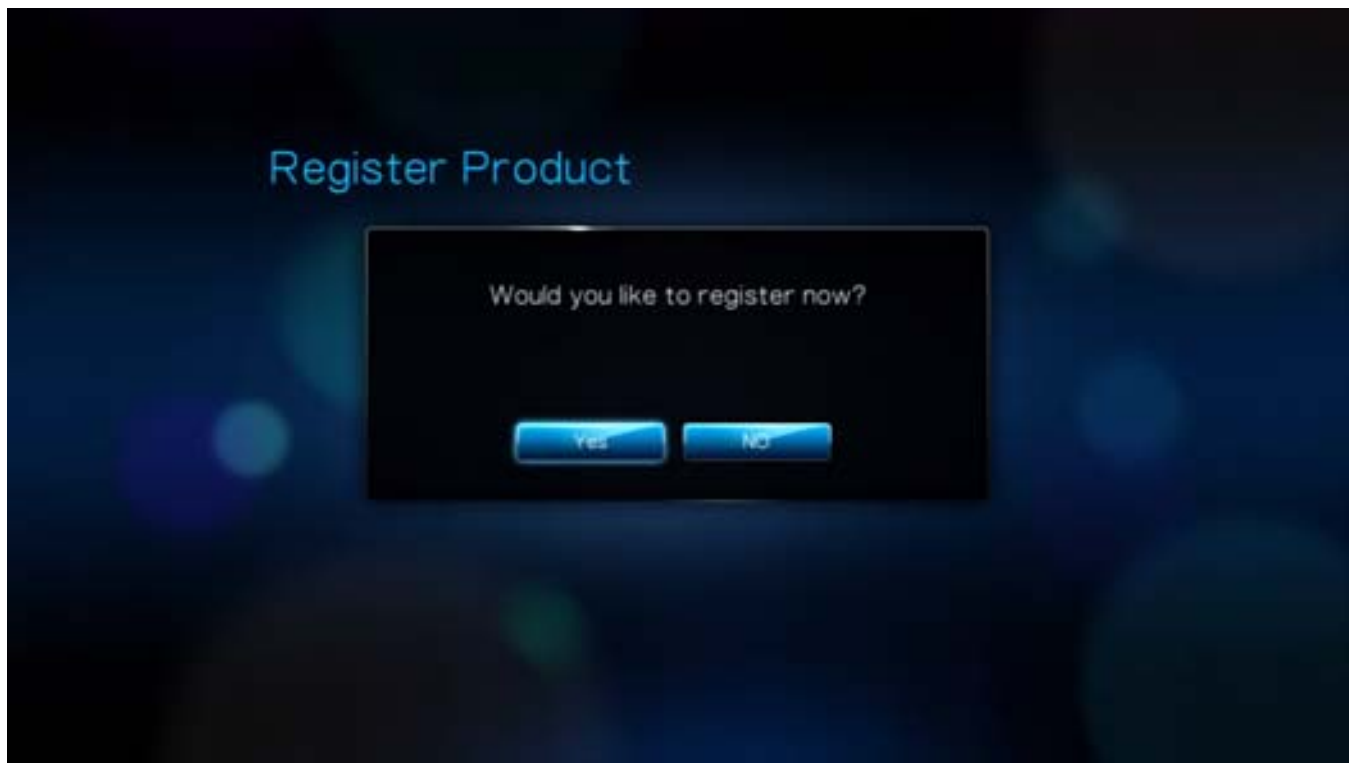

配件

关于本产品可选配件的信息，请访问：

美国	*www.shopwd.com* 或 *www.wdstore.com*
加拿大	*www.shopwd.ca* 或 *www.wdstore.ca*
欧洲	*www.shopwd.eu* 或 *www.wdstore.eu*
其他地区	请联系您当地的 WD 技术支持部门。要获取技术支持服务联系表，请访问 *support.wdc.com* 并参见知识库答案 (ID 1048)。

2 产品概览

感谢您选购 WD TV Live HD 媒体播放器。本用户手册为您提供了安装和使用新购买的媒体播放器的详细说明。欲了解 WD 产品的最新消息和新闻，请访问我们的网站 *www.westerndigital.com*。

西部数据 (Western Digital) 公司推出的 WD TV Live HD 媒体播放器具备您所需要的一切功能，它能在您的大屏幕电视上以 1080p 的出色高清晰度播放您硬盘里的媒体内容和您在互联网中找到的有趣内容。因为它支持范围广泛的文件类型，所以无论文件格式如何，您都能立即欣赏所有的家庭数字媒体节目。而且，您还能直接访问 YouTube、 Flickr、 Live365 和 Pandora （仅限美国）等流行网站提供的内容丰富的视频、照片和音乐。 WD TV Live HD 媒体播放器的操作非简便，因此每位家庭成员都能使用，它还支持网络连接，所以您能轻松访问家中电脑里的媒体内容。

全高清 1080p 视频播放和导航 – 千真万确；全高清 1080p 播放。坐下来欣赏画面品质绝佳的高清视频和清晰悦耳的数字音频。利用随附的遥控器，通过全新动画式导航菜单选择心仪的娱乐节目。

播放种类繁多的文件格式 – 本媒体播放器支持种类繁多的最流行的文件格式。无需费时进行代码转换。

在您的大屏幕电视上播放来自互联网的视频、音乐和照片 – 在大屏幕电视上欣赏 YouTube 网站上的视频和 Flickr 网站上的照片。可登陆 Live 365 网站访问数千个电台网站，还可登陆 Pandora 电台网站搜索最新音乐。

在您的家庭网络中随意访问文件 – 播放家庭网络内的任何电脑和驱动器中存储的电影、音乐和照片。可以有线方式通过以太网端口或通过流行的、系统支持的 WiFi 适配器 （单独销售），将本播放器接入您的家庭网络。

将您的 U 盘变成高清媒体播放器 – 播放最流行的 U 盘、数码相机、便携摄像机和便携媒体播放器 （可被认为是大容量存储设备）中存储的媒体内容。优化用于 My Passport 移动硬盘。

无限收录 – 收录媒体内容的大小无限制；仅需添加更多 U 盘以增加存储空间。

无缝播放多个 U 盘中的媒体内容 – 您可以通过播放器上的两个 USB 端口连接多个 USB 存储设备并同时访问它们。我们提供的媒体库功能可将所有驱动器上的媒体内容按媒体类型存在一个列表中。

轻松输文件 – 使用屏幕菜单复制、删除存储在 U 盘、网络驱动器、便携摄像机或数码相机中的文件，或将其移到连接的 U 盘中。

直接从数码相机或摄像机显示照片和播放电影 – 可与数码相机、数码摄像机和所有支持图片传输协议的数字成像设备一起使用。

高级导航选项

- 缩略图、列表和预览模式 – 通过照片、专辑封面、视频预览和电影封面的文件名或缩略图浏览媒体内容。
- 自动媒体库 – 无论您的文件存储在哪个驱动器或文件夹里，您都可以利用该功能通过媒体类型，在一个菜单里浏览全部媒体内容。您可以通过如流派、专辑、艺术家或日期等分类浏览媒体内容。
- 搜索 – 通过流派、标题、艺术家、文件名和部分文件名搜索。

浏览照片

- 建立自定义的幻灯片，可以各种过渡和背景音乐。
- 缩放和平移。
- 根据文件名、部分文件名、最近浏览内容和日期进行搜索。

观赏影片

- 快进、快退、暂停、缩放和平移。
- 浏览字幕。
- 根据文件名、部分文件名、最近浏览内容和日期进行搜索。

播放音乐

- 快进、快退、暂停、混排、重复 。
- 根据文件名、部分文件名、最近浏览内容和日期进行搜索。

文件管理

- 在 USB 设备之间复制文件并在连接媒体播放器和电脑的 USB 设备间传输文件。

HDMI 1.3 复合视频和分量视频输出 – 您可以通过 HDMI 端口连接质量最佳的高清电视或家庭影院。附加的复合 (RCA) 和分量输出端口确保兼容所有电视。

SPDIF 数字输出 – 光纤音频输出可向 AV 接收器发送数字信号，让您体验最佳的环绕音效。

超紧凑型设计 – 可与您的娱乐中心轻松匹配。

3

特征和功能

特征

音频 / 视频接口

- 数字音频和高清视频 HDMI 1.3 接口。
- 用于模拟视频连接的分量视频接口 （YPbPr、绿 / 蓝 / 红）。
- 用于模拟 AV 连接的复合接口 （RCA、黄 / 白 / 红）。
- 用于高保真度 (Hi-Fi) 数字音频的跳线 （光纤）。
- 自动搜索功能可以让 HD 媒体播放器检测并切换到新的接口连接。例如，通过 HDMI 电缆连接时，媒体播放器会自动切换到 HD 模式。
- 视频输出分辨率包括 480i、576i、480p、576p、720i、720p、1080i、1080p。
- 立体声或多声道数字环绕音频输出（只有使用光纤跳线 S/PDIF 接口时才能获得数字环绕立体声）。
- 可通过有线或无线连接访问互联网以获取在线媒体内容。

播放多格式媒体内容

多格式是一种文件类型，它能将数码内容相同但可能以不同数字格式编码的文件集中在一起。例如，一个单一的视频文件实际上可能是视频、音频，照片等内容的组合。本媒体播放器可播放多种不同类型的多格式文件。关于支持格式的详细列表，请参阅第 160 页的 " 支持的格式 "。

音频编解码器	音频容器格式	视频编解码器	视频容器格式	照片	字幕 *	播放列表
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2		MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/ PCM/ LPCM	MKA	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital**	OGG	VC-1	DVR-MS	TIF/ TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA			MOV			
AAC			DAT (VCD/SVCD）			
DTS****			tp, ts, m2t/m2ts			
Vorbis						

* 要想转换以不同格式编码的字幕文件，可使用 Notepad （记事本）打开文件并使用以下参数执行 Save As （另存为）：文件类型 – 所有文件编码 – UTF-8。

** 只限于 2 声道。 2 个以上的声道信号会以数码方式传输到接收器。经杜比实验室许可制造。 "Dolby" 及双 -D 符号为杜比实验室的商标。

*** 只限单层。

**** 根据以下编号的美国专利许可制造：5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535 以及其他在美国及全球范围内发布及申请中的专利。 DTS 系注册标， DTS 标志和符号为 DTS, Inc. 的商标。

支持 USB 2.0 即插即用 *


- 带 USB 连接器的 USB 存储设备
- 带 USB 连接器的移动媒体播放器
- 带 USB 连接器的数码相机 / 便携摄像机

* 如需经过测试的兼容 USB 设备的目录，请登录 *support.wdc.com* 参见我们的知识库中第 2581 条。

USB 存储文件系统支持

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

连接

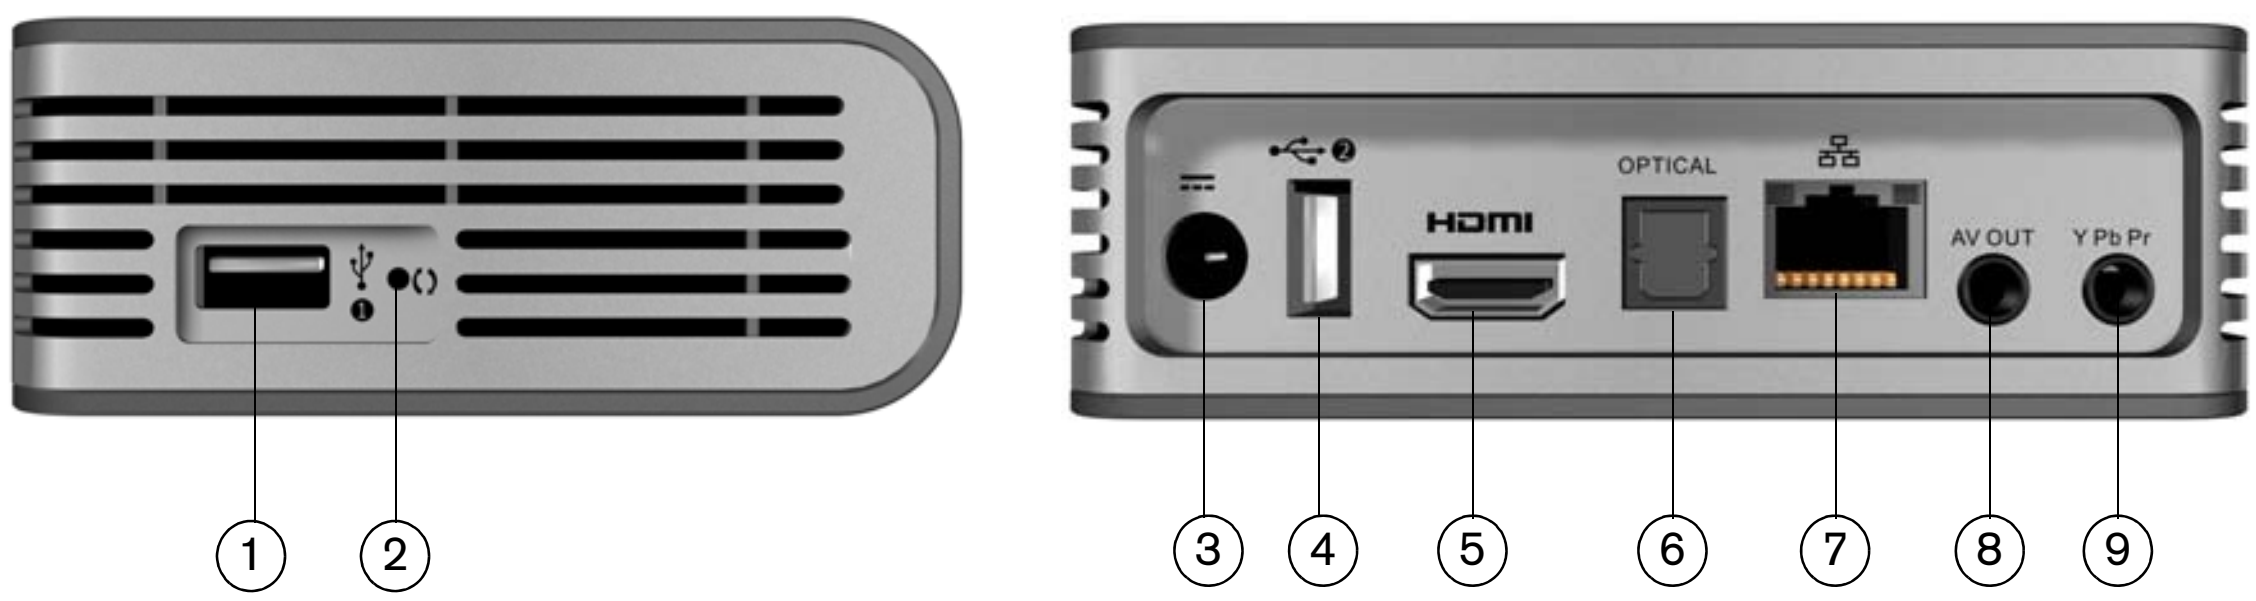

项目	组件	说明
1	USB 端口 1	支持连接移动存储设备、便携媒体播放器、带 USB 接口的数码相机和 USB 无线适配器。
2	复位开关	按 1 秒钟可重设为出厂默认设置。按下并保持 10 秒钟以在 NTSC 和 PAL 之间切换。（使用精细的触针或纸夹未展开的一端）。
3	电源插座	连接电源线。
4	USB 端口 2	作用与 USB 端口 1 相同。
5	HDMI 端口	连接您电视机的 HDMI 端口 （HDMI 线缆单独销售）。
6	跳线 （光纤） 音频接口	连接您的 AV 接收器 （光纤跳线单独销售）。
7	以太网端口	支局域网连接以有线方式访问互联网。
8	复合插座	连接您电视上的模拟视频和音频插孔。
9	分量插座	连接您电视的分量 (YPbPr) 终端。


说明：WD TV HD 媒体播放器不支持 USB 集线器。

LED 指示灯



项目	组件	说明
1	电源 LED	▪ On （开启） – 已连接电源线，接通电源。 ▪ Off （关闭） – 媒体播放器处于待机模式或电源线断开。 ▪ Blinking （闪烁） – 出现系统诊断故障。 参阅第 156 页的 " 故障排除 "。
2	红外接收器	▪ 接收遥控器信号。将遥控器顶端指向红外接收器，确保二者间没有障碍。
3	状态 LED	▪ On （开启） – 正在访问 USB 设备且媒体播放器处于空闲模式。 ▪ Off （关闭） – 未连接 USB 设备。 ▪ Blinking （闪烁） – 扫描 USB 存储设备上的媒体内容。 参见第 150 页的 " 媒体库 " 了解更多信息。

遥控器

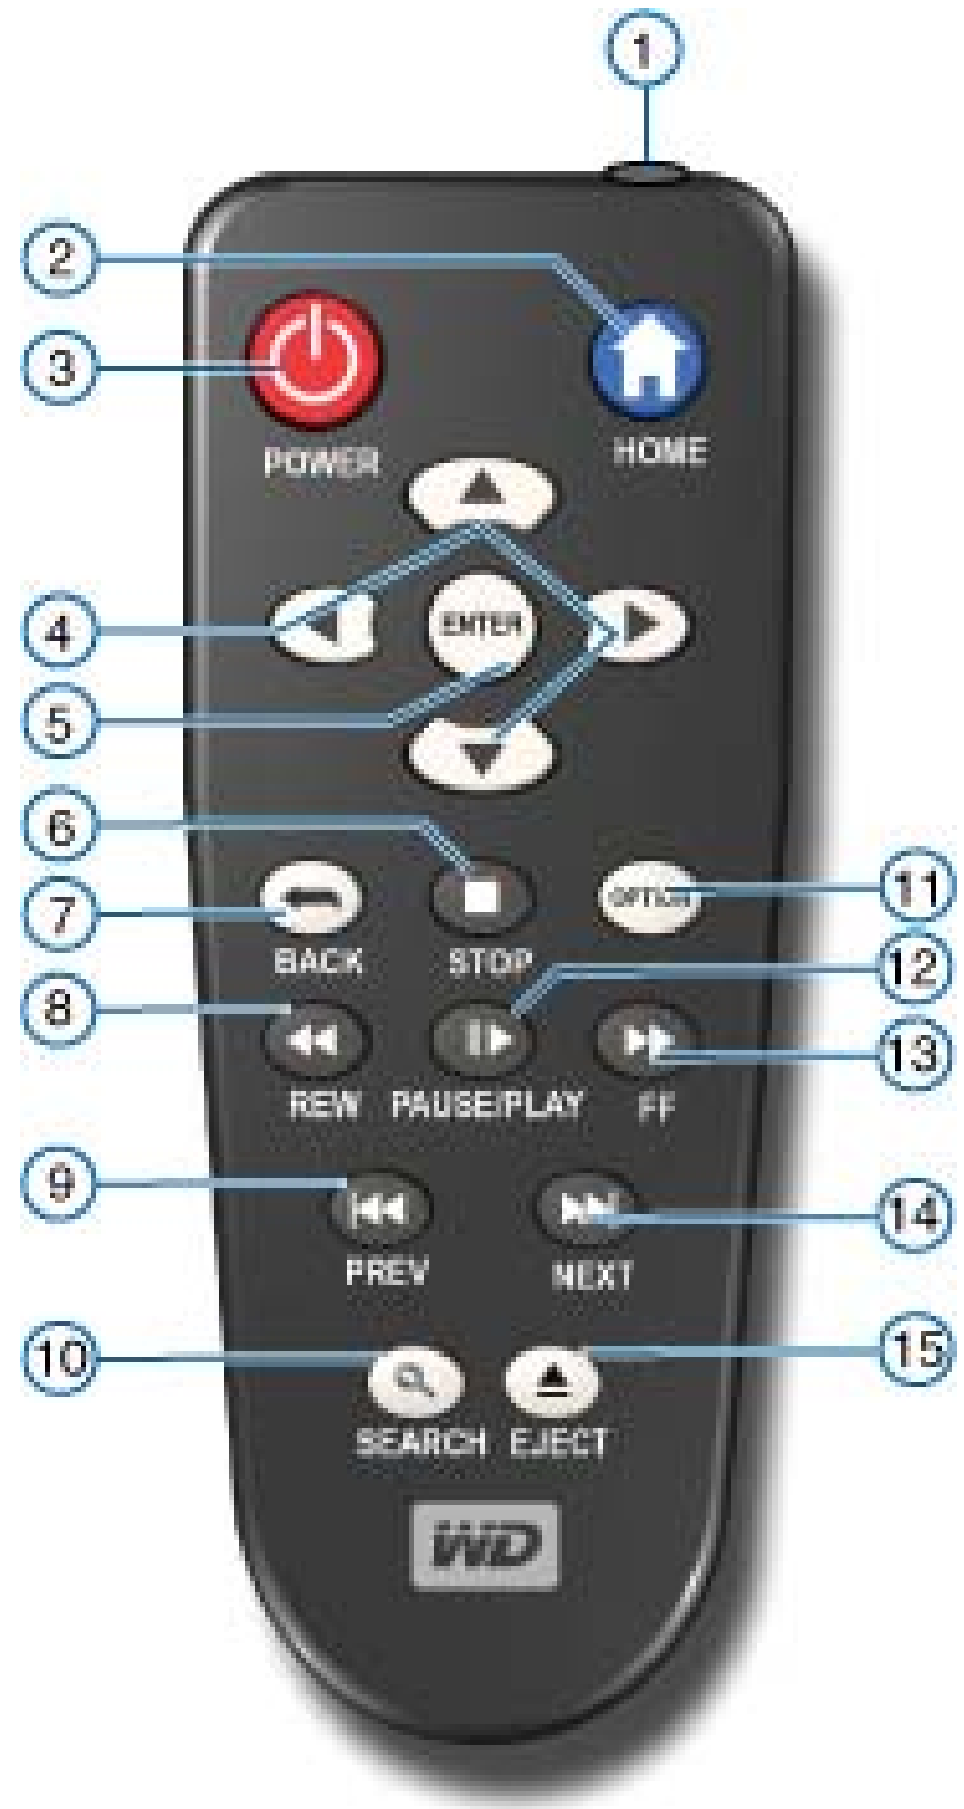

1. 红外发射器
2. HOME （主页）
3. POWER （电源）
4. 导航按钮
5. ENTER （开启或关闭信息栏）
6. STOP （停止）
7. BACK （返回）
8. REV （快退）
9. PREV （前一首 / 上页）
10. SEARCH （搜索）
11. OPTION （选项）
12. PAUSE/PLAY （暂停 / 播放）
13. FF （快进）
14. NEXT （下一首 / 下页）
15. 弹出 （安全取下连接的存储设备）

注意: 更多详细信息，请参见第 25 页的 "使用遥控器"。

4

入门指南

包装内容



WD TV Live HD 媒体播放器



复合 AV 电缆



分量 (YPbPr) 电缆



遥控器和两节 AAA 电池



交流电源适配器



《快速安装指南》



文档和软件 CD

安装要求

- 具有复合（标准 A/V）、分量 (YPbPr)、HDMI 或 S/PDIF 输入的普通电视或高清电视
- 带 USB 2.0 接口的 USB 存储设备
- 有效的有线或无线网络连接
- 媒体库支持要求 *– 需要总存储容量的 1%

可选：带光纤数码连接（光纤跳线）或立体声音频输入插孔（仅限音频播放）的电视、立体声音响或 AV 接收机；以太网电缆

* 如不需要，可在设置菜单中关闭。

安装步骤

本媒体播放器的安装步骤如下：

1. 将您电脑上存储的媒体内容传输至 USB 存储设备。
2. 按照您期望的接口选项，连接媒体播放器和电视或娱乐设备。
3. 连接电源线。
4. 将电池放入遥控器内。
5. 连接含有媒体内容的 USB 设备或建立一个有线或无线网络连接。

步骤 1 – 将媒体内容载入 USB 驱动器

从电脑里将您喜爱的内容传输到外部 USB 设备，比如 My Passport™ 或 My Book®（不包括外部 USB 设备和支架）。




步骤 2 – 连接电源线

1. 将插头接口板与电源插头连接在一起。

   交流电源适配器根据您所在地区各有不同。在一些地区并不需要安装电源接口板。在这些地区销售的产品配有固定电源插头。请参见下列示意图。



安装 移除

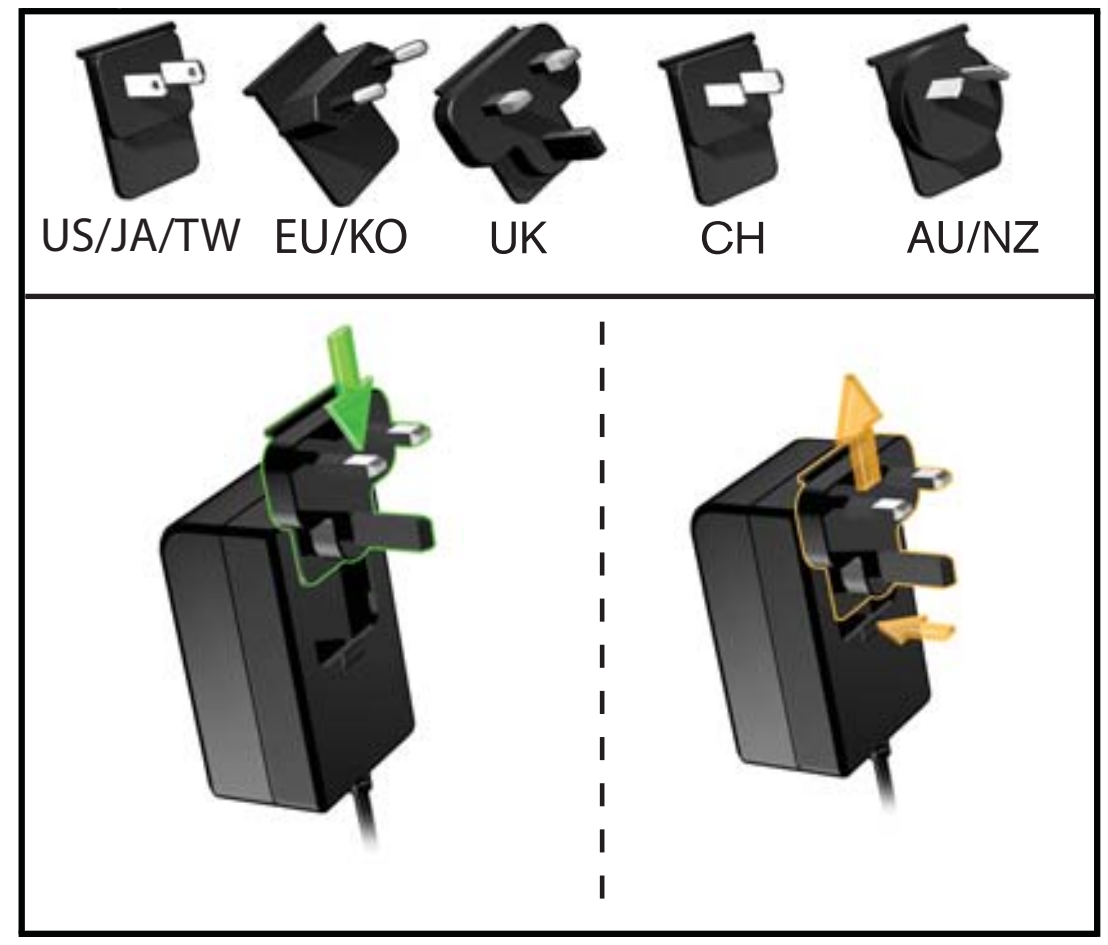

安装 移除

2. 将电源线接到媒体播放器的直流插口，然后将另一端插入交流电源插座。媒体播放器会自动通电。



等待几秒，让电视机检测到媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视的输入源改为 HDMI 或复合接头，这取决于您的连接方式。如更多信息，请参阅您电视机的用户文档。

检测到媒体播放器后，会出现启动画面提示系统启动，然后用户界面的主画面会打开。

更多信息请参见第 26 页的 " 使用 WD TV HD 媒体播放器菜单 "。

步骤 3 – 连接 WD TV Live HD 媒体播放器

下图表示的是媒体播放器支持的电缆连接方式。标准连接采用了随附的复合 — 微型 AV 电缆。


注意：HDMI 电缆和跳线 （光纤）需单独购买。

重要信息：根据您选择的连接类型，配置媒体播放器的音频 / 视频设定。
参见第 130 页的 " 音频 / 视频 " 了解更多设置信息。

选择最佳连接方式

您的电视产生的画质取决于电视本身的质量以及其与媒体播放器的连接方式。

连接	质量	接头
HDMI	最佳 （最高达 1080p）	专用、高清接头
组件	优秀 （最高达 1080i）	▪ 绿色 = Y ▪ 蓝色 = Pb ▪ 红色 = Pr
复合连接	良好 (480i/576i)	▪ 黄色 = 视频 ▪ 红色 = 右声道 ▪ 白色 = 左声道

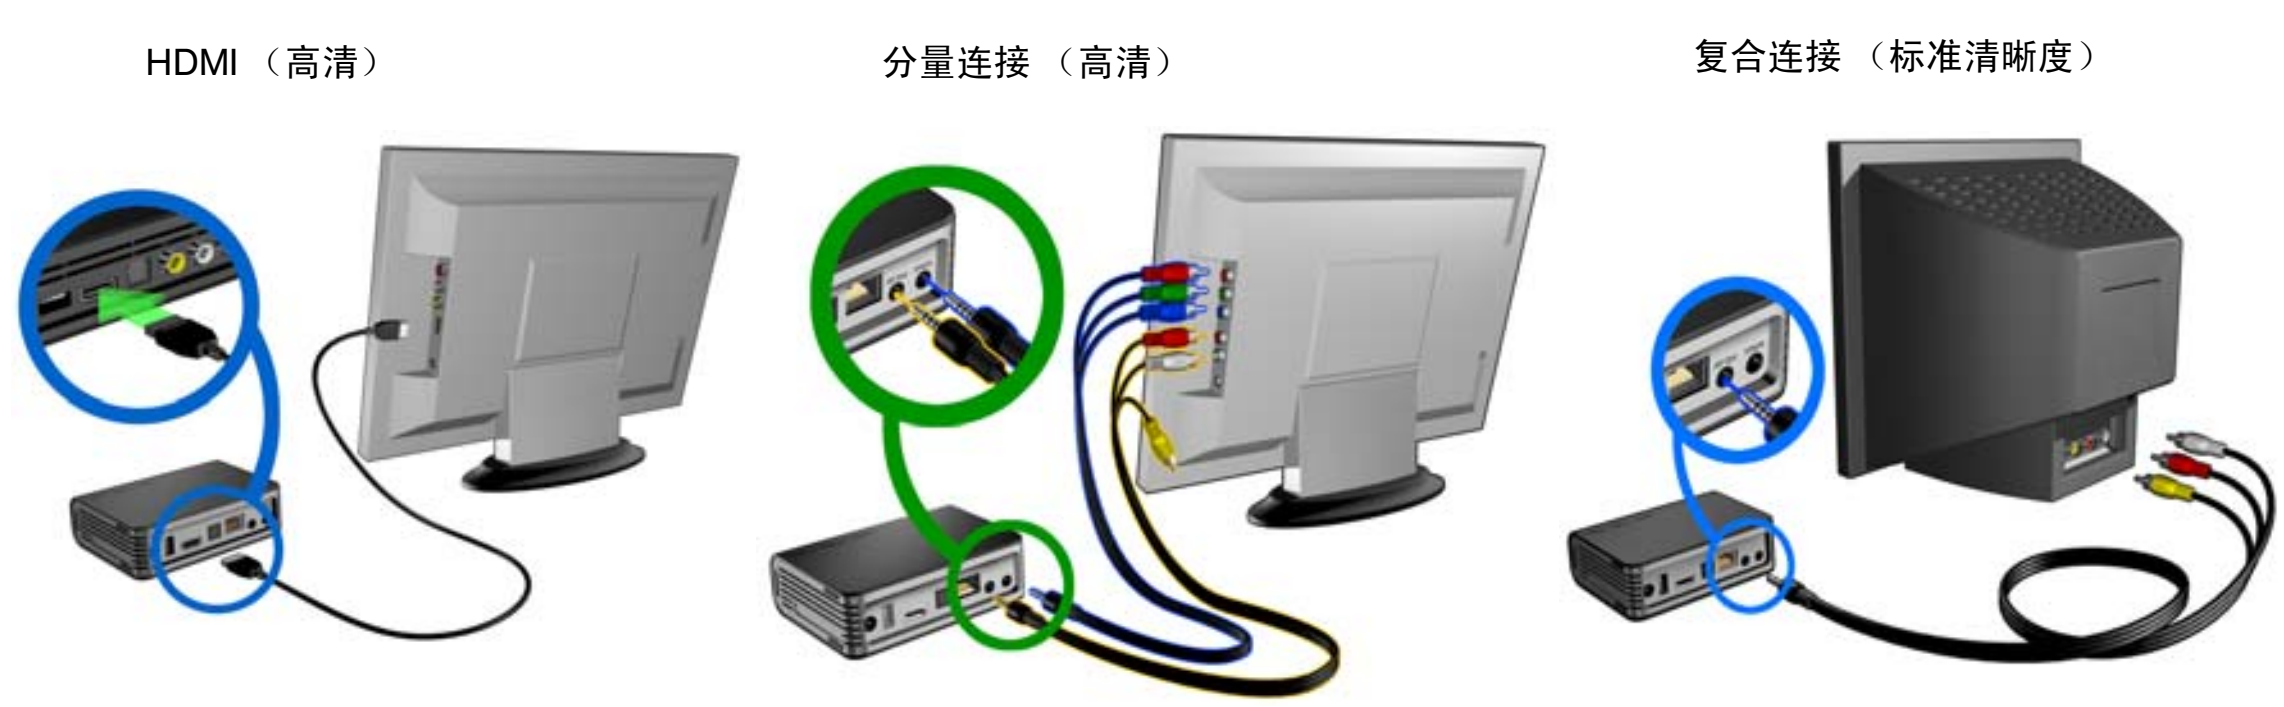

HDMI 视频和音频 （高清）

HDMI 将高清视频、多声道音频和组件间的相互控制集中在一根数字电缆上。该接口提供的视频分辨率质量高达 1080p。

使用 HDMI 电缆连接您的媒体播放器：

1. 将 HDMI 电缆插入多媒体播放器的 HDMI 接口。
2. 将另一端插入电视机或音频 / 视频系统 （如有）的 HDMI 端口上。



为获得音质更好的多声道音频，您还可以：

3. 将跳线 （光纤）插入媒体播放器的 S/PDIF （光纤数码）插座。
4. 将另一端插入您的接收机或家庭影院系统的光纤数码端口上。

注意：HDMI 和光纤跳线均单独销售。


5. 选择适当的电视输入源。

分量视频和音频 （高清）

分量连接只提供视频信号。您还需要连接复合音频线以提供声音。该接口提供的视频分辨率质量高达 1080i。

要使用分量 — 微型电缆连接媒体播放器：

1. 请将微型电缆插入多媒体播放器的分量接口。
2. 将另一端插入电视或音频 / 视频系统 （如有）的分量端口，红对红、绿对绿、蓝对蓝。

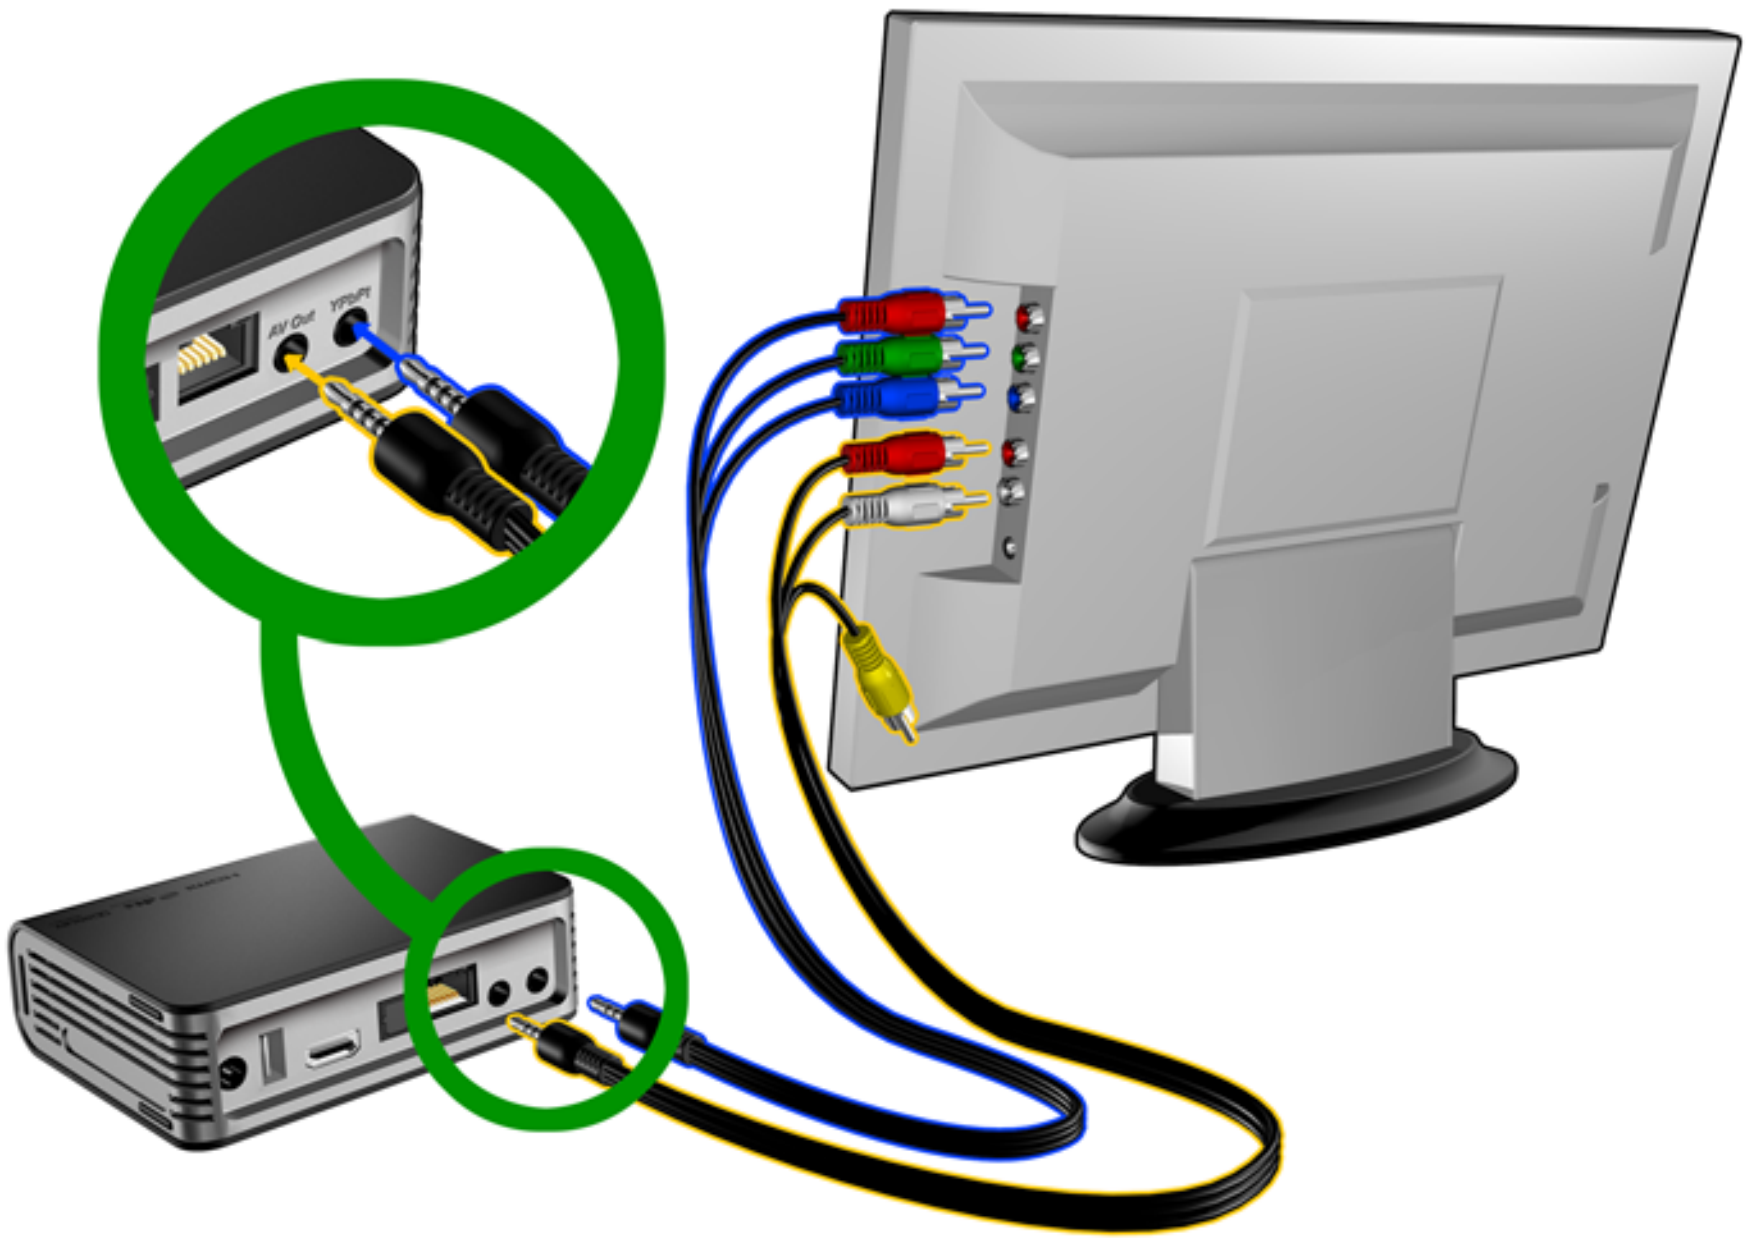

3. 要连接音频，请将复合 — 微型接头插入媒体播放器的复合端口。
4. 将接线另一端的音频接口插入电视的复合音频输入端口，红对红、白对白。

   等待几秒，让电视机检测到媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视机的输入源改成分量或复合接口，这取决于您采用的连接方式。如需更多信息，请参阅您电视机的用户文档。

   检测到媒体播放器后，会出现启动画面提示系统启动，然后用户界面的主画面会打开。

复合 AV 连接 （标准高清晰度）

要使用复合连接：

1. 请将微型接头插入媒体播放器的复合端口。
2. 将缆线的另一端插入您电视上的复合输入端口，黄对黄、红对红、白对白。
3. 请选择合适的电视输入源。



等待几秒，让电视检测到媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视机的输入源改成分量或复合接口，这取决于您采用的连接方式。如需更多信息，请参阅您电视机的用户文档。

检测到媒体播放器后，会出现启动画面提示系统启动，然后用户界面的主画面会打开。

家庭影院 （高清）

要连接家庭影院系统：

1. 请将 HDMI 电缆插入媒体播放器的 HDMI 接口。
2. 请将另一端插入 A/V 接收机的 HDMI 输入端口。
3. 将 HDMI 电缆插入 A/V 接收机的 HDMI 输出端口。
4. 请将另一端插入您电视的 HDMI 端口 （如有）。
5. 请选择合适的电视输入源。



My Book 外部驱动器
（单独销售）

注意：HDMI 电缆单独销售。


步骤 4 – 连接 USB 设备

本媒体播放器有两个 USB 端口，均支持在外部 WD USB 设备上的播放。 *

* 如需支持的 WD 外部驱动器的列表，请访问 *support.wdc.com*，参见第 2581 条或知识库。

要连接 USB 设备：

1. 请将 USB 设备连接至媒体播放器的任意一个 USB 端口上。

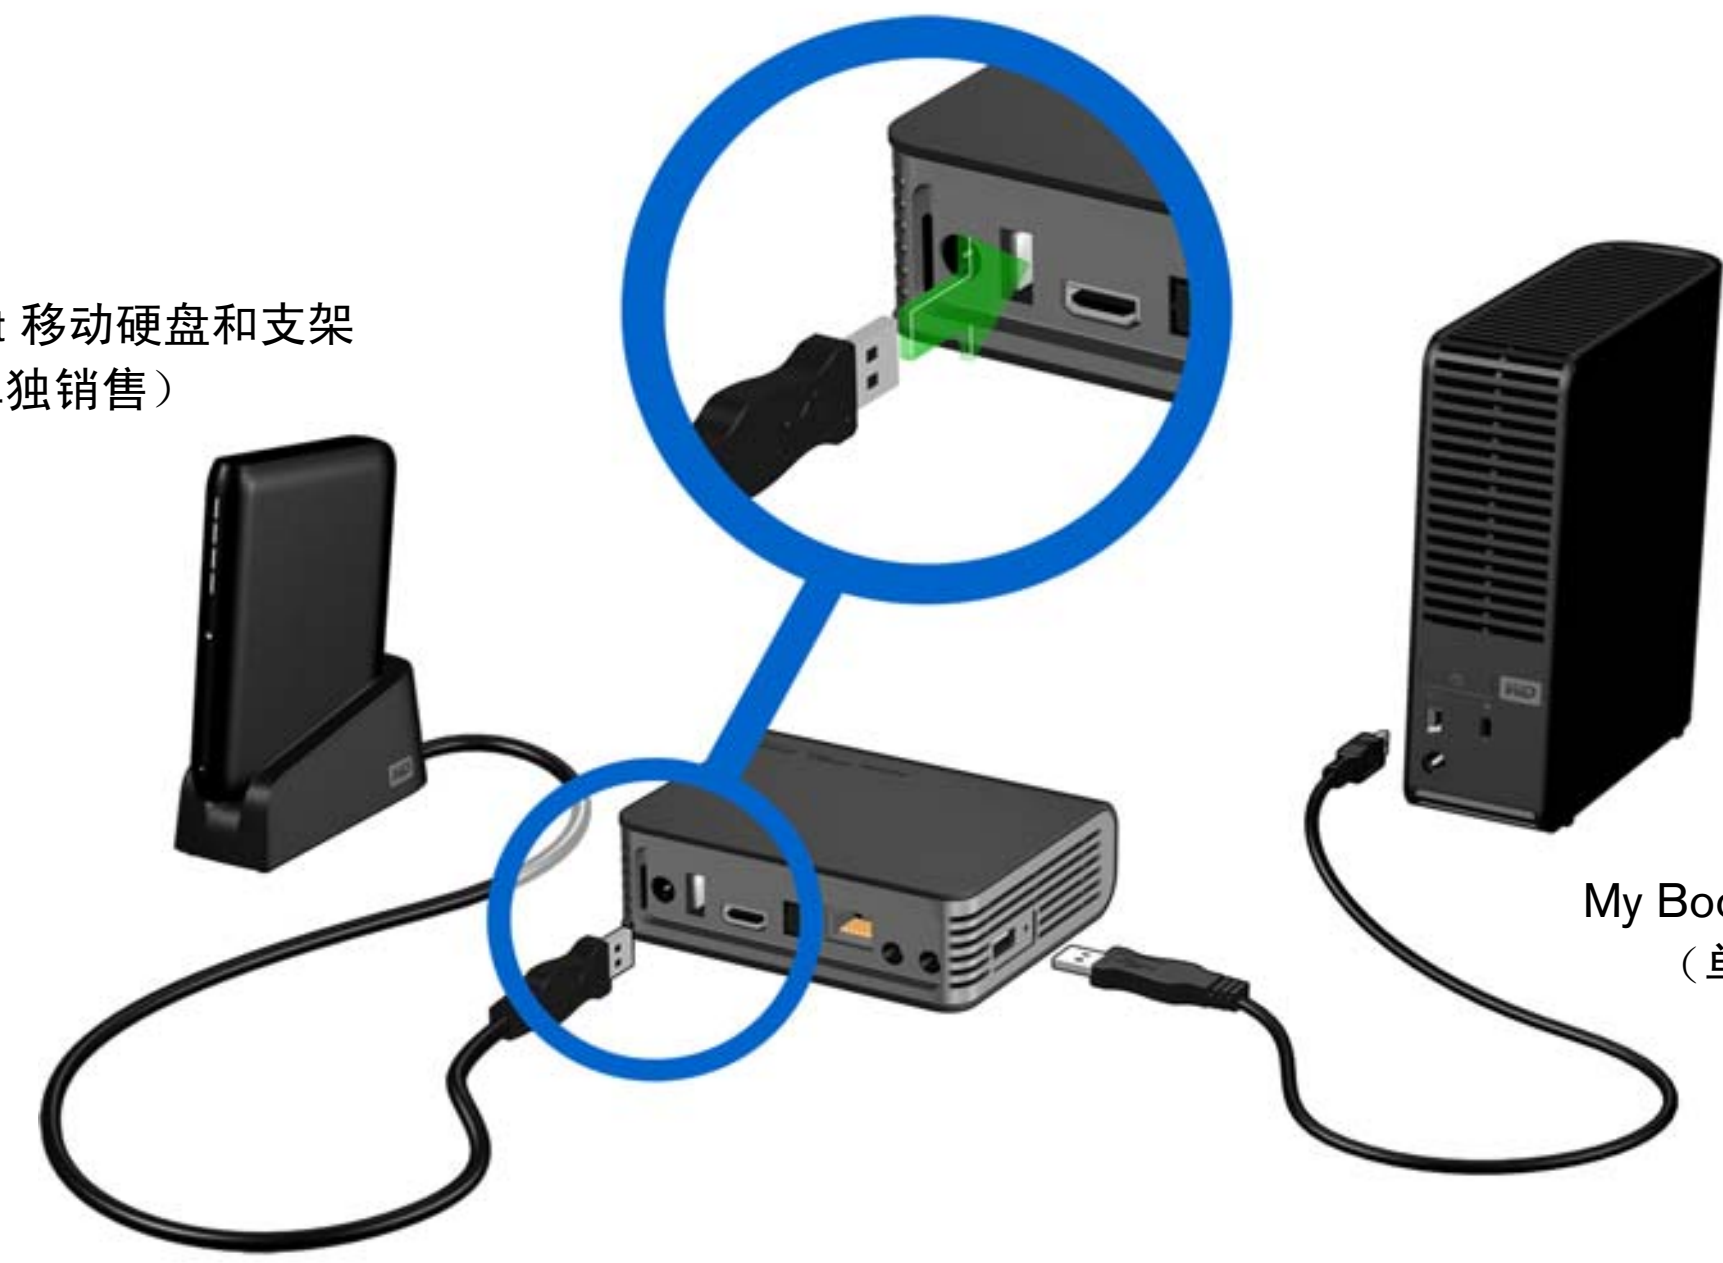

2. 当媒体播放器扫描 USB 设备的媒体文件时，请稍等片刻。（扫描功能是默认开启的。如需关闭自动扫描功能，请到第 27 页的 " 媒体库编辑 "。）

这可能需要几分钟，具体取决于 USB 设备的存储容量和可用的媒体文件数量。
当检测到 USB 设备后，状态 LED 会亮起，主画面会显示新的 USB 目录图标 。
如果未检测到媒体播放器，屏幕上会显示 "No storage present（未找到存储设备）"。
您仍可在文件夹内浏览，但文件夹是空的。

要解锁或锁定 WD USB 设备：

连接媒体播放器的 USB 设备必须解锁才能访问其内部的媒体内容。

1. 请导航至主画面，选择您希望访问的媒体内容的图标。它可以是音乐 、视频 或照片 。


2. 在 Unlock your WD Drive （为您的 WD 驱动器解锁）画面，按 ◀ / ▶ 选择 **OK**，然后按 **ENTER** （确认）。



3. 使用导航按钮 ▲▼◀ ▶ 在屏幕软键盘中输入 USB 设备的访问密码。选择 **Submit** （提交），然后按 **ENTER** （确认）。




如果输入的密码错误，会出现以下画面。

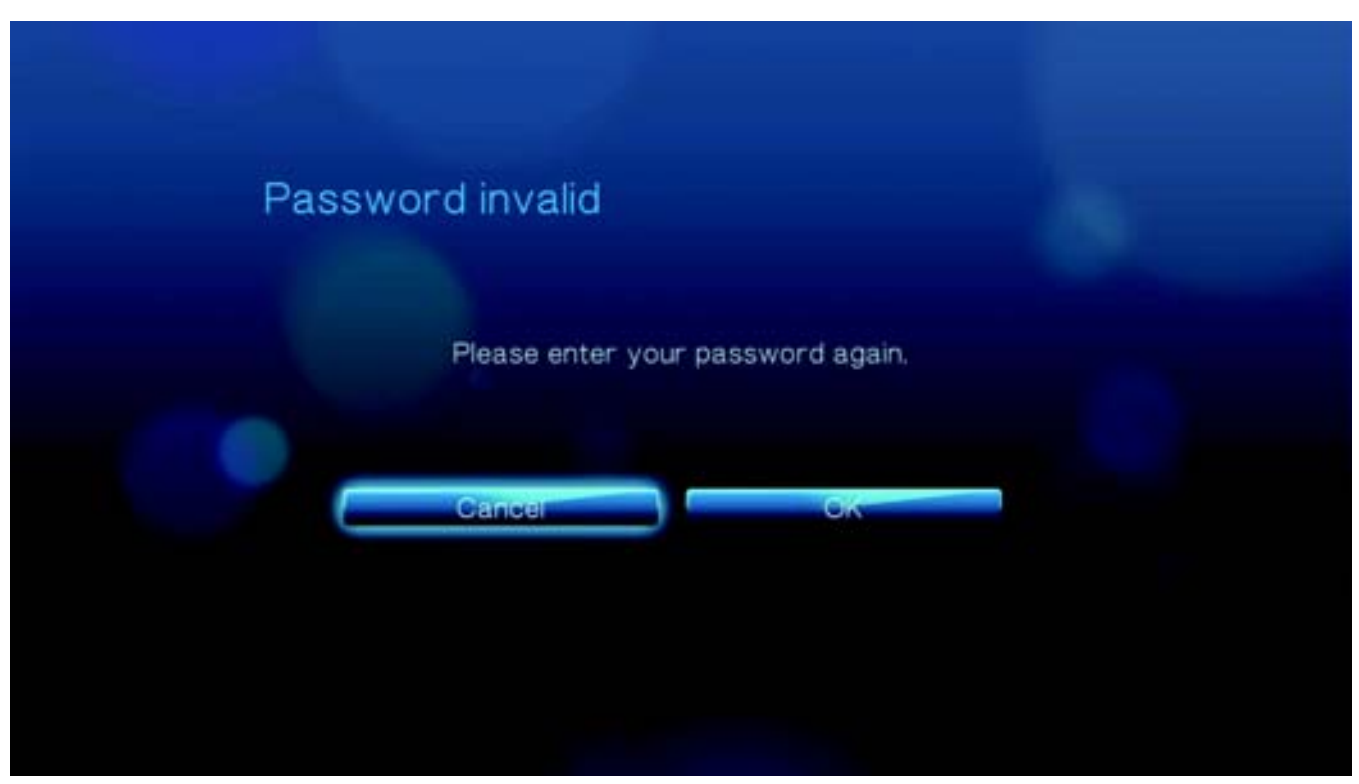

按 ◀ / ▶ 选择 **OK**，再按 **ENTER** （确认），然后输入正确的密码。

如果您连续五次输错密码， USB 设备会处于保留状态，然后会出现以下信息。

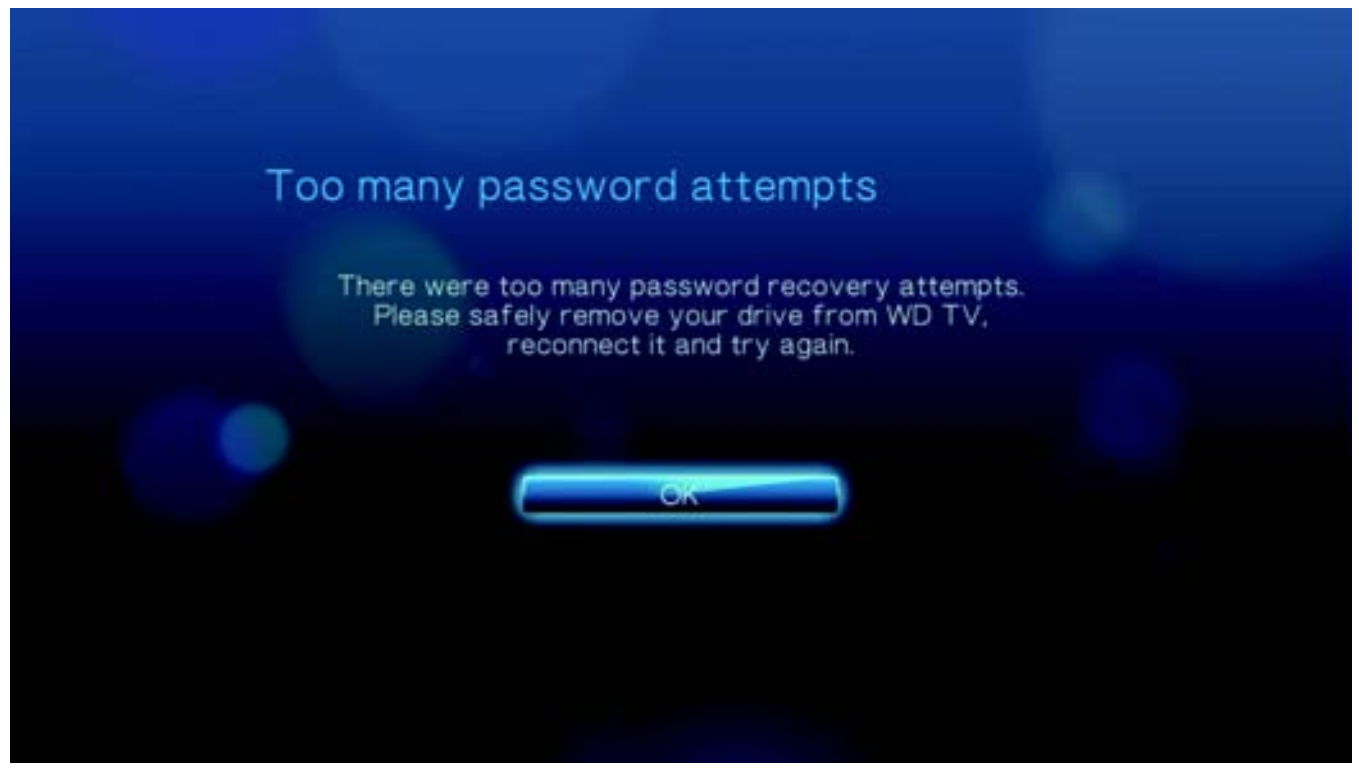


按 **ENTER** （确认）关闭错误信息。断开 USB 设备的连接。重启电源并重新连接 USB 设备，然后输入正确密码。

4. USB 设备解锁后，会出现选定媒体类型的菜单栏。按 ▲/▼ 选择过滤选项以显示支持的媒体内容，然后按 **ENTER** （确认）。



接下来就会显示支持的选定媒体内容。

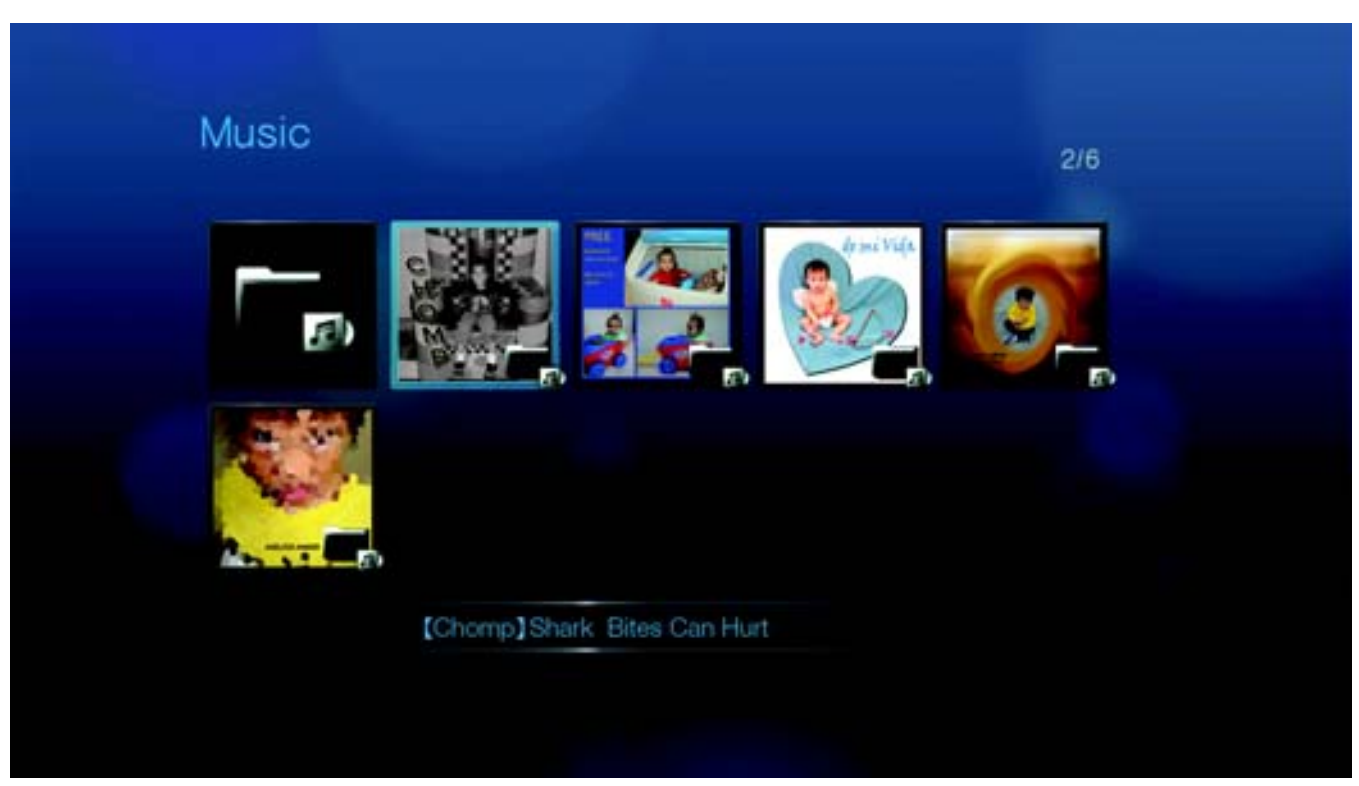

5. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择您想访问的媒体内容，然后 **ENTER** （确认）开始播放媒体。

取出 USB 设备

为防止数据丢失，我们强烈建议您先按遥控器上的 **EJECT**（弹出）按钮，然后取出 USB 设备。

要取出 USB 设备：

1. 按 **HOME** （主页）按钮 🏠。
2. 按 **EJECT** （弹出）按钮 ⏏。
3. 选择您想移出的 USB 设备。



4. 选择 **OK**，然后按 **ENTER** （确认）。



5. 断开 USB 设备与媒体播放器的连接。


步骤 5 – 连接互联网

本媒体播放器可通过有线或无线网络连接方式接入互联网，以访问流媒体视频和在线媒体内容。

有线网络连接

要使用以太网线连接家庭网络：

1. 请将以太网线 （单独销售）插入媒体播放器的以太网接口。
2. 将以太网线的另一端直接插入路由器或网络交换机的 LAN 端口。

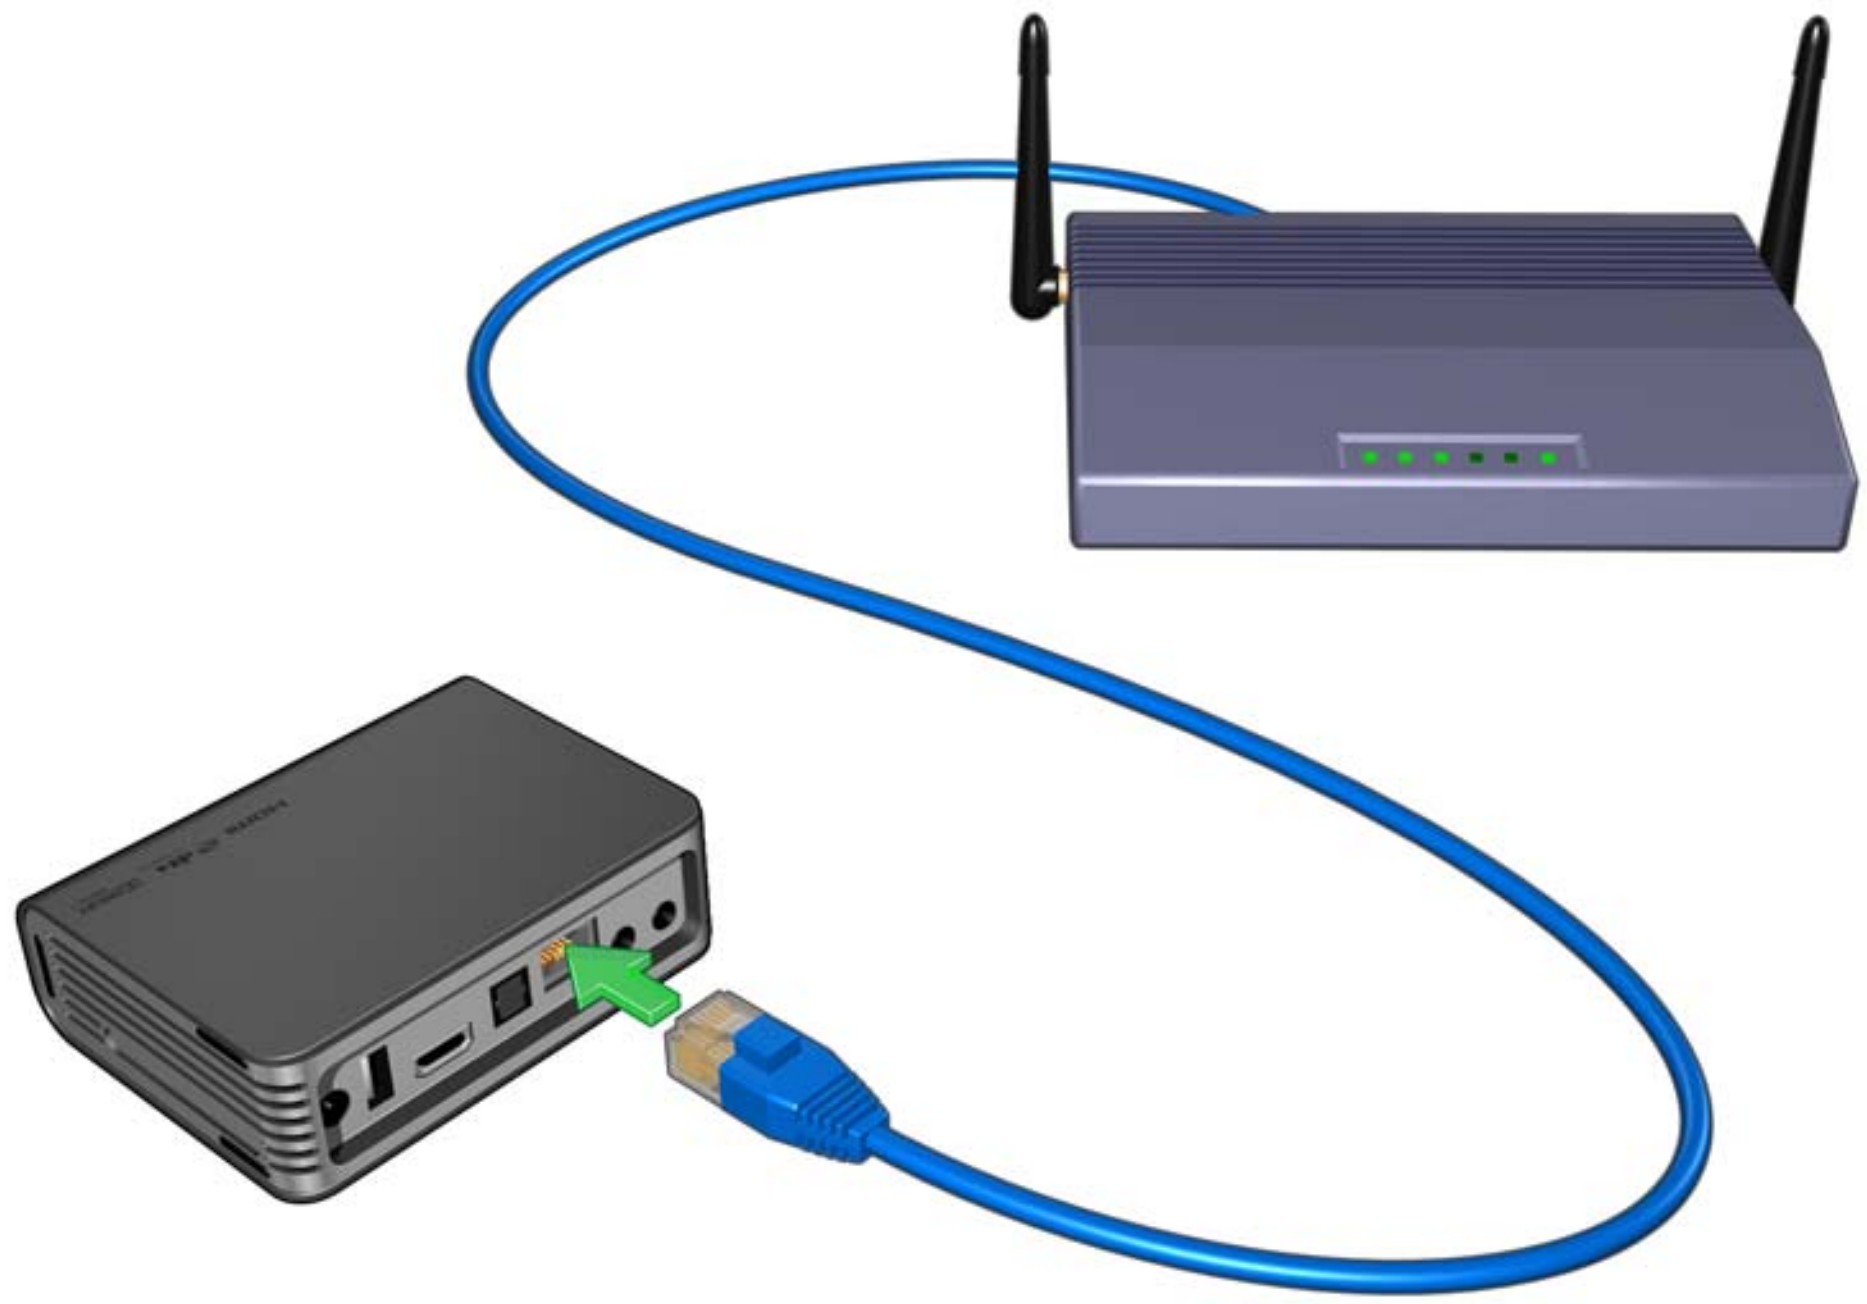

关于无线或有线网络连接和配置的详细说明，请参见第 53 页的 " 网络设置 "。

5

操作 WD TV Live HD 媒体播放器

使用遥控器

您可使用媒体播放器的遥控器在主画面导航、浏览媒体文件、启动播放选项、自定义系统设置。红外传感器会探测遥控器发出的红外信号。

重要信息： 请确保遥控器和媒体播放器上的红外传感器之间无障碍。

按钮	功能
HOME （主页）	显示音乐 / 照片 / 视频 / 设置的主画面。
POWER （电源）	待机模式。
导航按钮	在主页选项、菜单画面、媒体库、屏幕键盘和工具栏之间导航。
ENTER （确认）	▪ 显示媒体目录和设置画面。 ▪ 开启或关闭信息栏。 ▪ 开始播放选定的媒体文件。 ▪ 在设置选项画面上启动当前选择的设定。
STOP （停止）	停止播放。
BACK （返回）	返回前一画面。
REV （快退）	在播放音频 / 视频时进行向后扫描。支持以下速度：2×, 4×, 8×, 16×。
PREV （前一首）	▪ 按一次，返回音频 / 视频文件的开头。 ▪ 按两次，跳至上一音频 / 视频 / 图像文件。 ▪ 按下返回上页。 ▪ 在 Video REV （视频快退）模式中，按下可向后跳过 10 分钟。
SEARCH （搜索）（当前文件夹）	在当前文件夹定位一个媒体文件。只有启用媒体库设置时该功能才可用。不会搜索子文件夹。
OPTION （选项）	在播放过程中，显示其他播放选项的工具栏。出现在线媒体画面时，按下可显示更多服务选项。
PAUSE/PLAY （暂停 / 播放）	在暂停和播放间切换。
FF （快进）	在播放音频 / 视频时向前扫描。支持以下速度：2×, 4×, 8×, 16×。
NEXT （下一首）	▪ 跳至下一音频、视频或图像文件。 ▪ 按下进入下页。 ▪ 在 Video FF （视频快进）模式中，按下可向前跳过 10 分钟。
EJECT （弹出）	请切换到安全模式，以安全地取出 USB 设备。

使用 WD TV HD 媒体播放器菜单

当您按下遥控器上的 **HOME** （主页）时，会显示主画面菜单。您可通过该画面上的图标浏览媒体库并配置媒体播放器的设置。



主画面选项

四个主要的主页选项 （图标）有：

- 视频
- 音乐
- 照片
- 设置
- 音乐 、视频 和照片 图标代表不同媒体类型的文件夹。媒体内容将显示为 USB 驱动器目录中的文件 / 文件夹 或显示为基于元数据信息的媒体库编辑列表。例如，可根据音乐的流派和艺术家的姓名对音乐文件进行分类。
- 设置 允许您自定义媒体播放器的使用方式，并设定媒体播放的偏好。更多信息请参见第 122 页的 " 设定和高级功能 "。

当存在网络连接时，还会显示以下互联网服务的链接。

- Live365™ 和 Pandora® 位于音乐 菜单栏 – 参见第 69 页的 " 互联网服务 " 了解更多有关此网络电台服务的信息。
- Flickr™ 位于照片 菜单栏 – 参见第 99 页的 "Flickr" 了解更多有关该图片网站的信息。
- YouTube™ 位于视频 菜单栏 – 参见第 107 页的 "YouTube" 了解更多有关该视频网站和视频共享网站的信息。

主页画面导航

使用下列按键，在菜单画面中进行导航。

按钮	功能
向上 / 向下箭头	选择媒体类型 （照片、视频或音乐）或设置 在互联网服务子菜单栏中选择一个选项图标
向左 / 向右箭头	在目录中移动
确认	应用您的选择

媒体库编辑

媒体库编辑是指对 USB 设备的媒体内容进行扫描和整合的过程，这样您就能根据特定的元数据信息轻松浏览和定位媒体文件。（如根据标题或发行日期对视频文件进行分类）。


媒体库编辑例外

下列条件会阻止媒体库编辑过程。

- USB 设备有只读保护。
- USB 设备上没有足够的硬盘空间。

关闭媒体库编辑 （默认是开启）：

1. 导航至 Home （主页） | Settings （设置 ） | System （系统）。
2. 选定 **Media Library Compilation** （媒体库编辑），然后按 **ENTER** （确认）。

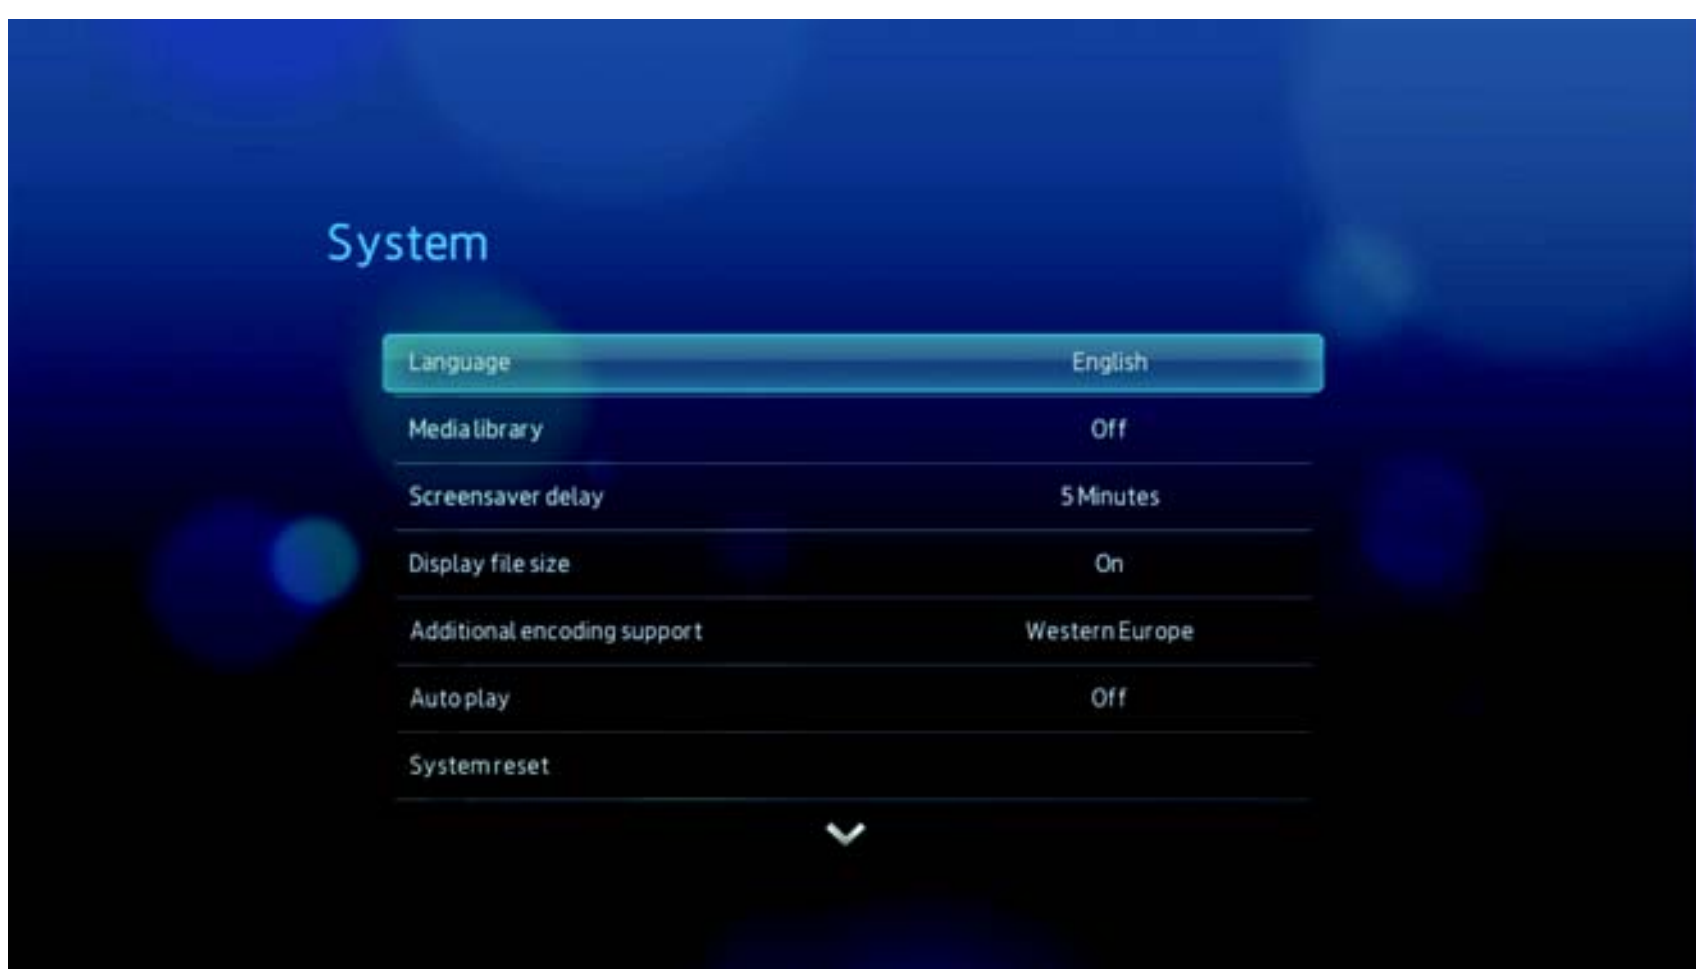

3. 选择 **OFF** （关闭），然后按 **ENTER** （确认）。



媒体库编辑类别的支持类别

当媒体库编辑过程结束后，所有可用的媒体文件均被整理归入各自的媒体类型目录。默认情况下，媒体内容会以缩略图显示 （音乐专辑 / 电影海报、图像缩略图）。内容分类列在下表中。

媒体类型	图标	类别	说明
音乐		所有音乐	显示按字母顺序设置的所有音频文件列表。
		艺术家	内容按艺术家姓名进行分类。
		流派	内容按流派进行分类。
		专辑	内容按专辑名称进行分类。
		日期	内容按修改日期分类。
		文件夹	在音频文件夹中显示内容。
		最近	显示最近访问的音频文件夹 / 文件列表。
		播放列表	显示音乐播放列表的清单。
视频		全部视频	显示按字母顺序设置的所有视频文件列表。
		日期	内容按修改日期分类。
		文件夹	在视频文件夹中显示内容。
		最近	显示最近访问过的视频文件夹 / 文件列表。
		播放列表	显示视频播放列表的清单。
照片		所有图片	显示按字母顺序设置的所有图像文件列表。
		日期	内容按修改日期分类。
		文件夹	在图像文件夹中显示内容。
		最近	显示最近访问过的图像文件夹 / 文件列表。

在驱动器上定位媒体内容

根据是否启用了媒体库编辑功能，有两种方式可用于定位特定的媒体文件。

手动搜索

您可以导航至特定媒体部分，在已有的文件夹中浏览，手动搜索媒体文件。如果仅在数量有限的文件中搜索，建议您使用此方法。否则，最好启用体库编辑功能，然后使用内建的搜索功能。

使用导航按钮移动特定文件夹；按 在文件夹之间移动。



媒体文件的缩略图支持

本媒体播放器以两种方式支持缩略图 – 嵌入或用户生成（某些文件格式不支持缩略图）。

支持缩略图的嵌入格式：

音乐 – MP3 与 WMA

照片 – JPEG （EXIF 或 WDTV 会自动产生缩略图）

视频 – MP4

要使缩略图成为文件：

1. 选中您想显示为音乐或视频文件缩略图的 JPEG 文件。
2. 将文件保存在与其所代表文件相同的位置。

文件夹缩略图查看功能 （默认）

音乐：

- 显示文件夹 .JPG （图像文件必须命名为 " 文件夹 .JPG"，否则缩略图不会运行）
- 如未发现文件夹 .JPG 文件，显示首个专辑图像 （带嵌入 .JPG 的 MP3）
- 如无可播放的专辑，显示文件夹中首个 .JPG 文件

照片：

- 显示文件夹 .JPG
- 如未发现文件夹 .JPG 文件，显示文件夹中的首张照片

视频：

- 显示文件夹 .JPG
- 如未发现文件夹 .JPG 文件，显示首个专辑封面 （带嵌入 .JPG 的 MP4）
- 如无可用的专辑封面，显示与要播放的视频相同的文件夹内的第一张照片

文件缩略图查看功能 （默认）

音乐：

- 显示专辑 （带嵌入 .JPG 的 MP3 文件）
- 如无可用的专辑，显示与要播放的音频文件名称相同的图像文件。（例如，歌曲 .wav 会与歌曲 .JPG 关联）

照片：

- 显示缩略图

视频：

- 用嵌入 .JPG 显示 .MP4
- 显示与要播放的视频文件关联的图像文件（例如，视频 .mkv 会与视频 .JPG 关联）

搜索功能

使用搜索功能前，您必须先启用媒体库编辑功能。参见第 27 页 " 媒体库编辑 " 上的说明。

要进行媒体搜索：

1. 如果您想搜索匹配搜索参数的所有媒体类型，请到主画面。

   如果您想搜索特定类型的媒体（如只搜索视频文件），请直接到主浏览器画面选择该媒体类型。
2. 按下遥控器上的 。
3. 定义搜索参数。选择 **Starts with** （开始于）或 **Contains** （包含）字段，然后按 **ENTER** （确认）。



- 开始于 – 所有以您在此输入的字符开始的文件名都会出现在搜索结果中。例如，输入 'glo' 会出现以下搜索结果：


  Global party.mpeg
  Glow of the Field.jpg
  Gloss.mp3
- 包含 – 所有包含您这里输入的字符的文件名都会出现在搜索结果中。例如，输入 'un' 会出现以下搜索结果：

  Land of the Rising Sun.jpg
  shunt_1a.jpg
  Unite.mp3

4. 在软键盘上：
   - 使用导航键选择一个字符，然后按 **ENTER** （确认）在搜索栏中输入。
   - 选中 ABC 或 abc，然后按 **ENTER** （确认）以输入大写或小写字符。
   - 选中 @#&，然后按 **ENTER** （确认）以显示需要输入的符号特殊字符。
   - 如果您想删除最后的字符，选中 ← 然后按 **ENTER** （确认）。



5. 定义了搜索参数后，请选中软键盘底部的 **Search**（搜索）然后按 **ENTER**（确认）。
6. 如未搜索到匹配搜索参数的媒体文件，会出现下列信息。

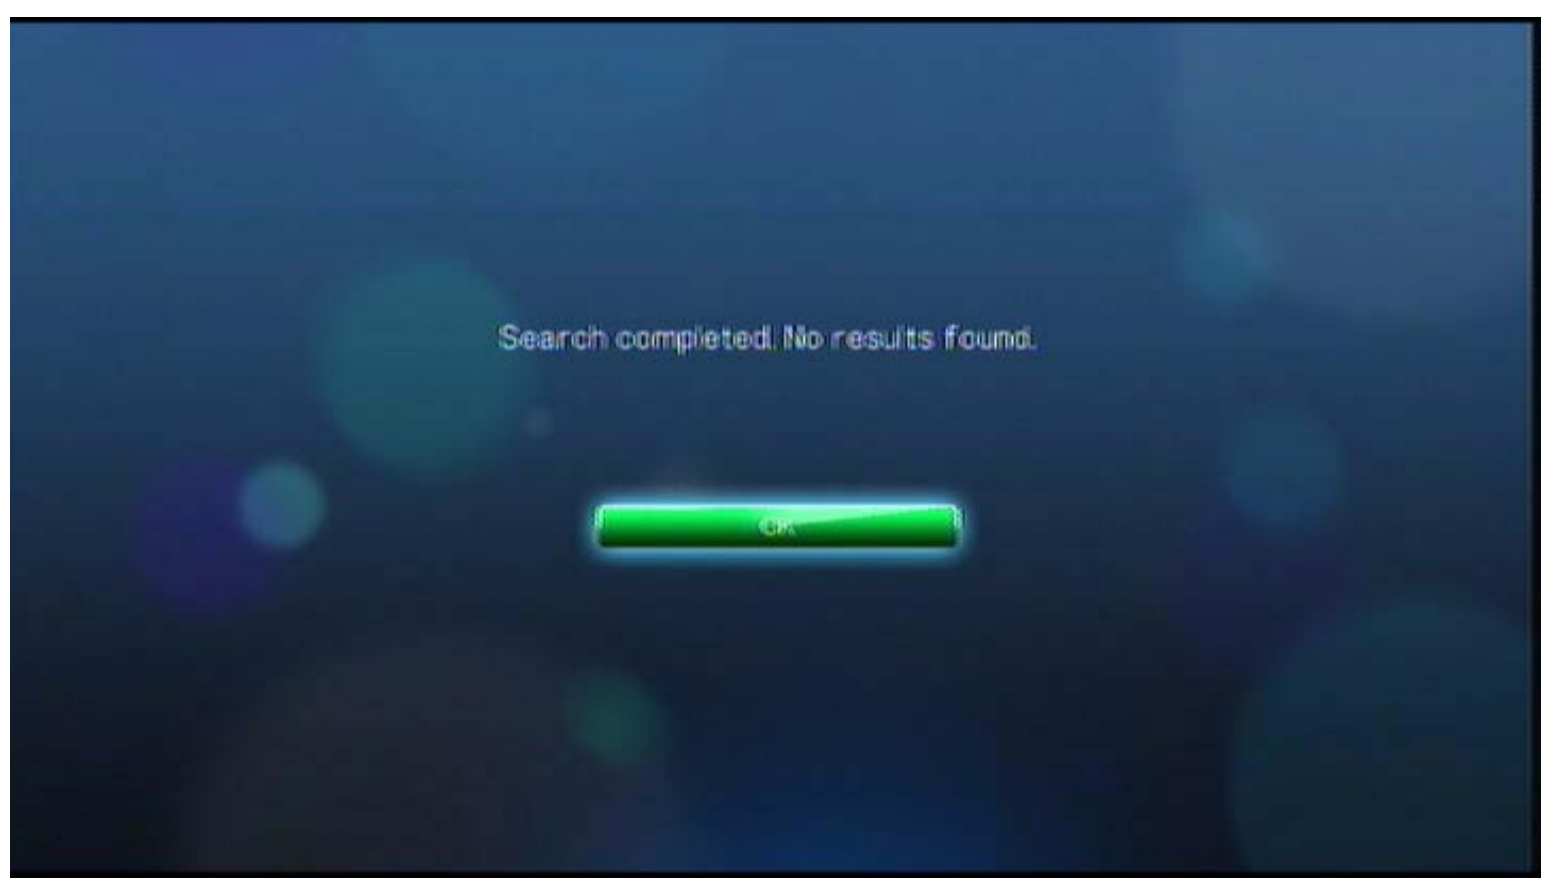

按 **ENTER** （确认）再次显示软键盘，然后重新定义搜索参数。

如果搜索到与您设置的搜索参数匹配的媒体文件，这些文件会以下列方式列出来。



使用导航按钮选中您搜索的媒体文件，然后按 **ENTER** （确认）或 ⏯ 以开始播放。

6

观赏视频

您可使用本媒体播放器观赏电视上的视频。

支持的文件格式


支持下列视频文件格式。

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

视频播放

如需播放视频：

1. 浏览视频 分类。

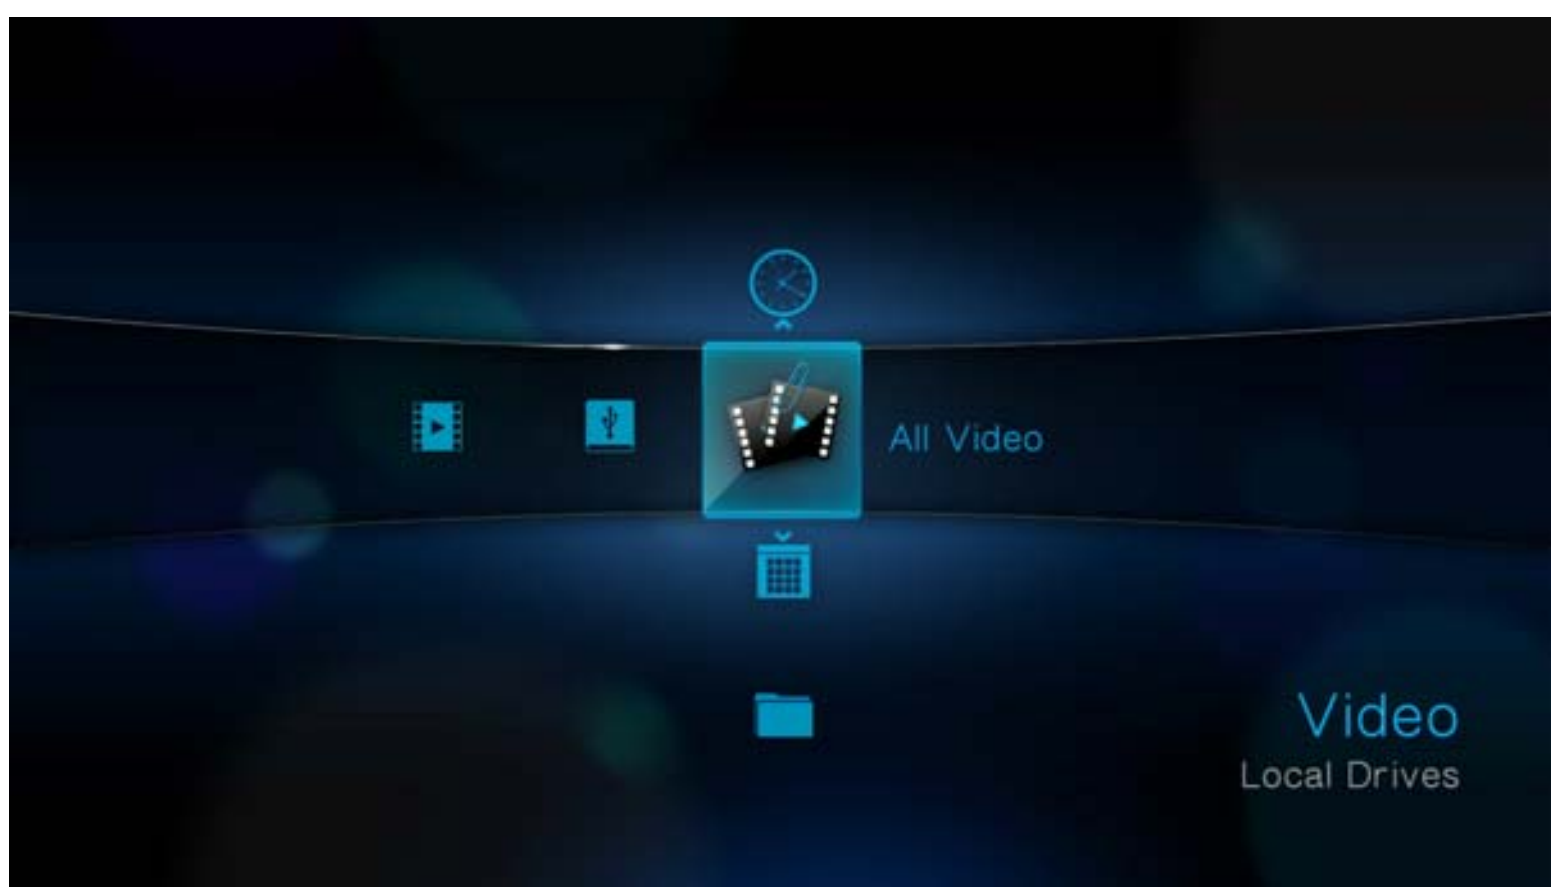

2. 选中全部视频 ，然后按 **ENTER** （确认）。

   - 或者 -


   如果启用了媒体库，您可以通过选择视频图标，使用过滤选项（全部视频、日期、文件夹、最近或播放列表）进行导航，然后使用遥控器上的向左或箭头在选项清单中滑动。

屏幕将显示可用的视频文件或视频文件夹。会采用缩略图（默认）、列表模式或视频预览方式显示，具体取决于您的浏览器显示设置（参见第 137 页的 " 视频 " 了解更多有关浏览器显示设置的信息）。



3. 定位您想播放的视频文件。
   - 要开始播放单一视频文件，请选定这个文件，然后按 **ENTER** （确认）。
   - 要开始播放视频文件列表，请选定播放列表名称，然后按 **PAUSE/PLAY** （暂停 / 播放）。
   - 要开始播放一个文件夹中的全部视频文件，请选定该文件夹中的一个视频，然后按 **PAUSE/PLAY** （暂停 / 播放）。

   要打开一个已部分播放过的视频文件，系统会提示您是选择从头播放还是从最后播放位置继续播放。选择 **OK**（确定）继续播放视频，或选择 **Cancel**（取消）以从头播放。

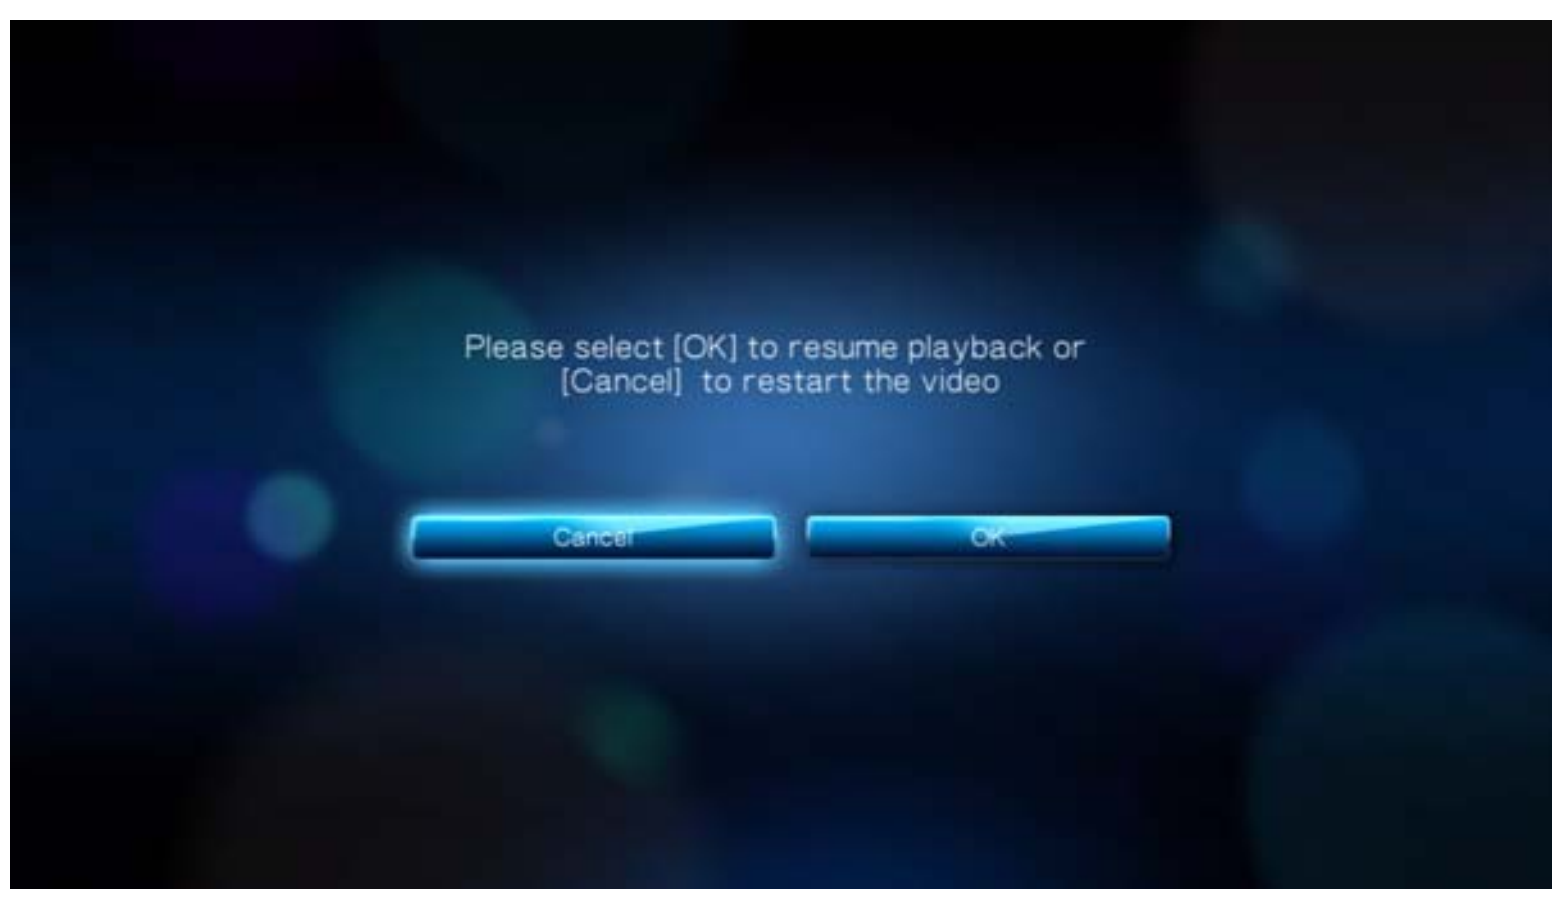

视频播放控制

使用遥控器上的这些按钮控制视频播放：

按钮	功能
STOP （停止）	停止视频播放
PAUSE/PLAY （暂停 / 播放）	暂停或恢复视频播放
1. 按下 **FF** （快进）或 **REV** （快退）以扫描视频 （重复按下可选择扫描速度） 2. 按下 **PAUSE/PLAY** （暂停 / 播放）以在选定位置恢复播放。	向前或向后扫描视频播放 本媒体播放器支持以下搜索速度：2x, 4x, 8x, 16x
NEXT （下一个）	▪ 播放视频文件夹 / 播放清单中的下一个视频文件 ▪ 在快进过程中按下，以向前跳过 10 分钟。 ▪ 按 NEXT （下一个）以跳至下一章 （如果视频文件支持章节）。
PREV （前一个）	▪ 播放视频文件夹 / 播放清单中的前一个视频文件 ▪ 在快退过程中按下，以向后跳过 10 分钟。 ▪ 按 PREV （前一个）以跳至前一章 （如果视频文件支持章节）。

视频播放选项

视频工具栏有多个命令图标供您定制观赏视频的方式。

- 要显示视频工具栏，请按 **OPTION** （选项）。
- 要隐藏工具栏，请再按 **BACK** （返回）或 **OPTION** （选项）。

显示视频信息面板

使用该选项，在屏幕底端显示视频信息面板。该面板显示有关当前视频的以下信息。


如果激活，则显示当前重复模式的图标



视频播放进度条　　已播放的时间和总播放时间　　视频文件名

如需查看视频信息面板：

1. 在视频播放过程中，按下 **OPTION** （选项）按钮。选项栏会出现在屏幕顶端。
2. 选中信息图标 ，然后按 **ENTER** （确认）。视频信息面板会出现在屏幕底端。

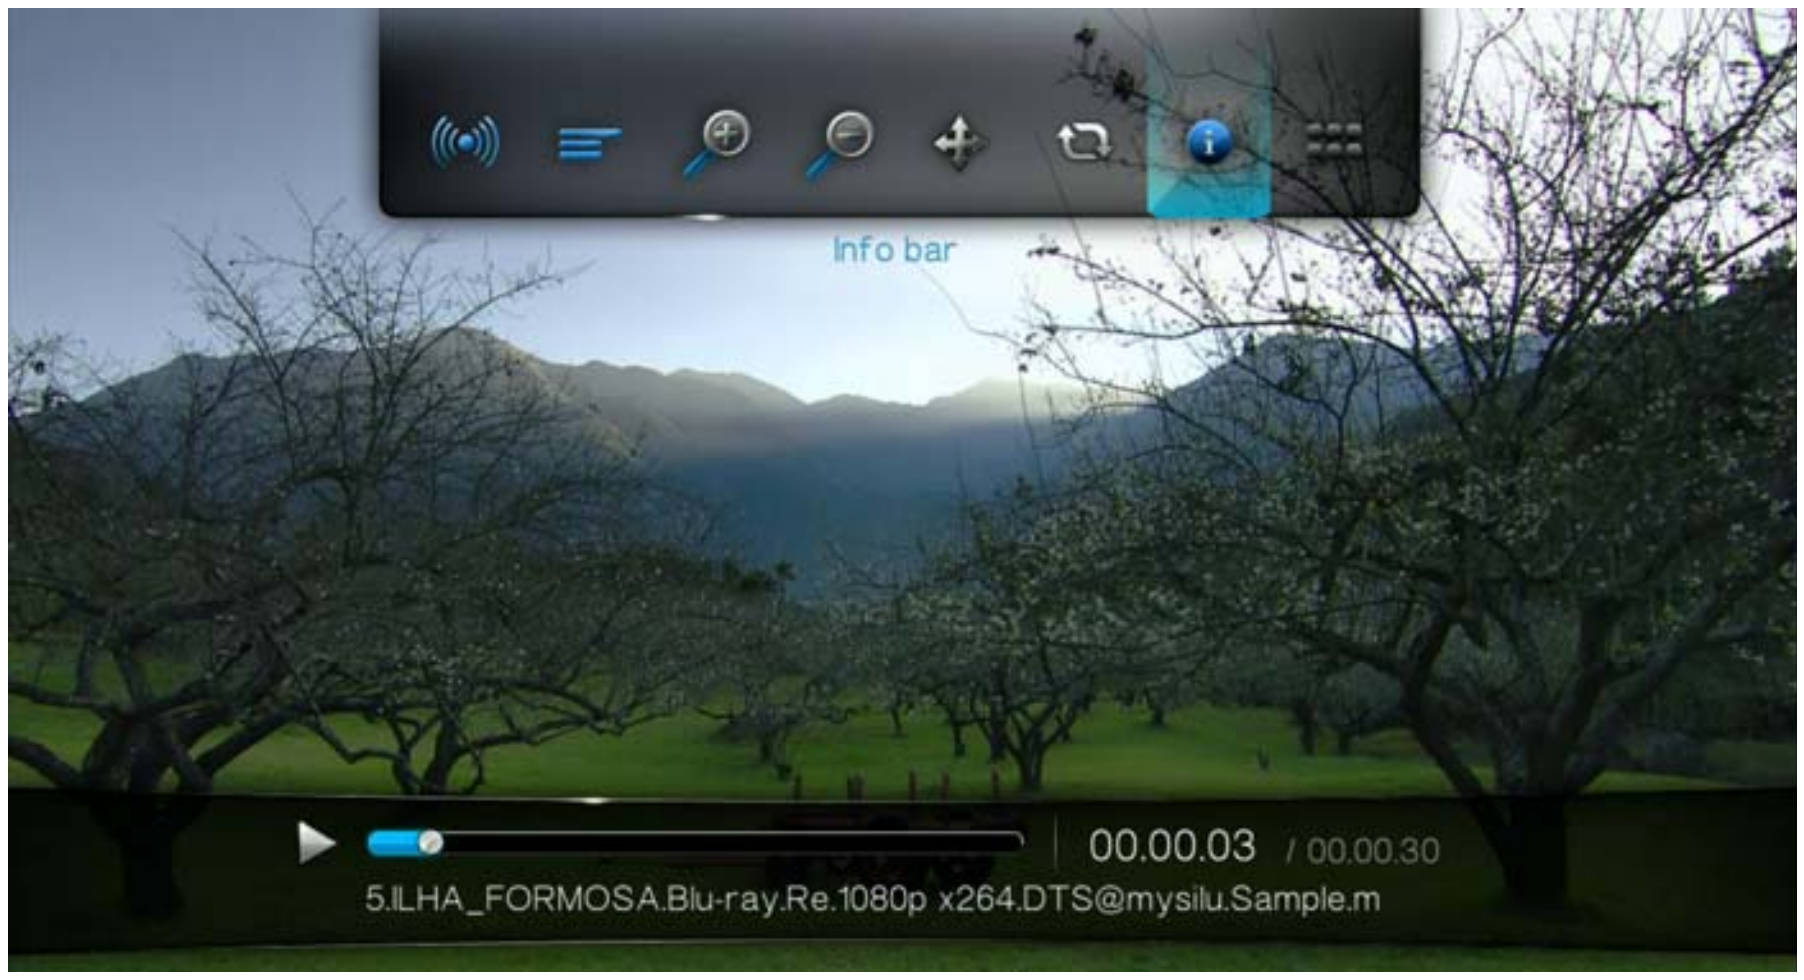

- 或者 -

按 **OPTION** （选项）或 **BACK** （返回）以隐藏视频信息面板。


音频通道选择

使用该选项选择视频播放时使用的音频语言。该选项只有在当前视频有一个以上音轨时方才可用。确保音轨与当前视频位于同一文件夹。

如需选择音频通道：

1. 按 **OPTION** （选项）。选项栏会打开。
2. 选定 ，然后反复按 **ENTER** （确认）直到显示您希望的音频声道。
   - 或者 -

   选中 **Audio Off** （音频关闭）以关掉声音。

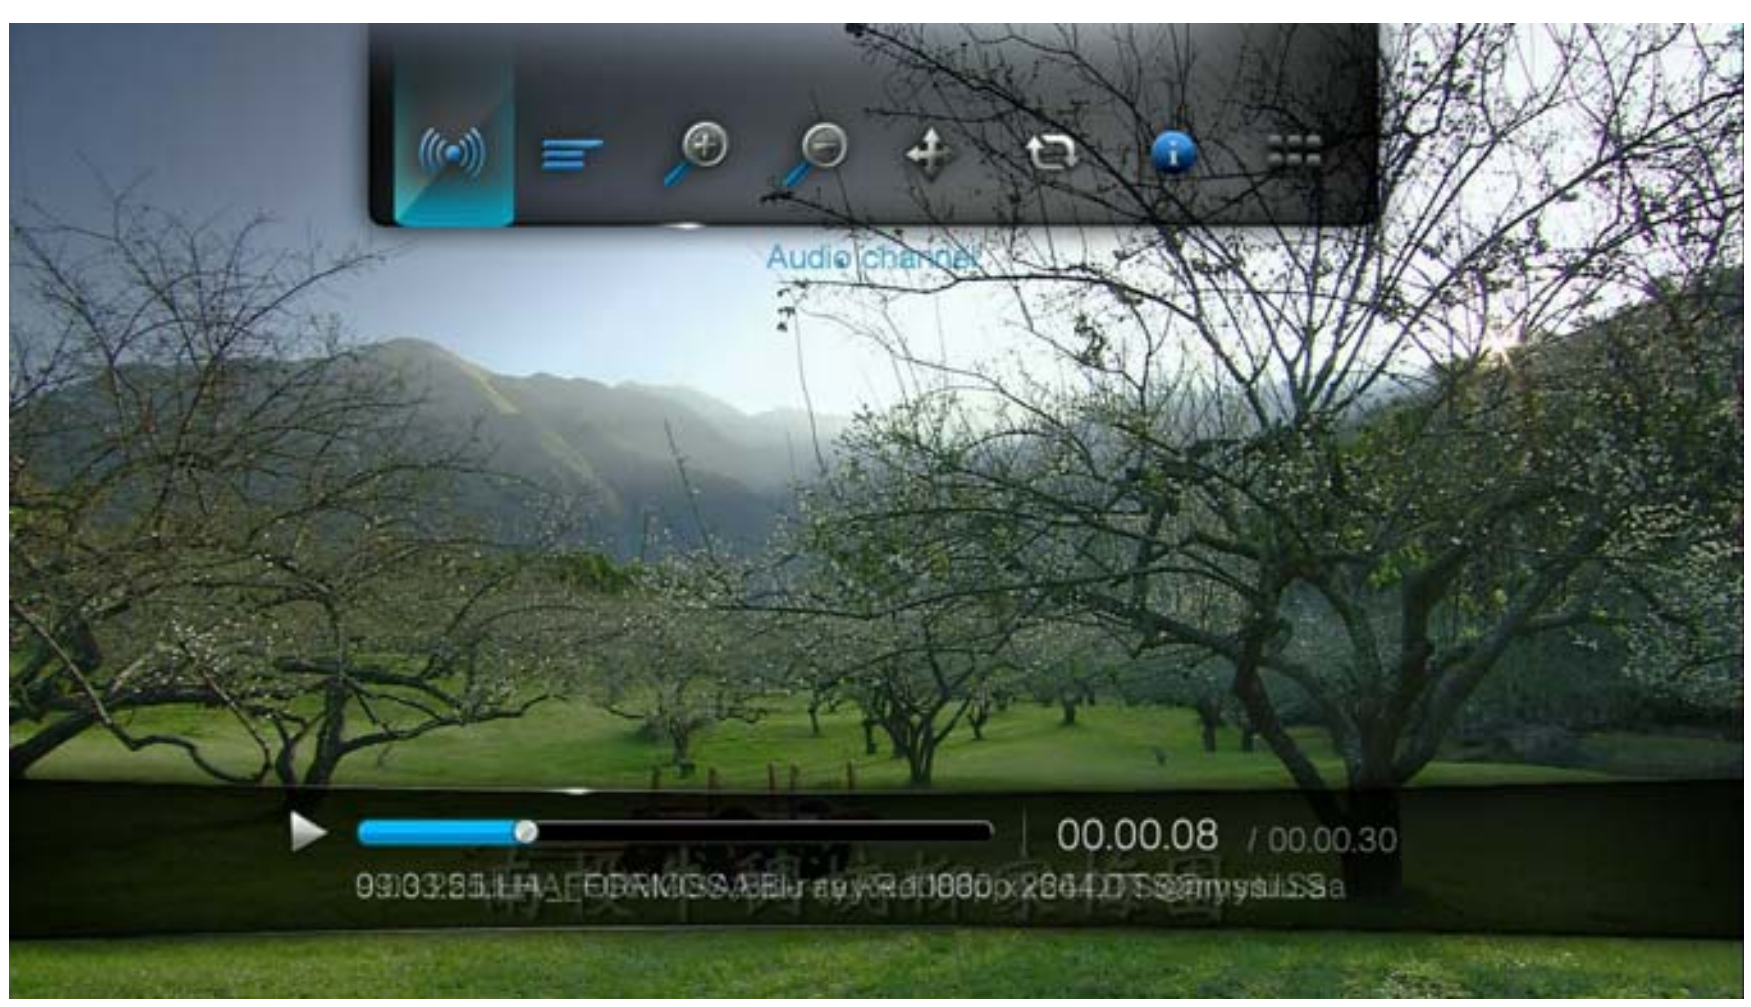

章节选择

如果您正在查看一个多章节视频文件，您可以选择想要播放的章节。

要选择视频章节：

1. 请按 **OPTION** （选项）。选项栏会打开。
2. 选定 ，然后反复按 **ENTER** （确认）直到显示您希望播放的视频章节。



DTS 音频

本媒体播放器支持 DTS 音频。使用 DTS 音频编码轻松选择视频文件，并选择其进行播放。



选择字幕

使用该选项，以在视频播放过程中查看字幕。确保字幕文件与当前视频位于同一文件夹，并与视频文件的文件名一致。

字幕文件 （支持的特殊类型）需与播放媒体的文件名完全相同 （扩展名会不同），而且要与视频文件位于同一文件夹内。

要查看字幕：

1. 在播放过程中，按 **OPTION** （选择）。选项工具栏出现在屏幕顶端。



2. 选定 ，然后反复按 **ENTER** （确认）以在可用字幕中循环。
   - 或者 -


   选择 **Subtitle Off** （关闭字幕）以禁用字幕。

选择视频缩放选项

使用这些选项改变视频播放屏幕的画面比例。

要改变画面比例：

1. 在播放过程中，按 **OPTION** （选项）。选项栏会出现在屏幕顶端。

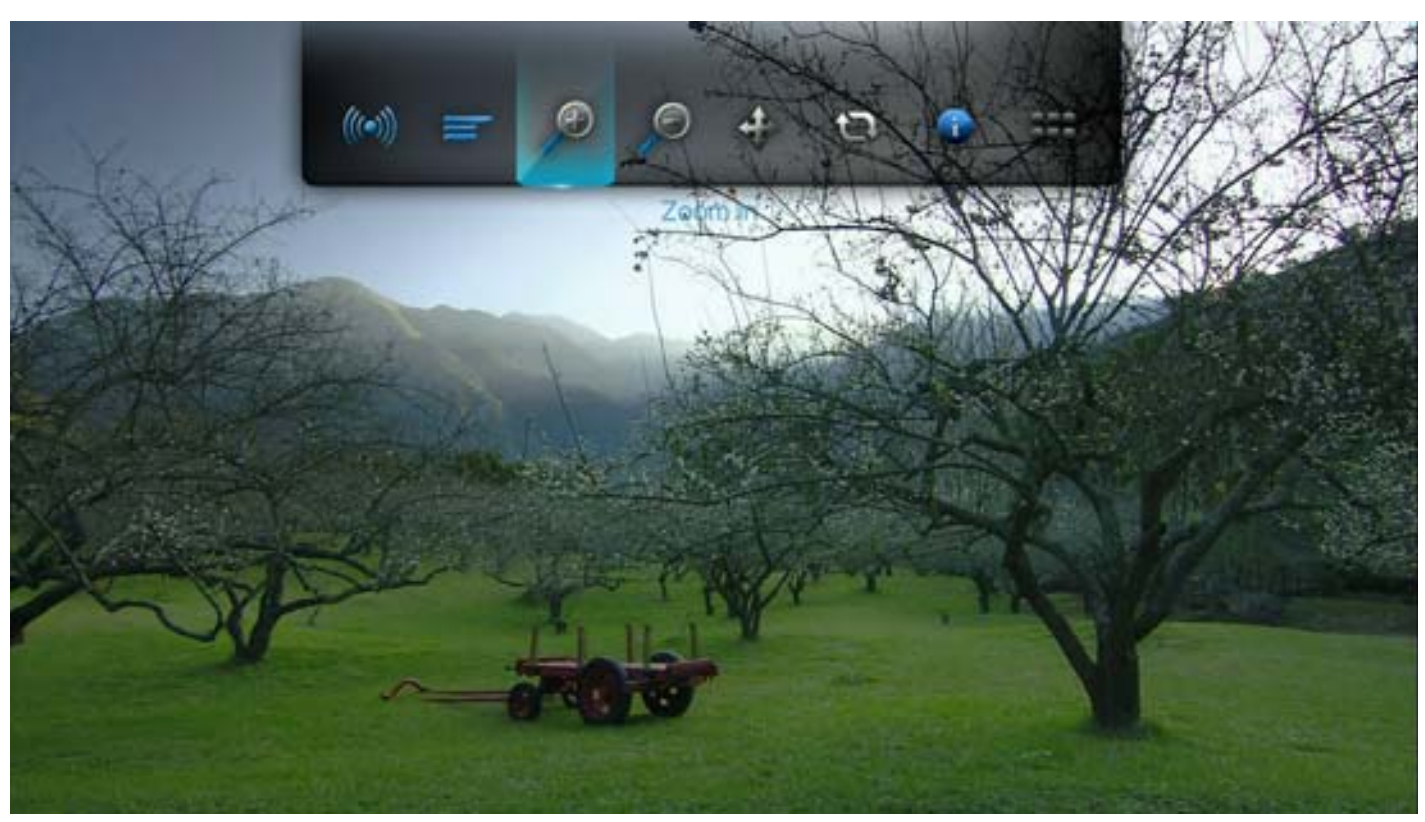

2. 选中 进行放大或 缩小，然后反复按 **ENTER**（确认）以在缩放选项中循环。
   - 或者 -


   按 **OPTION** （选项）或 **BACK** （返回）恢复到默认的查看比例。

视频平移模式

使用该选项平移视频显示。

要平移视频显示：

1. 请按 **OPTION** （选项）。选项栏会打开。
2. 选择 ，然后按 **ENTER** （确认）。

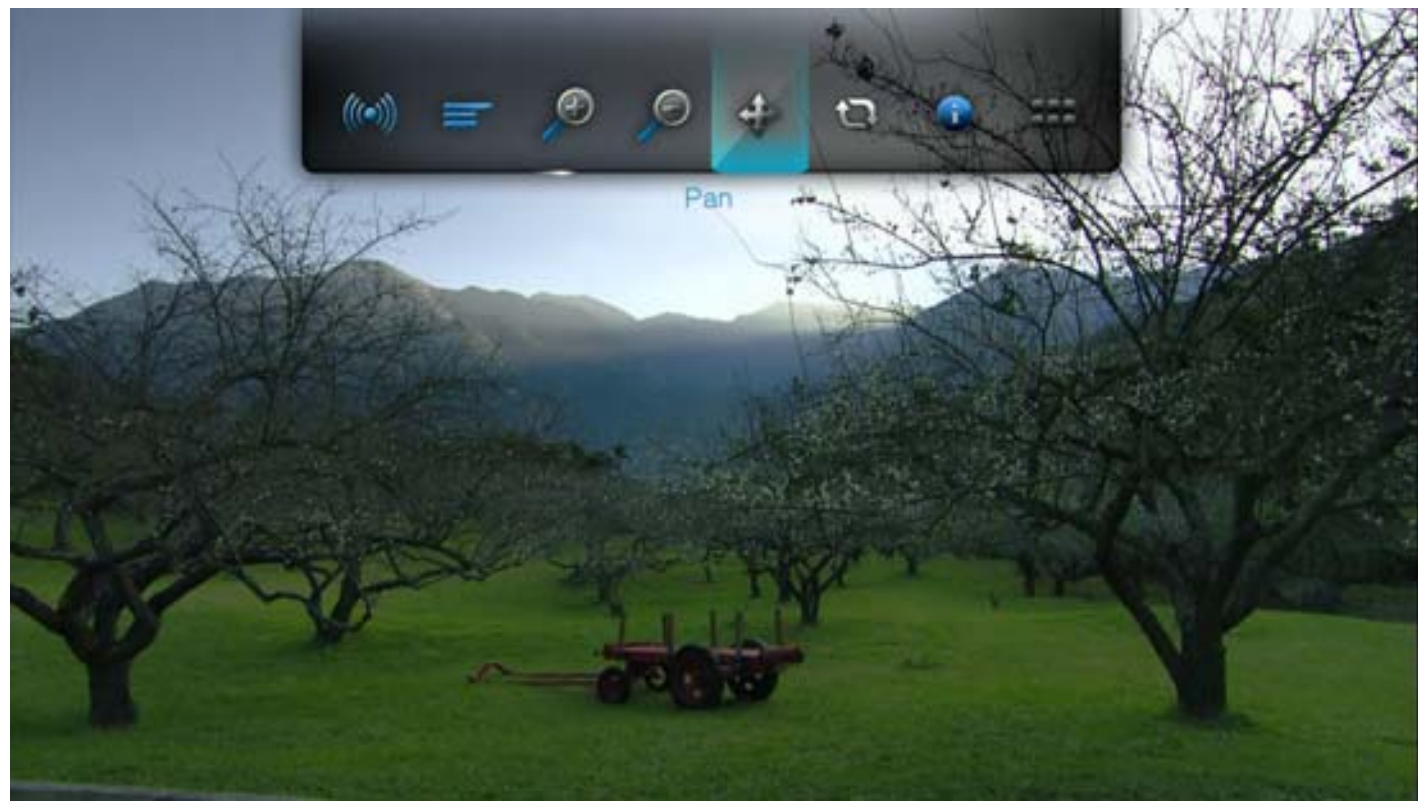

3. 使用导航按钮平移显示。
   另外，也可按 **OPTION** （选项）或 以恢复默认的显示位置。


使用视频重复

使用该选项重复播放当前视频。

要设置视频重复模式：

1. 在播放过程中，按 **OPTION** （选项）。选项栏会出现在屏幕顶端。
2. 选择重复图标 ，然后反复按 **ENTER** （确认）直到显示您需要的重复模式。选项包括：
   - **Normal** （标准） – 视频文件将只重复一次。播放结束时，显示上一浏览画面。
   - **Repeat One**（重复一个） – 不断重复当前视频，直至您按下 **STOP**（停止）或 **BACK** （返回）。

- **Repeat All**（重复全部） – 当前视频文件夹/播放列表的所有文件会依次重复播放，直至您按下 **STOP**（停止）或 **BACK**（返回）。

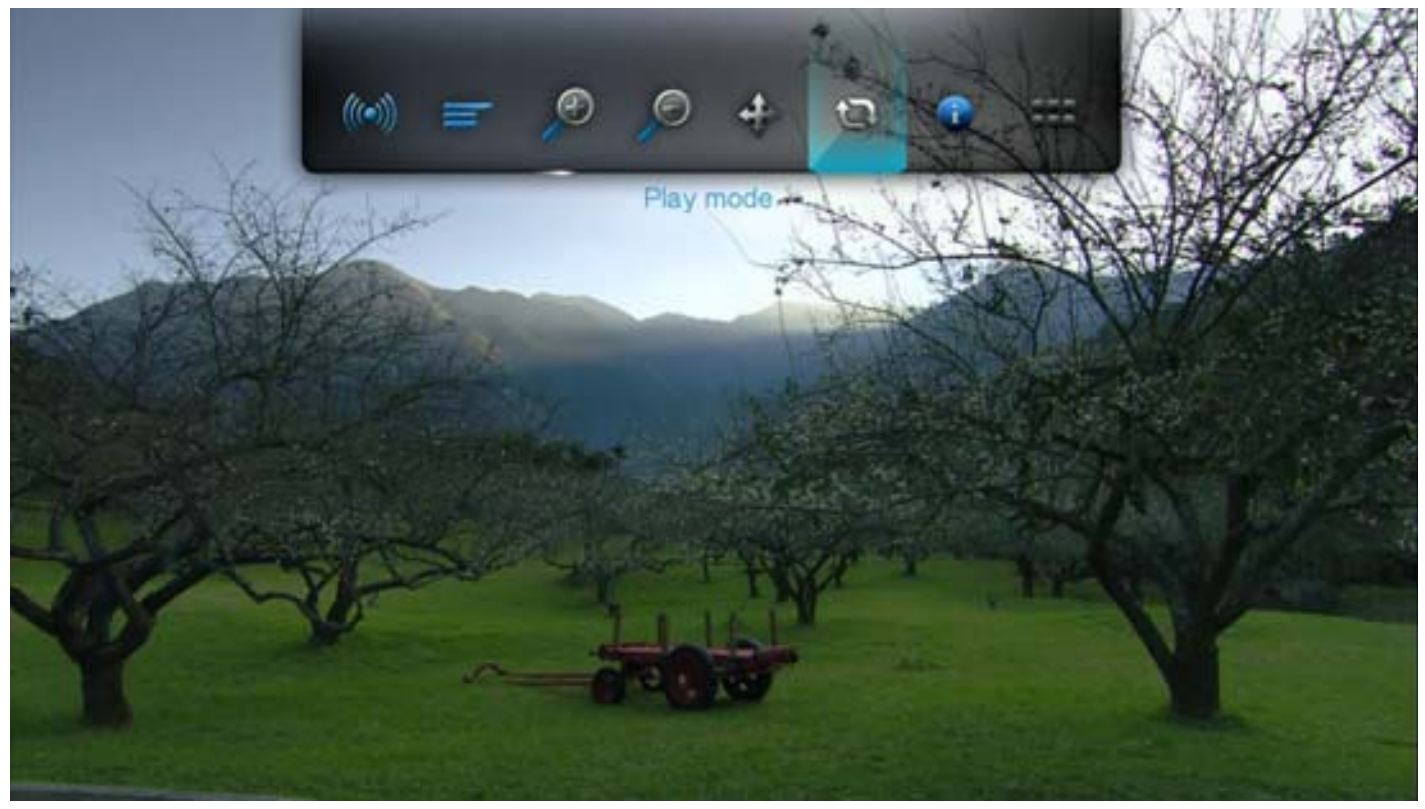

您知道吗？

如果希望连续播放一列 VOB 文件，只需在视图屏幕中选择一个文件并按 Play （播放）。 VOB 文件将流畅地连续播放。

7

♬播放音乐

使用本媒体播放器，您可以把音乐库复制到 USB 设备，然后使用娱乐设备收听。支持下列音频文件和音频编码格式。

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital
- DTS

音乐播放

1. 按 **HOME** （主页），然后选中 Music （音乐）♬ 栏。音乐栏会被显示出来。




2. 选中 All Music （所有音乐），然后按 **ENTER** （确认）。

   - 或者 -


   如果启用了媒体库，您可以通过选择 Music （音乐）图标，然后使用遥控器上的左箭头和右箭头按钮在选项列表中滑动，使用过滤选项进行导航（所有音乐、艺术家、流派、专辑、日期、文件夹、最近或播放列表）。

屏幕上将显示可用的音频文件和音频文件夹。会以缩略图模式 （显示音乐专辑封面，如有）或列表模式显示，具体取决于您的浏览器显示设置。只会显示媒体播放器支持的音频文件。

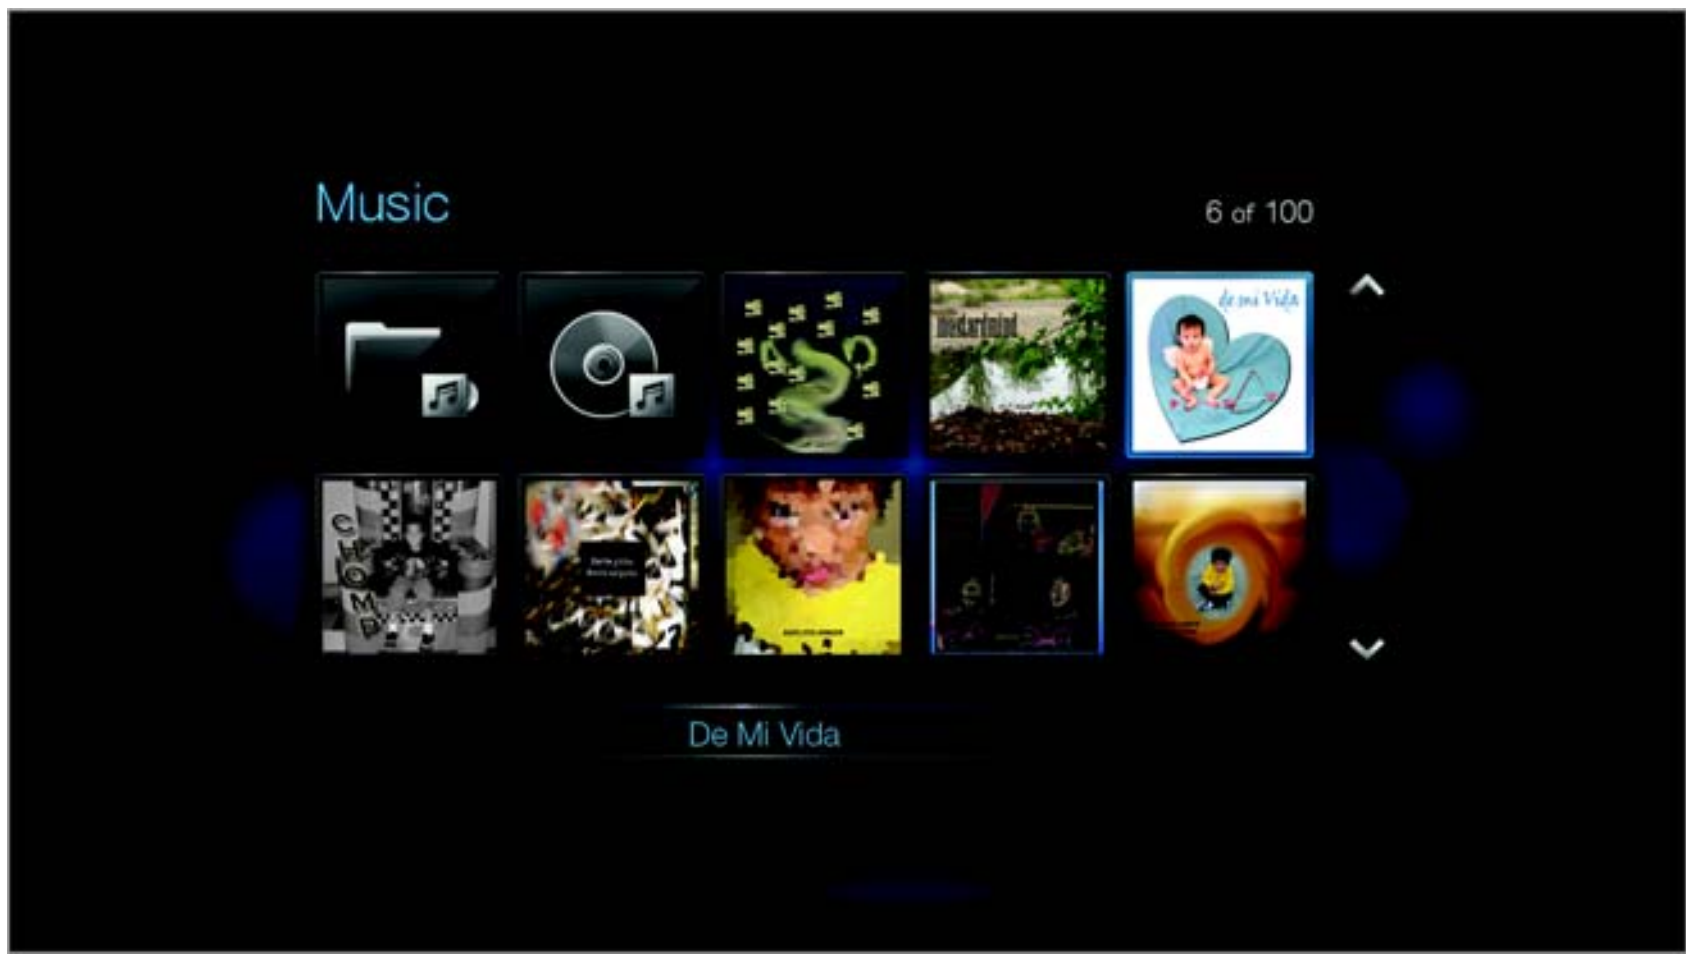

3. 定位您要播放的音频文件。
   - 要开始播放单一的音频文件，请选定该文件，然后按 **ENTER** （确认）。
   - 要开始播放播放音乐列表，请选定列表名，然后按 **PAUSE/PLAY**（暂停**/**播放）。
   - 要开始播放一个文件夹内的所有音频文件，请选定该音频文件夹内的一个音频文件，然后按 **PAUSE/PLAY** （暂停 / 播放）。

   音乐播放画面会显示以下有关当前播放的音频文件的信息：

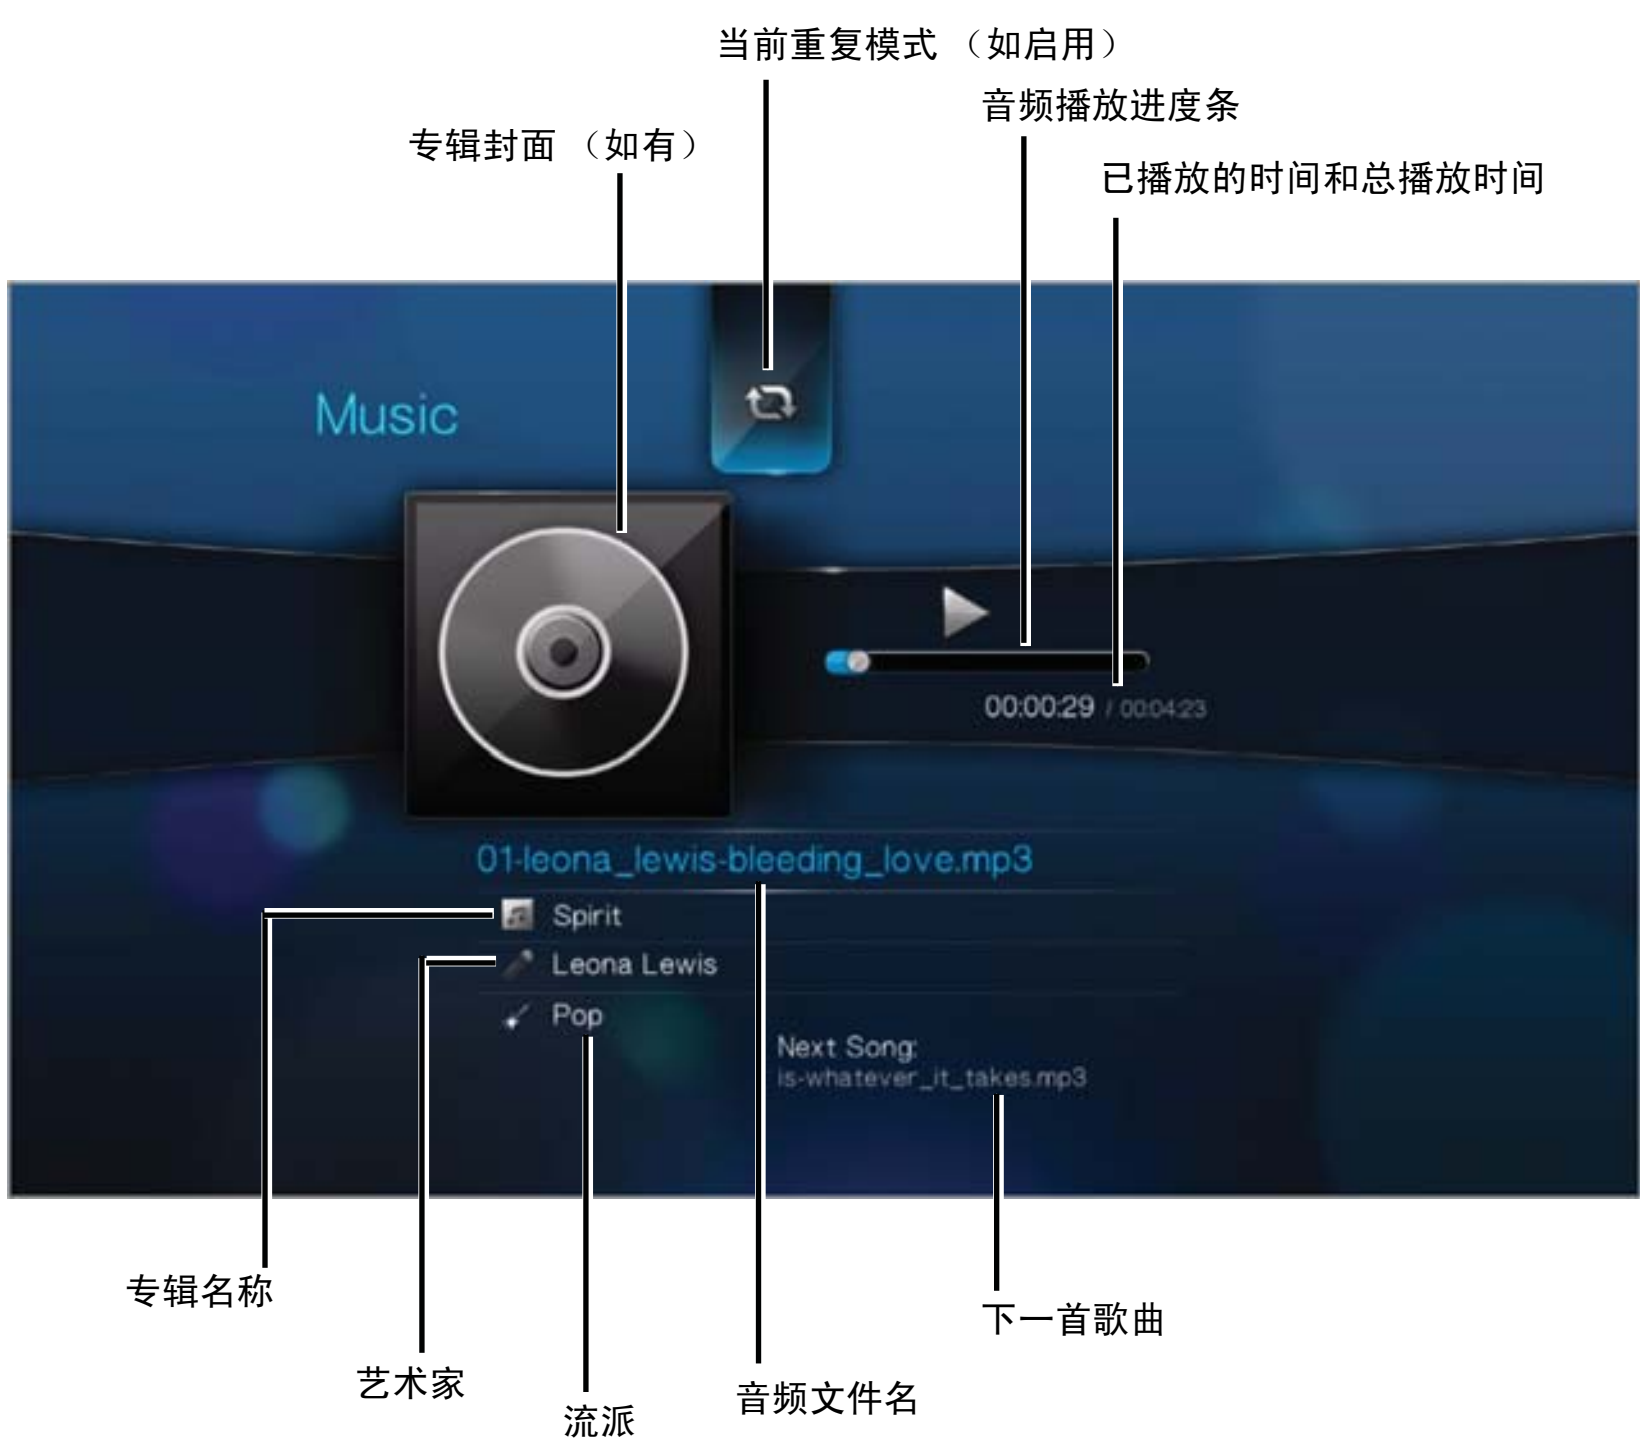

音乐播放控制

使用遥控器上的这些按钮控制音乐播放：

按钮	功能
STOP （停止）	停止音频播放
PAUSE/PLAY （**暂停 / 播放**）	暂停或恢复音频播放
1. 按 **FF** （快进）或 **REV** （快退）以扫描音频文件 （反复按下以选择扫描速度）。 2. 按 **PLAY** （播放）在选定位置恢复播放。	向前或向后扫描音频播放 本媒体播放器支持以下扫描速度：2×, 4×,8×, 16×
按 **PREV** （上一首）一次	从头开始播放
按 **NEXT** （下一首）	播放音乐文件夹 / 播放列表中的下一个音频
按 **PREV** （上一首）两次	播放音乐文件夹 / 播放列表中的前一个音频

音乐播放选项

您可通过音乐工具栏上的两个命令图标设置音乐的重复模式和混排模式。

- 要显示音乐工具栏，请按 **OPTION** （选项）。
- 要隐藏工具栏，再按 **BACK** （返回）或 **OPTION** （选项）。

要设置音乐重复模式：

1. 在音乐播放过程中，按 **OPTION** （选项）。音乐工具栏会在屏幕顶端打开。



2. 选定 ，然后反复按 **ENTER** （确认），直至显示您需要的图标。选项包括：
   - **标准** – 音频将只播放一次。播放结束时，显示上一浏览画面。
   - **重复一次** – 重复播放当前音频，直至您按下 **STOP** （停止）或 **BACK** （返回）。
   - **重复全部** – 依次重复播放当前音乐文件夹 / 播放列表中的所有音频文，直至您按下 **STOP** （停止）或 **BACK** （返回）。

   启用的重复模式图标会出现在播放进度的下方。

音乐混排模式

使用该选项设置随机播放当前音乐文件夹 / 播放列表中的音频。

要启用音乐混排模式：

1. 在音乐播放过程中，按 **OPTION** （选项）。音乐工具栏会在屏幕顶端打开。



2. 重复按 **ENTER** （确认）直到显示乱序图标 。

在您的 iPod® 上播放音乐

Apple® 使用专有的命名方式，因此本媒体播放器不能显示文件夹和文件在 iPod 中的原始名称。本媒体播放器会为这些文件夹和文件重新命名，但这只有在用媒体播放器时才会进行。原始文件信息会保存在 iPod 中。您可在播放文件时查看原始文件信息，而屏幕会显示元数据。

注意：本媒体播放器不支持播放受保护的收费媒体内容，例如来自 iTunes® Store、 Cinema Now、 Movielink®、 Amazon Unbox™ 和 Vongo® 的电影或音乐。

想要在本媒体播放器上使用 iPod，只需将您的 iPod 插入 USB 端口，然后在界面菜单上进行导航。

注意：本媒体播放器仅支持 USB 大容量存储模式。 iPod Touch 不是 USB 大容量存储设备，因此无法支持。

8

查看照片

使用本媒体播放器，您可以客厅里自在地欣赏数码照片专辑。与您的亲朋好友分享欢乐时光是无比惬意的。以下是支持的图象文件格式：

- **GIF** （不支持动画 GIF）
- **BMP** （非压缩）
- **JPEG** （灰度、 RGB、 YCbCy）（不支持 CMYK 或 YCCK）
- **TIF/TIFF** (RGB) （不支持 CMYK、 YMC、 YMCK 或 KCMY）
- **PNG** （只支持非 alpha 通道）

照片显示

1. 按 **HOME** （主页），然后选择 Photo （照片 ）栏。会显示照片栏。



2. 选择所有照片图标 ，然后按 **ENTER** （确认）。

   \- 或者 -

   如果启用了媒体库，您就可以通过选择相片图标，然后使用遥控器上的左箭头或右箭头健在选项列表中滑动，选择使用过滤器进行导航 （所有照片、期、文件夹和最近）。

   画面将显示现有的照片文件和照片文件夹的缩略图。只会显示媒体播放器支持的图像文件。



3. 定位您要查看的图片文件。
   - 要打开单一图片文件并查看，选择文件，然后按 **ENTER** （确认）。
   - 要查看图片文件夹内的下一张图片按 **NEXT** （下一个）。
   - 要浏览照片文件夹内的上一个图片文件，按 **PRE** （前一个）。

   您还可以对照片文件夹内的全部图片进行幻灯片方式浏览。请参见第 50 页的 " 照片幻灯片播放 " 了解详细说明。


数码相机支持

您可通过 USB 端口连接数码相机和媒体播放器，并查看储存在相机存储卡内的支持格式的图像文件。


要查看数码相机中的图像：

1. 通过 USB 端口连接数码相机和媒体播放器。

   媒体播放器会将相机的存储卡视为只读设备，并显示下列信息。

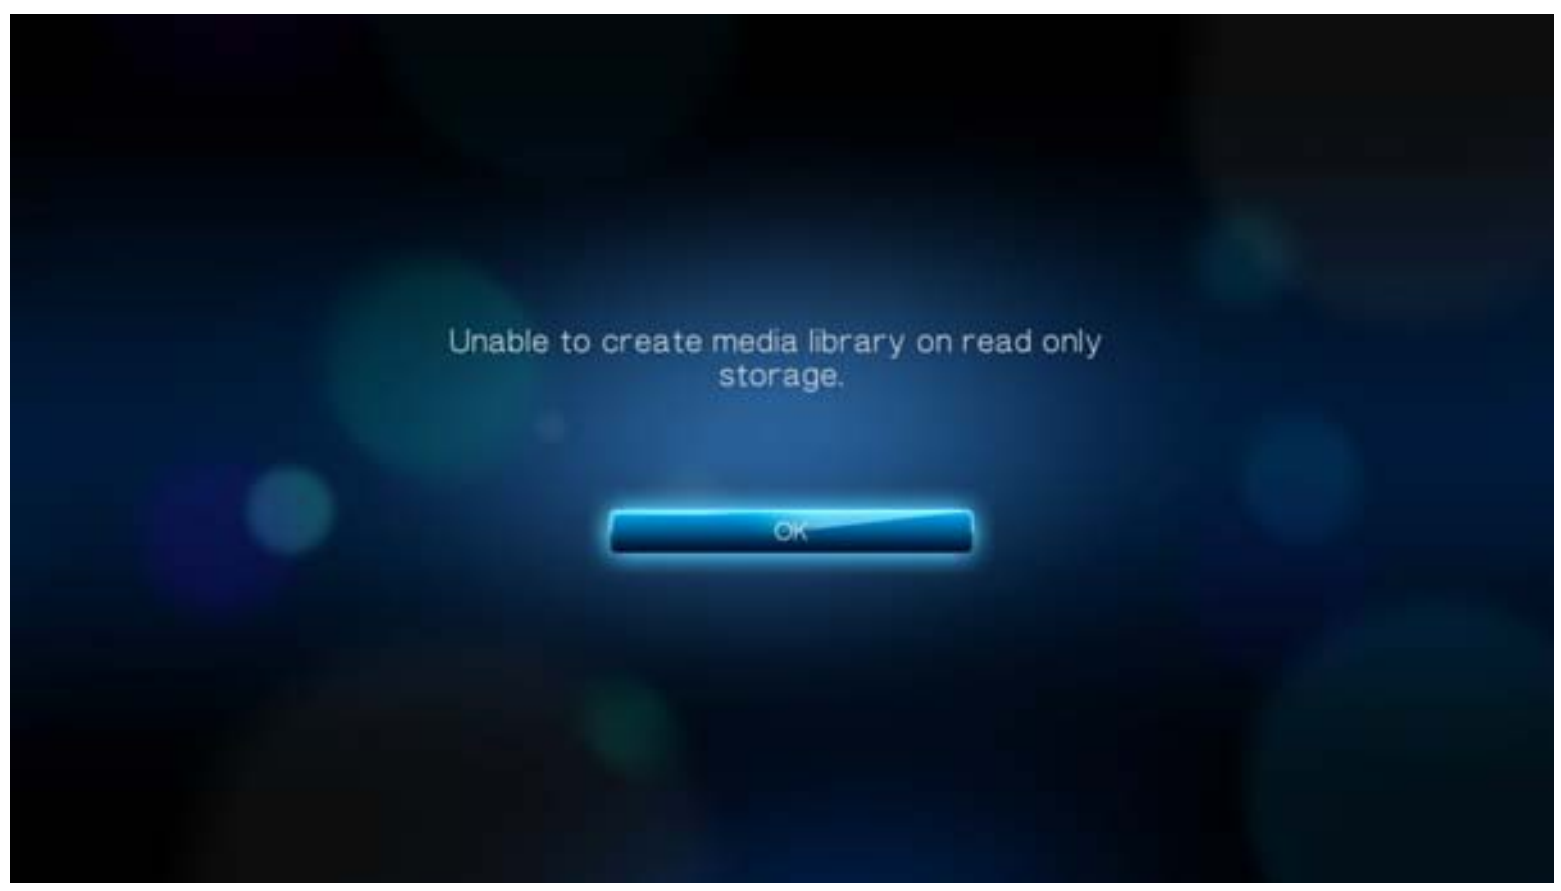

2. 按 **ENTER** （确认）关闭信息。
3. 导航至 Home | Photo bar （主页 | 照片框）。
4. 数码相机被视作 USB 设备。使用导航按钮选择 ，然后按 **ENTER** （确认）。

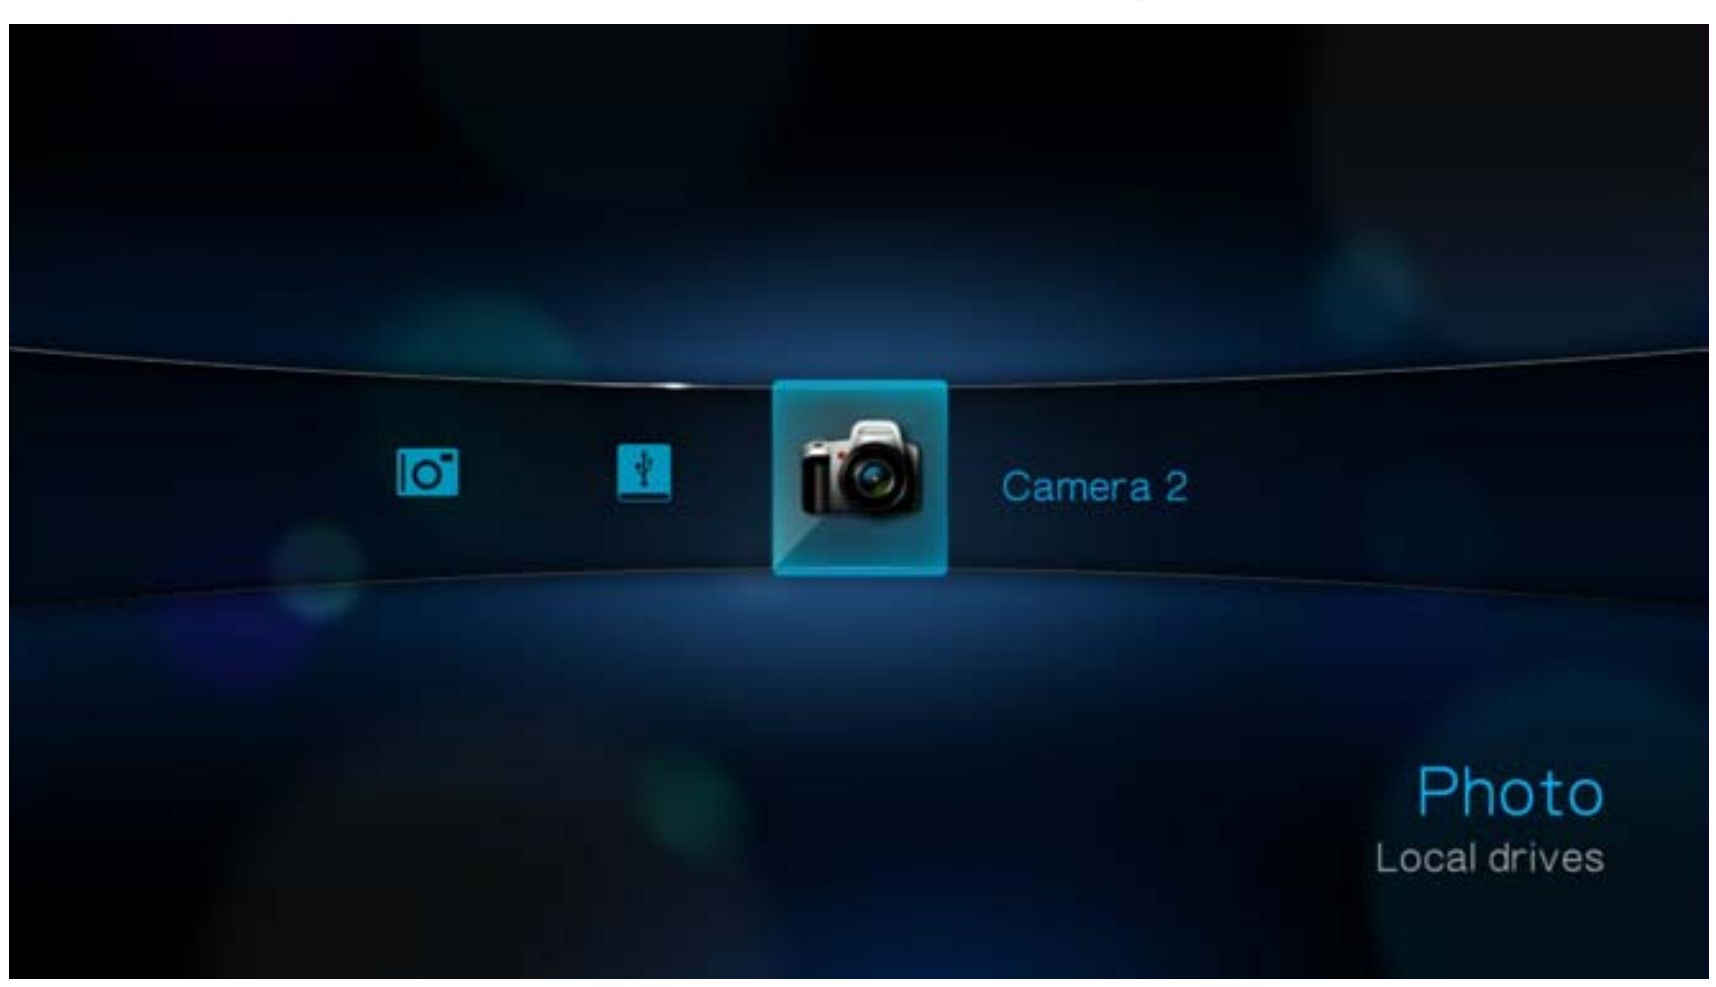

画面将显示可用照片文件和照片文件夹的缩略图。只会显示媒体播放器支持的图像文件。



请进行至下一部分的第 3 步，了解如何查看图像文件。

照片显示选项

您可以通过照片工具栏的多个命令图标自定义浏览照片的方式。


1. 要显示照片工具栏，请按 **OPTION** （选项）。
2. 要隐藏工具栏，请再按 **BACK** （返回）或 **OPTION** （选项）。

在照片中平移

使用该选项平移图片进行水平或垂直显示。

要平移图片显示：

1. 在查看照片的过程中，按 **OPTION** （选项）。照片工具栏会在屏幕顶部打开。

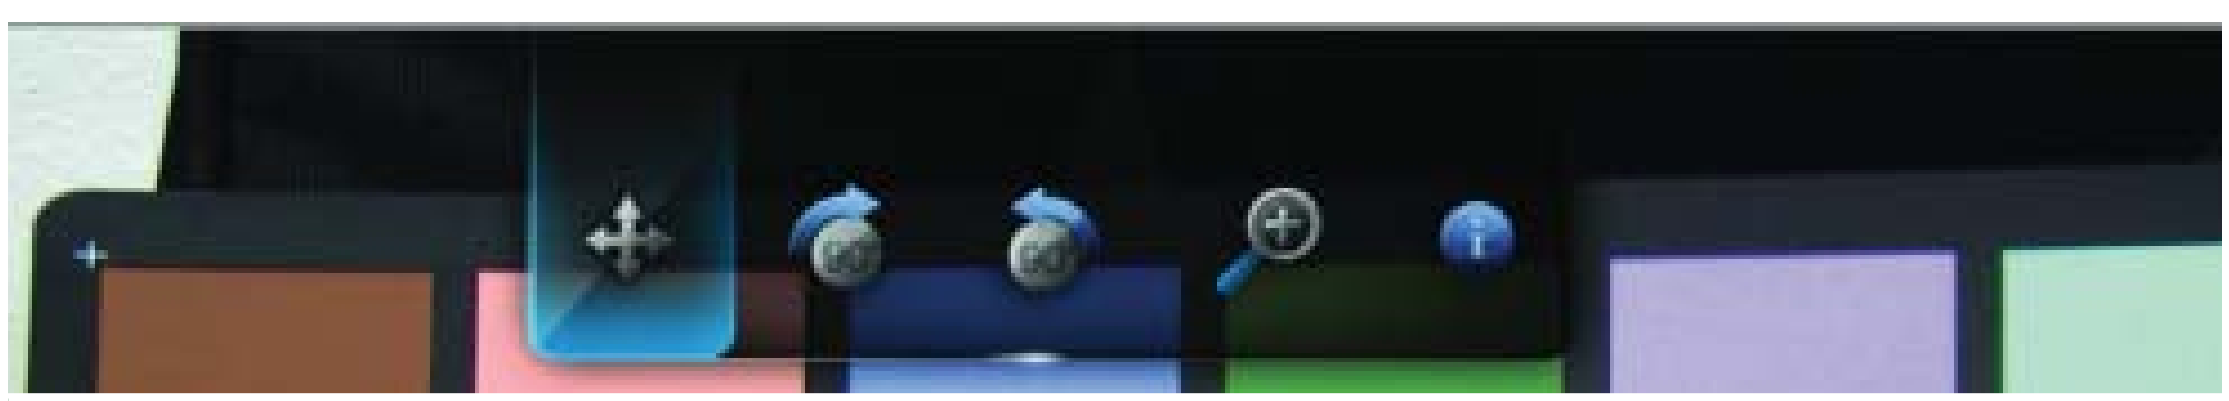

2. 选择平移图标 ，然后按 **ENTER** （确认）。
3. 使用遥控器上的导航按钮 （左、右、上、下）平移显示画面。
   - 或者 -


   按 **OPTION** （选项）或 **BACK** （返回）以恢复默认的显示位置。

图片旋转

使用这些功能对图像进行顺时针或逆时针旋转。这些设置不影响原始文件的定向。

要旋转图片：

1. 在查看照片的过程中，按 **OPTION** （选项）。照片工具栏会在屏幕顶部打开。

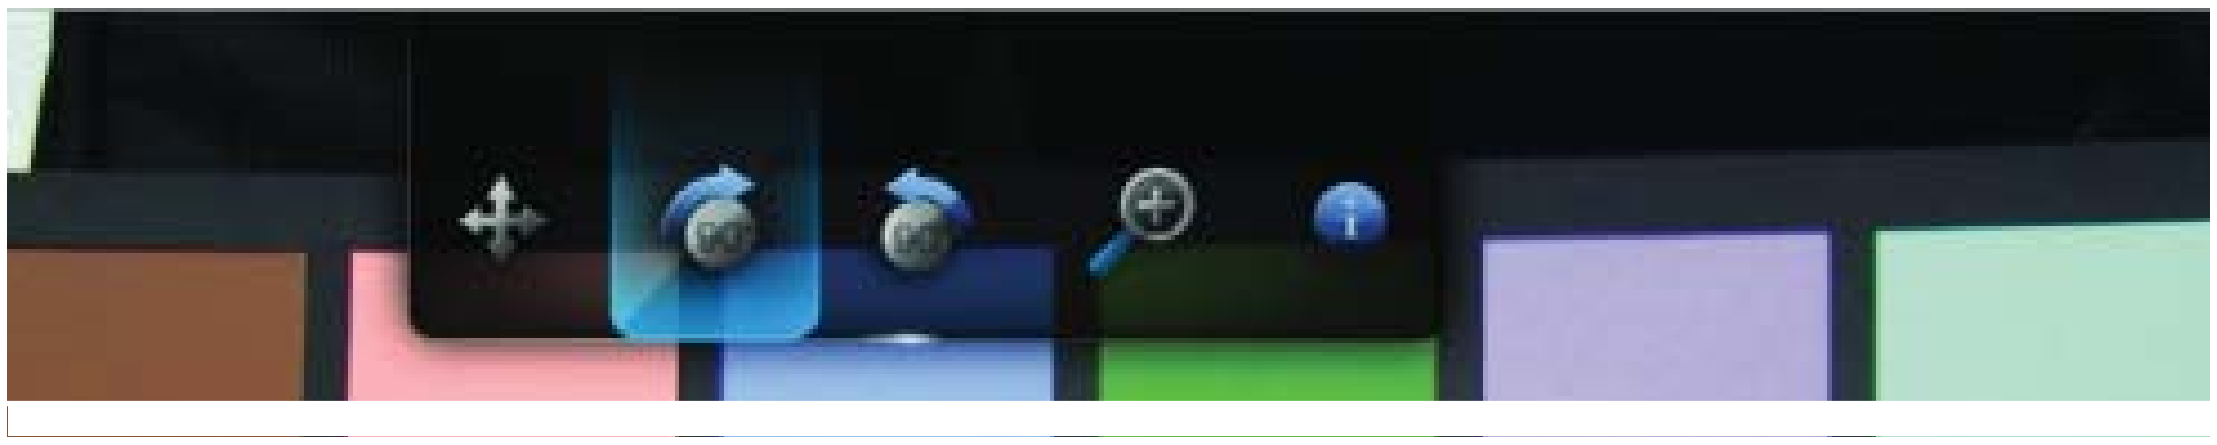

2. 选定一个图片旋转图标 或 选择图像旋转的方向，然后重复按 **ENTER**（确认），直到设置好您需要的旋转方向。
   - 或者 -


   按 **OPTION** （选项）或 **BACK** （返回）以恢复默认的查看方向。

使用照片缩放

使用这些功能改变图像的显示比例。

要更改显示比例：

1. 在查看照片的过程中，按 **OPTION** （选项）。照片工具栏会在屏幕顶部打开。

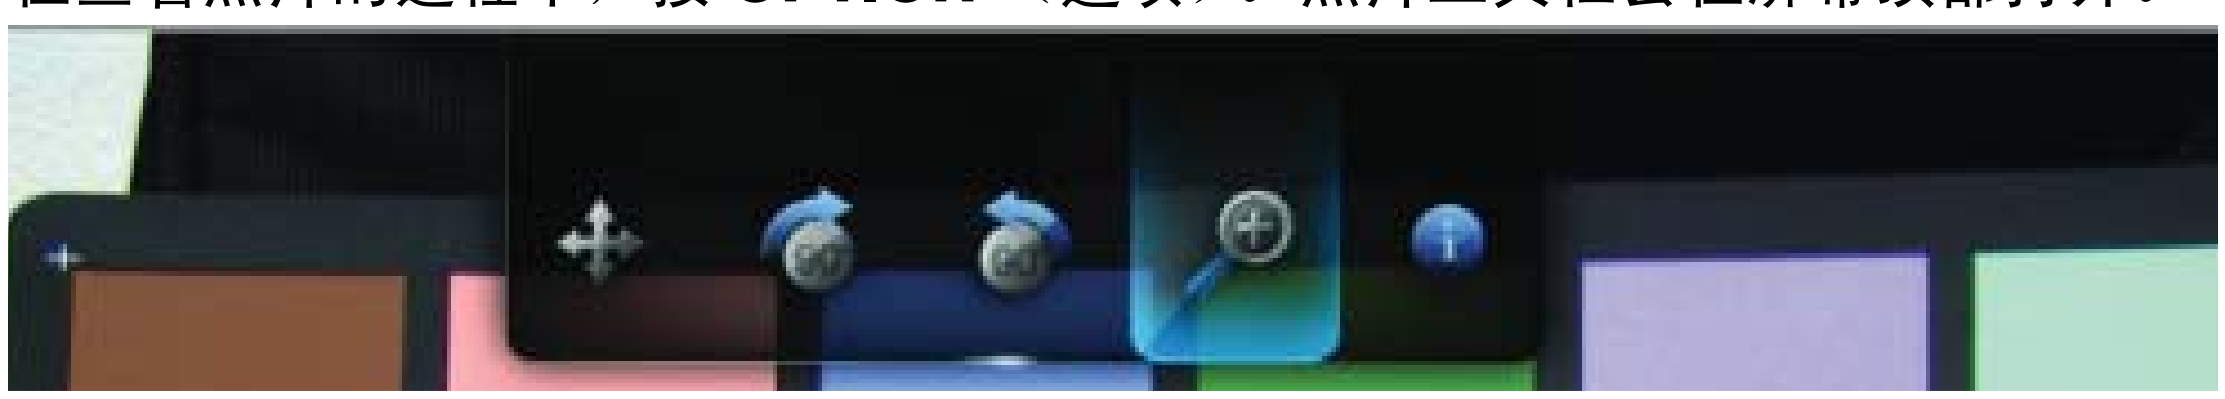

2. 选择放大图标 进行放大或 缩小 , 然后重复按 **ENTER** （确认），直到显示您需要的缩放比例。
   - 或者 -

   按 **OPTION** （选项）或 **BACK** （返回）以恢复默认的查看比例。

显示图片信息面板

使用该选项在屏幕底部显示图片信息面板。该面板会显示关于当前图片的如下信息：

- 图像文件名
- 图像分辨率和文件大小
- 图像的序号和当前照片文件夹中的图像文件总数

要查看图片信息面板：

1. 在查看照片的过程中，按 **OPTION** （选项）。图片工具栏会在屏幕顶端打开。
2. 选择图片信息图标 ，然后按 **ENTER** （确认）。
   - 或者 -


   按 **OPTION** （选项）或 **BACK** （返回）以隐藏图片信息面板。

照片幻灯片播放

本媒体播放器允许您对照片文件夹中的文件进行幻灯片播放。


要开始幻灯片播放：

1. 定位您要进行幻灯片播放的图像文件所在的照片文件夹。（参见第 46 页的 " 照片显示 "。）
2. 选择照片文件夹，然后按 **PAUSE/PLAY** （暂停 / 播放）开始进行幻灯片播放。

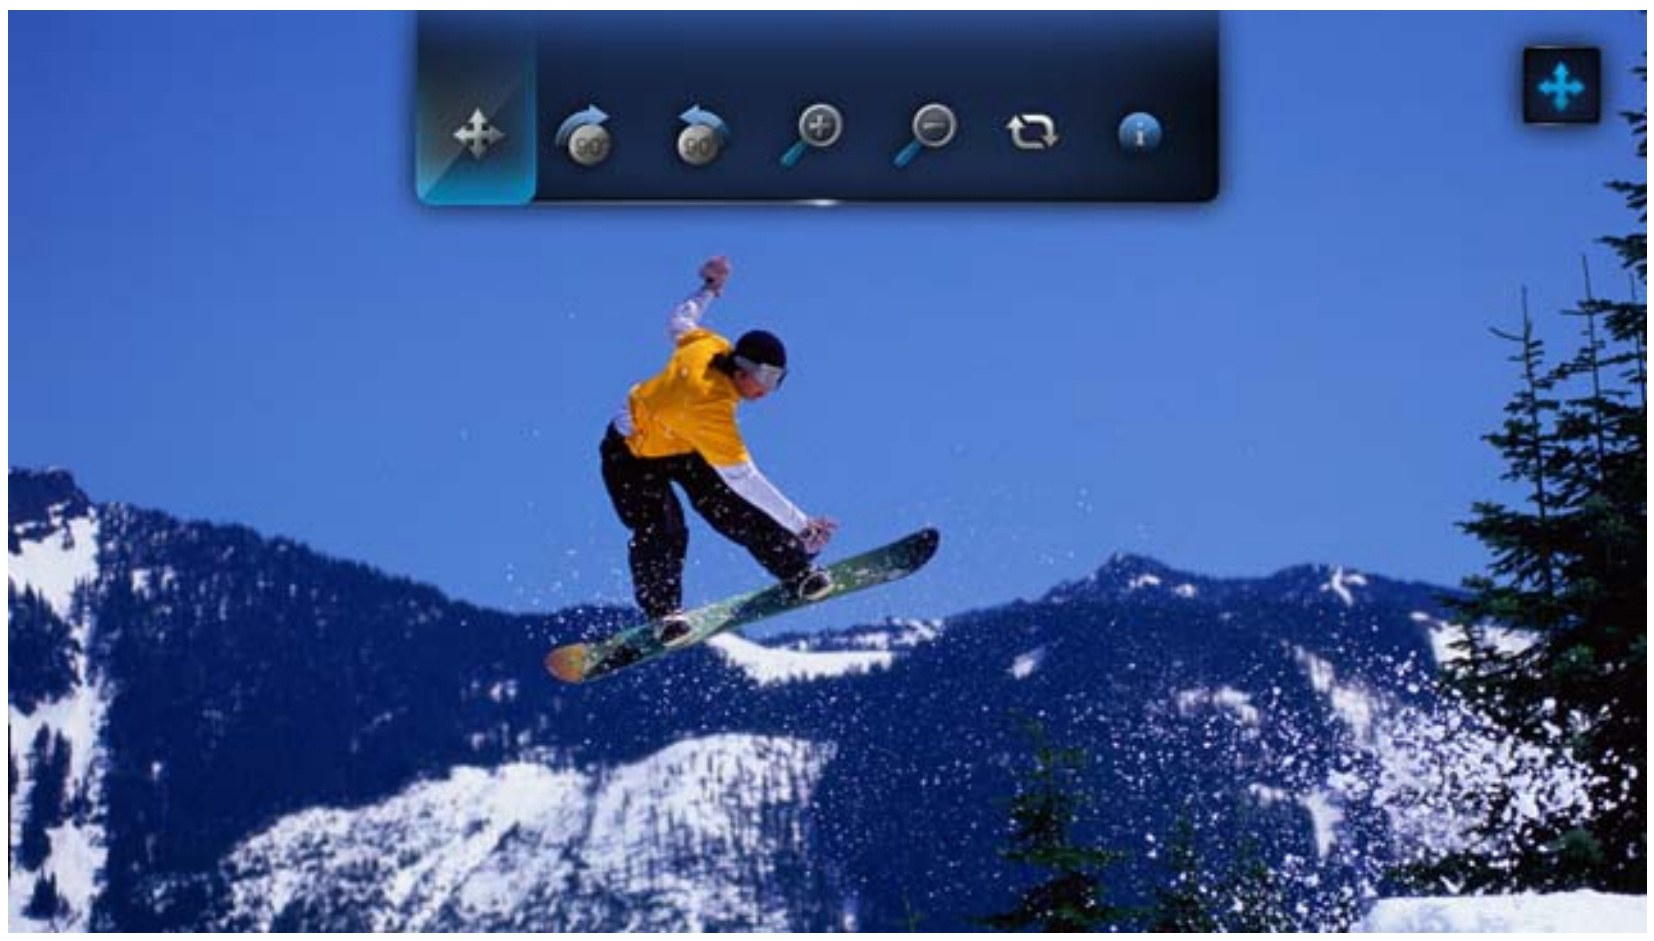

要在幻灯片播放过程中收听背景音乐：

1. 导航至音乐文件夹（包含在幻灯片播放过程中您要聆听的音频文件/播放列表）。（参见第 42 页的 " 音乐播放 "。）
2. 选择音频文件 / 播放列表，然后按 **PLAY** （播放）。
   - 如果您只选定一个音频文件，您可能想启用该文件，并在幻灯片播放结束前重复播放。
   - 如果您选择了一个音乐播放列表，您可以选择启用循环模式或混排模式。
3. 按 **HOME** （主页），然后开始幻灯片播放 （如上所述）。

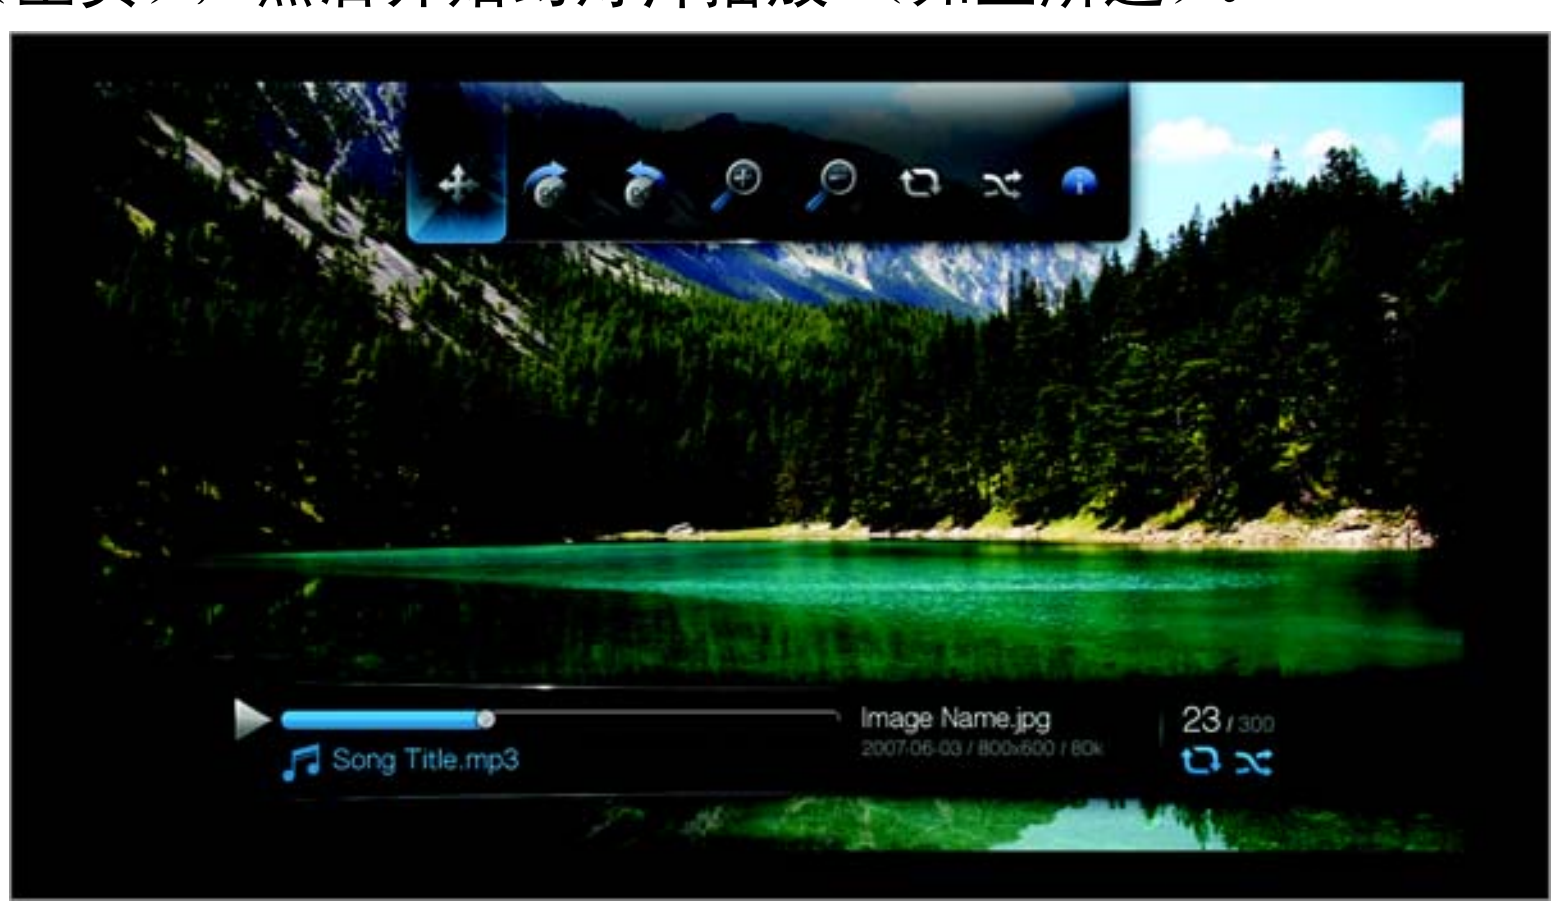


显示幻灯片信息面板

您可以在屏幕底部显示幻灯片信息面板。该面板会显示以下信息：



要查看幻灯片播放信息面板：

1. 在幻灯片播放的过程中，按 **OPTION** （选项） 。幻灯片播放工具栏会在屏幕顶端打开。

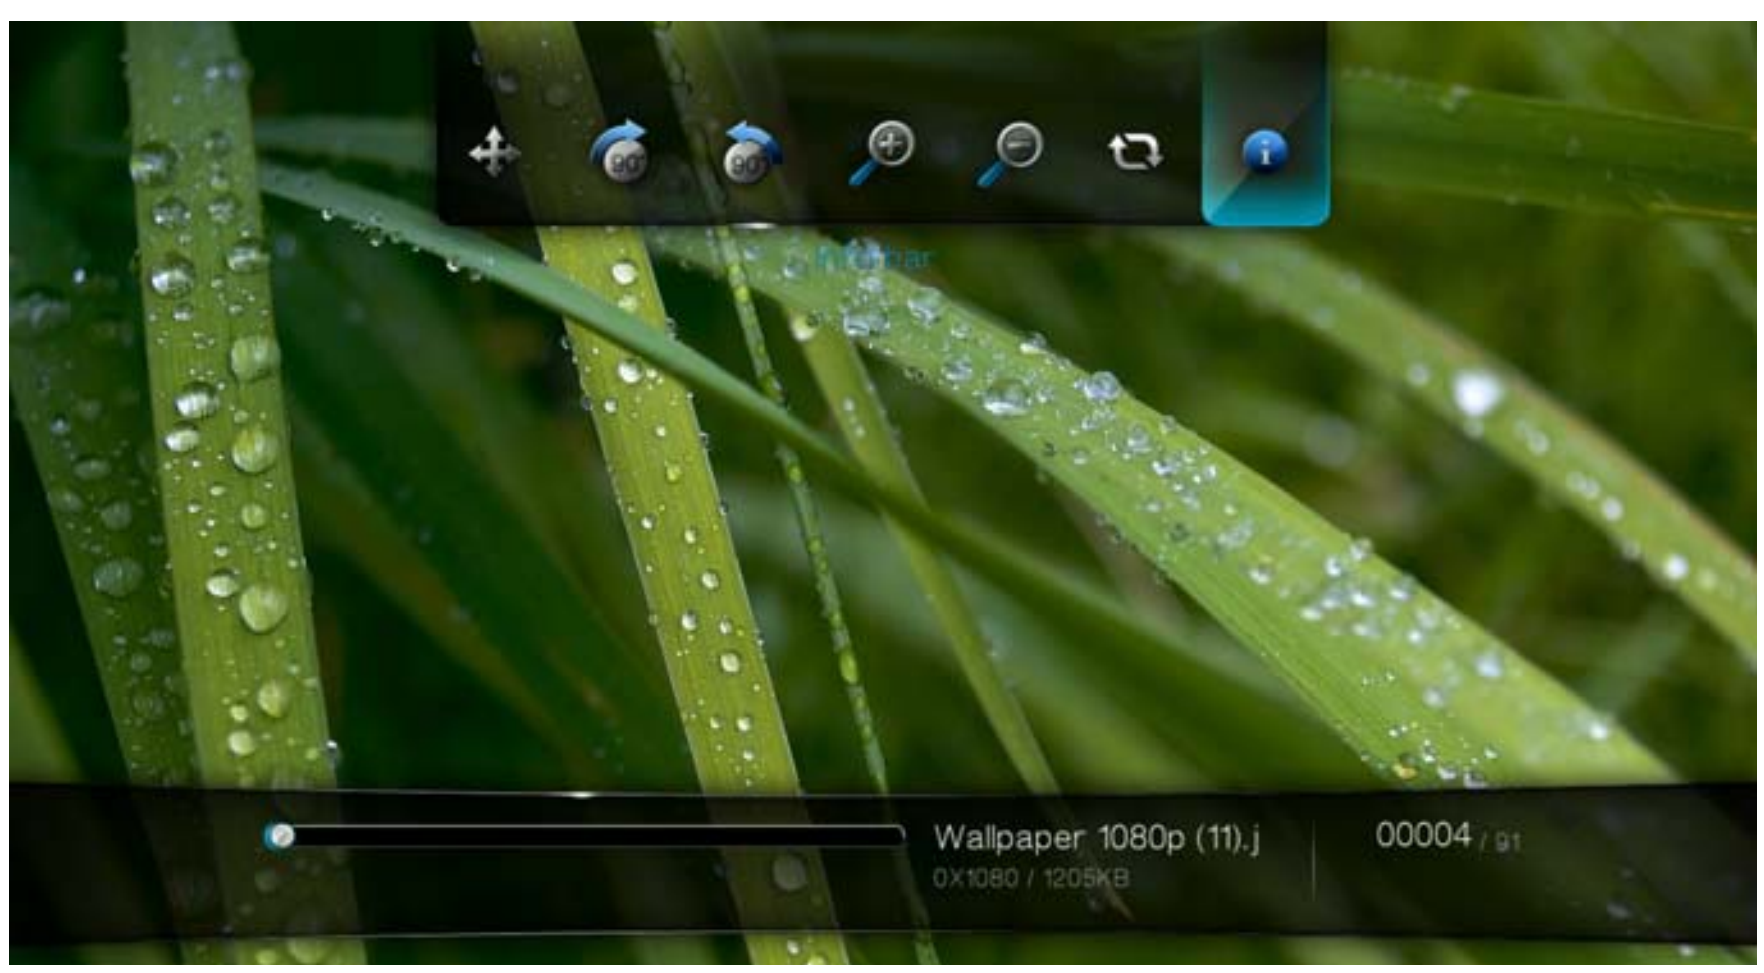

2. 选择幻灯片信息图标 ，然后按 **ENTER** （确认）。
   - 或者 -
1. 按 **OPTION** （选项）或 **BACK** （返回）以隐藏幻灯片播放信息面板。

幻灯片播放控制

使用遥控器上的这些按钮控制幻灯片播放：

按钮	功能
STOP （停止）	停止幻灯片播放
PAUSE/PLAY （暂停 / 播放）	暂停或恢复幻灯片播放
STOP （停止）	停止背景音乐
NEXT （下一个）	显示幻灯片播放中的下一个图片文件
PREV （前一个）	在幻灯片播放中播放前一个图片文件

幻灯片播放选项

幻灯片播放工具栏与图片工具栏的命令图标一致，此外还有幻灯片播放重复模式和混排模式图标。


关于如何设置幻灯片播放，请参见第 122 页的 “ 设定和高级功能 ”。这些设置包括幻灯片播放的默认重复 / 乱序模式、过渡效果和间隔时间。

重复与 / 或混排幻灯片

使用该选项设置幻灯片播放的循环播放。

要设置幻灯片播放重复模式：

1. 在幻灯片播放的过程中，按 **OPTION** （选项）。图片工具栏在屏幕顶端打开。

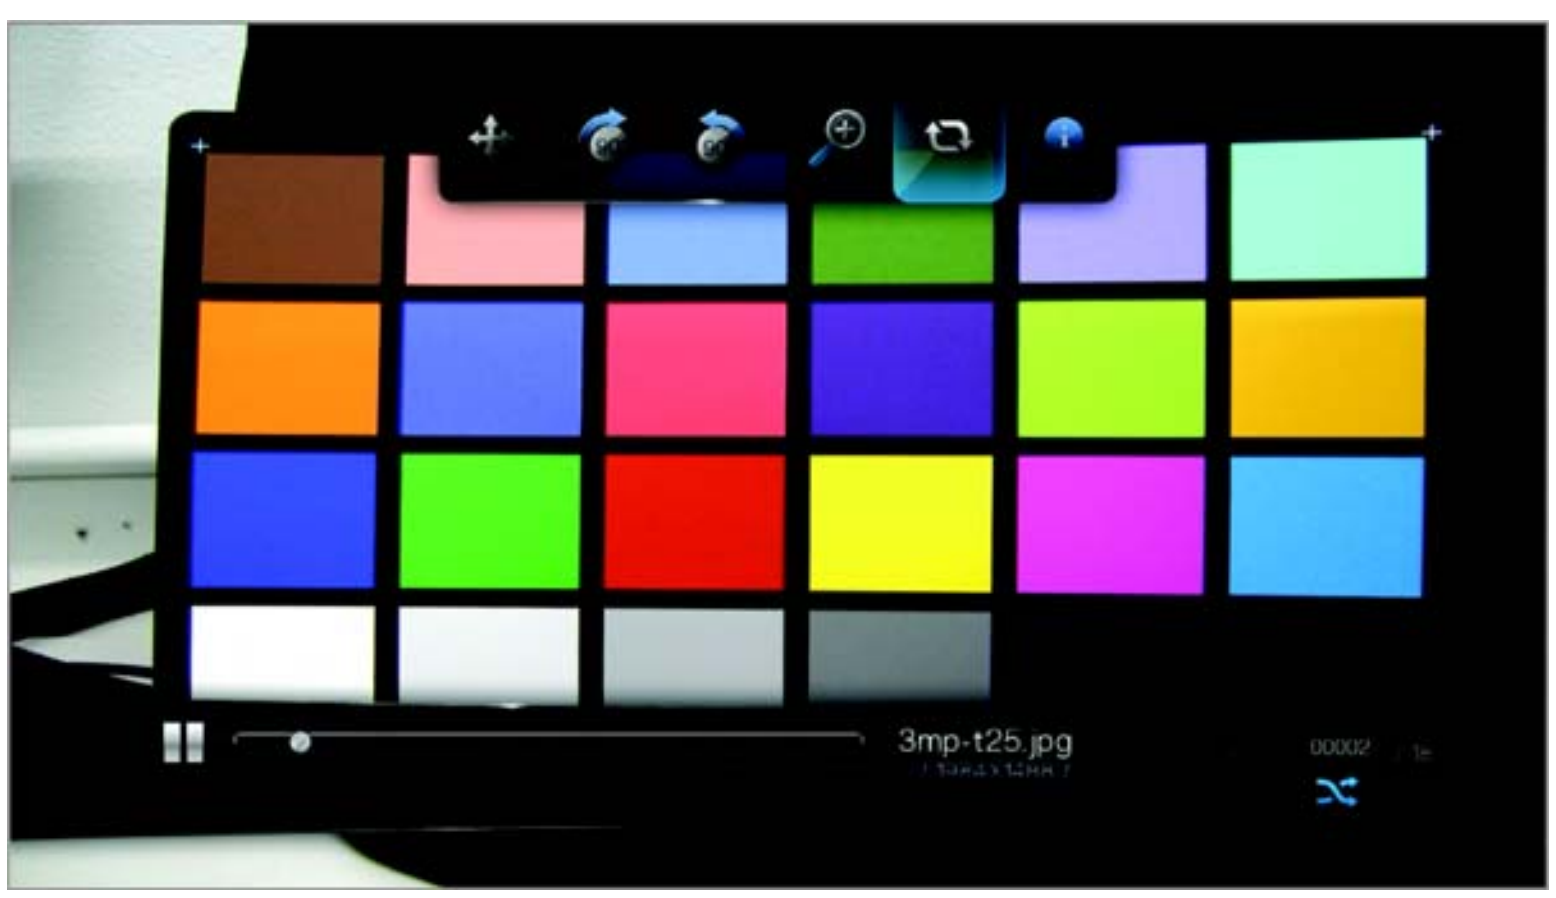

2. 选择 ，然后重复按 **ENTER** （确认）直到显示您需要的重复模式。选项包括：
   - **标准** – 幻灯片播放一次。显示最后一个图像后，显示上一浏览画面。
   - **重复** – 重复播放幻灯片直至您按下 **Stop** （停止）或 **Back** （返回）。
   - **混排** – 随机播放幻灯片直至您按 **Stop** （停止）。
   - **重复与混排** – 幻灯片会以随机顺序连续播放。


9

网络设置


WD TV Live HD 媒体播放器可以通过有线或无线网络连接至局域网，以便访问流视频、在线和脱机媒体内容。

以太网 （有线）设置


1. 请将以太网线插入媒体播放器的以太网接口。
2. 将以太网线的另一端直接插入路由器的 LAN 端口或网络交换机。

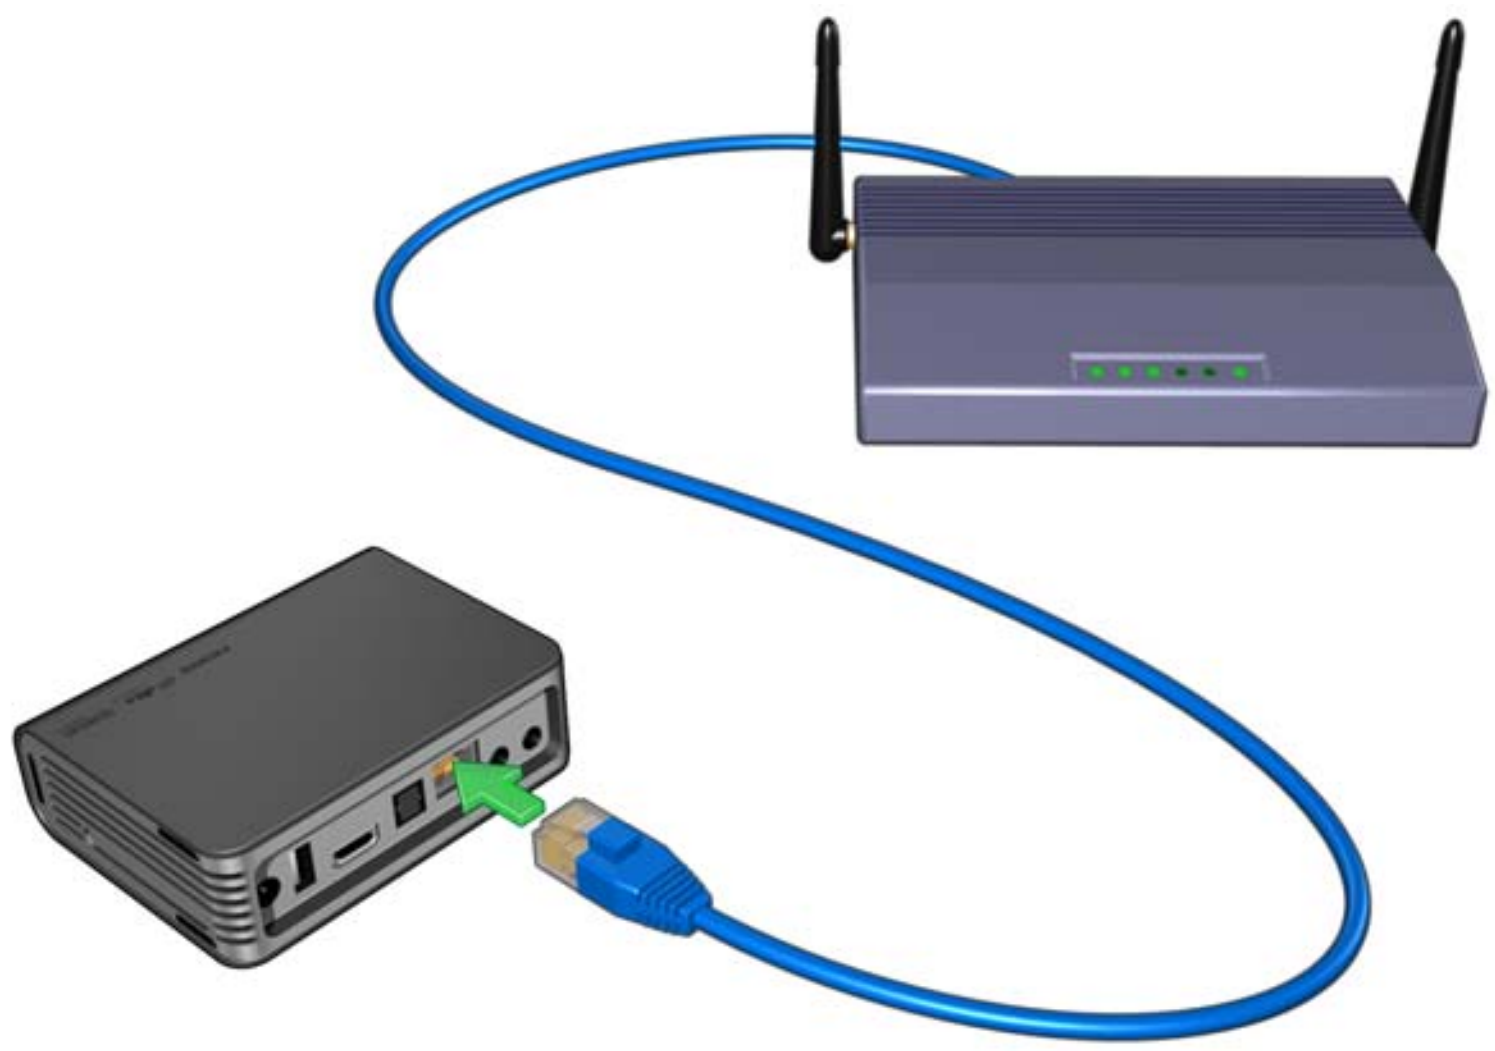

3. 导航至 Home （主页） | Settings （设置） 菜单栏。
4. 按 ▲ / ▼，选择 Network Setting （网络设置），然后按 **ENTER** （确认）。

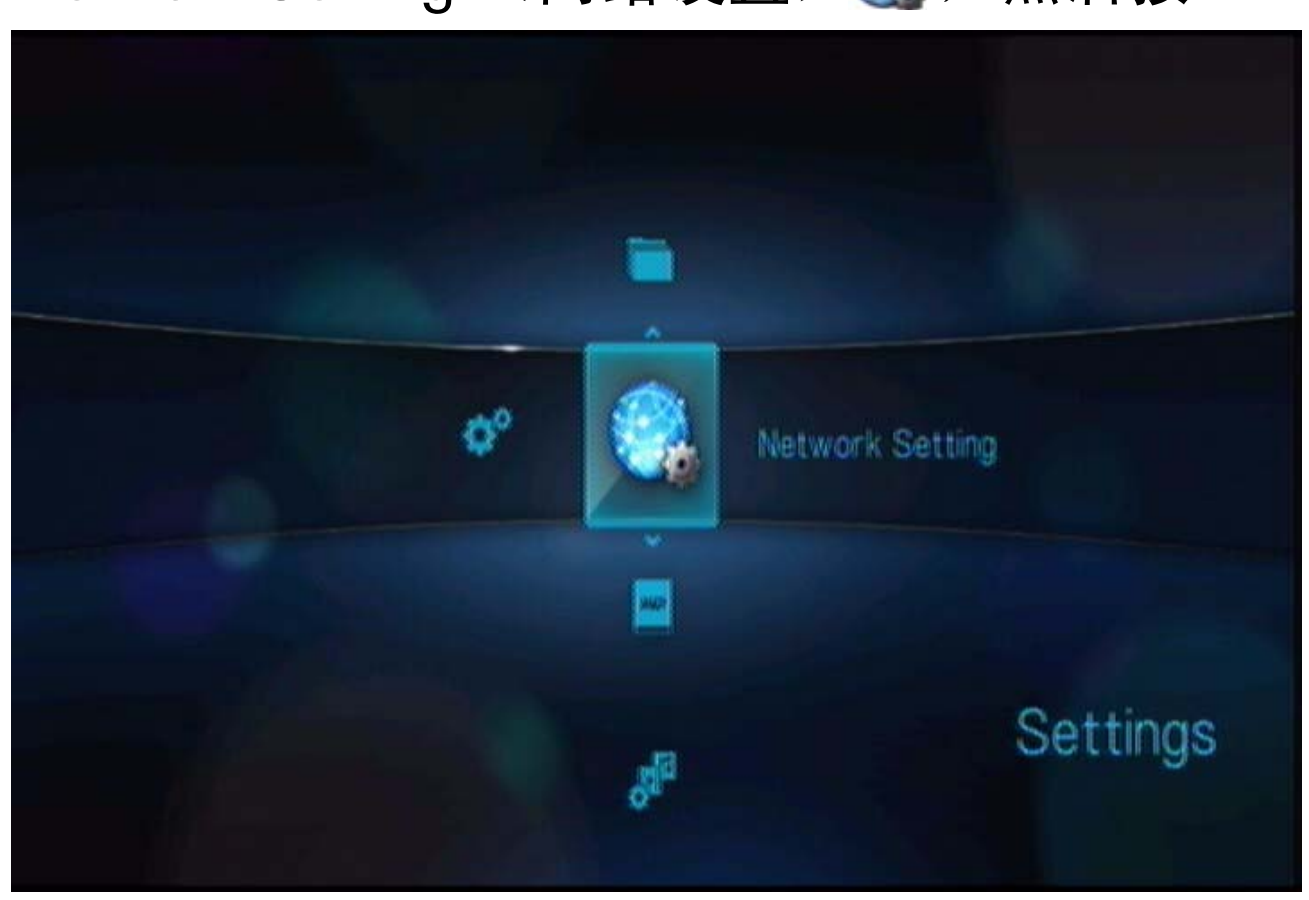

5. 按 ▲ / ▼，选择 **Network setup** （网络设置），然后按 **ENTER** （确认）。

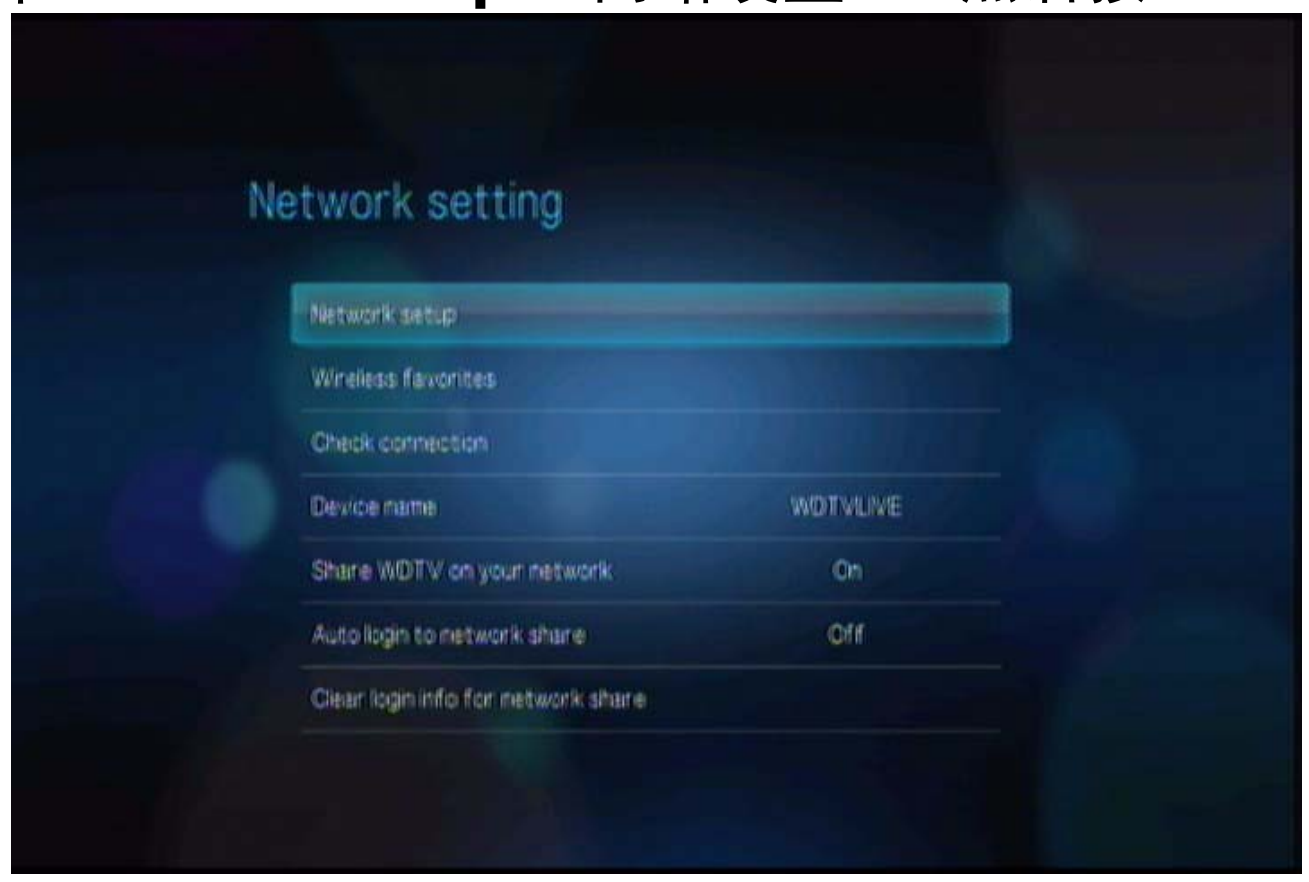

6. 选择一个设定配置选项，然后按 **ENTER** （确认）。
   选择 **Automatic** （自动）让设备自动检测您的网络连接，然后进行第 11 步。
   选择 **Manual** （手动）以手动设置网络连接，再进行第 7 步。




7. 设备检测到网络后，会出现以下画面。按 ▲ / ▼ 选择 IP 地址，然后按 **ENTER** （确认）。



8. 按 ◀ ▶ 以使用屏幕键盘输入您的 IP 地址。选择 **Submit**（提交），然后按 **ENTER**（确认）。



9. 重复上述步骤，键入子网掩码、网关和 DNS 设置的值。
10. 输入完全部配置设定值后，请选择 **Finish**（完毕），然后按 **ENTER**（确认）。
11. 检测到网络后，将出现以下屏幕。按 **ENTER**（确认）以显示主画面。

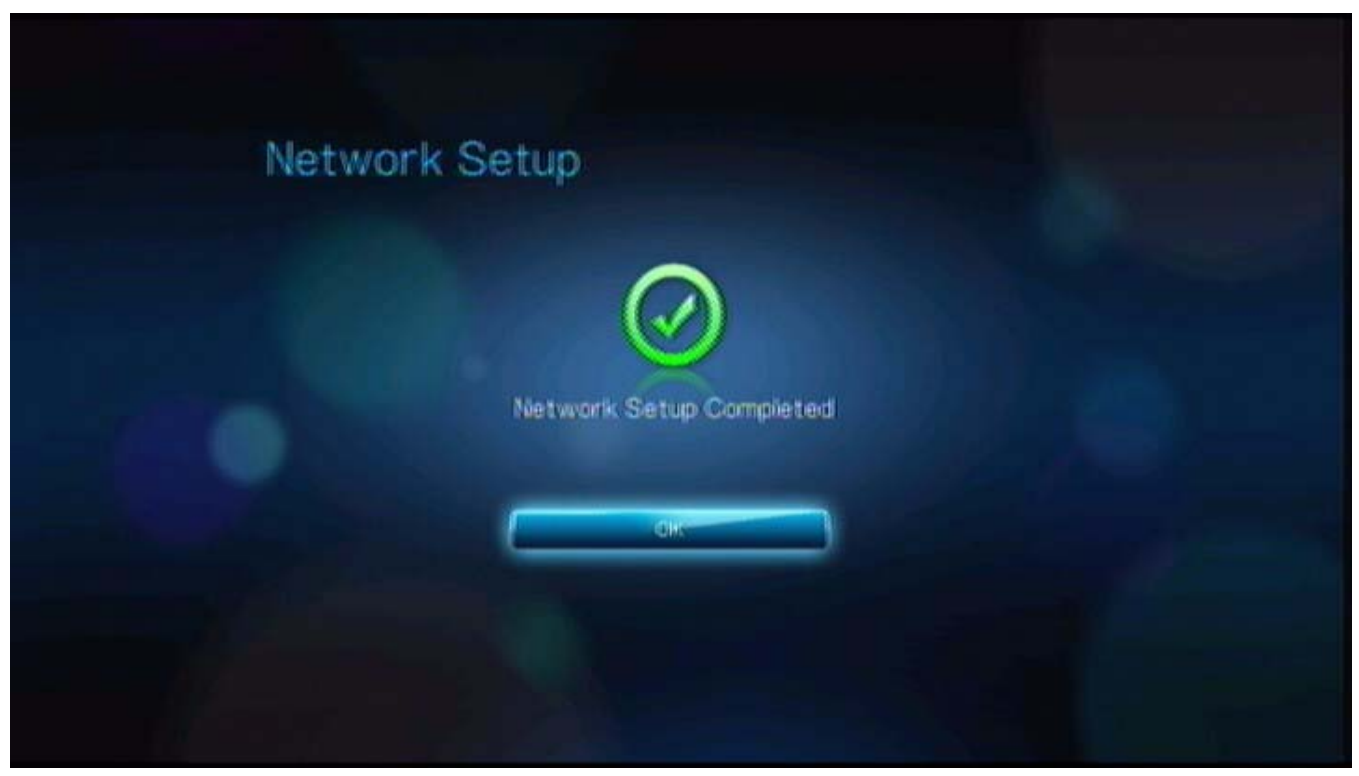

建立网络连接后，您就能：

- 使用集成到媒体播放器中的各种互联网服务，访问流媒体内容。请参见下一章，了解更多有关此类服务的信息。
- 在媒体播放器和电脑（PC 或 Mac）之间传输文件。关于在媒体播放器和电脑之间复制和移动文件的步骤说明，请参见第 123 页的 " 文件管理 "。


无线网络设置

注意：* 如需经过测试的兼容 USB 设备的目录，请登录 *support.wdc.com* 参见我们的知识库中第 3805 条。

1. 连接 USB 无线适配器 （单独销售）与媒体播放器的 USB 端口。



2. 导航至 Home （主页） | Settings （设置） 菜单栏。
3. 按 ▲ / ▼，选择 Network Setting （网络设置），然后按 **ENTER** （确认）。

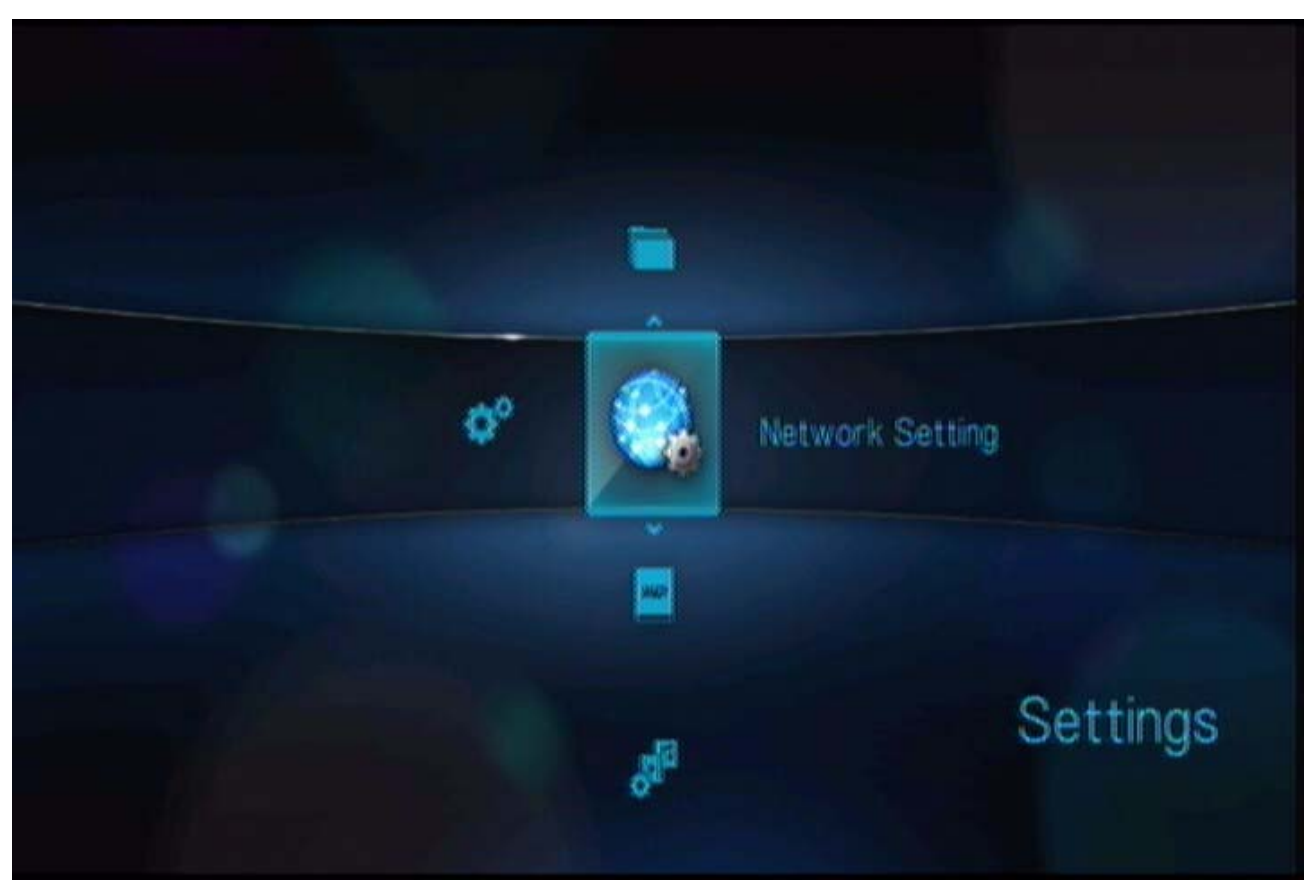

4. 按 ▲ / ▼，选择 **Network setup** （网络设置），然后按 **ENTER** （确认）。



5. 使用 ◀ ▶ 导航按钮选择 **Wireless** （无线），然后按 **ENTER** （确认）。



6. 使用 ◀ ▶ 导航按钮选择一个 SSID 输入选项，然后按 **ENTER** （确认）。



如果选择 **Auto search**（自动搜索），媒体播放器将搜索区域内可用的接入点。继续执行步骤 7。

选择 **Manually input SSID** （手动输入 SSID）以手动输入 SSID，然后继续执行步骤 8。

7. 按 ▲/▼ 选择您想连接的接入点，然后按 **ENTER** （确认）。继续执行步骤 10，继续进行自动搜索。




8. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 输入您想连接的接入点的 SSID，再选择 **Submit**（提交），然后按 **ENTER** （确认）。



9. 按 ▲/▼ 选择一个安全协议，然后按 **ENTER** （确认）。




10. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 键入接入点的密码，选择 **Submit** （提交），然后按 **ENTER** （确认）。

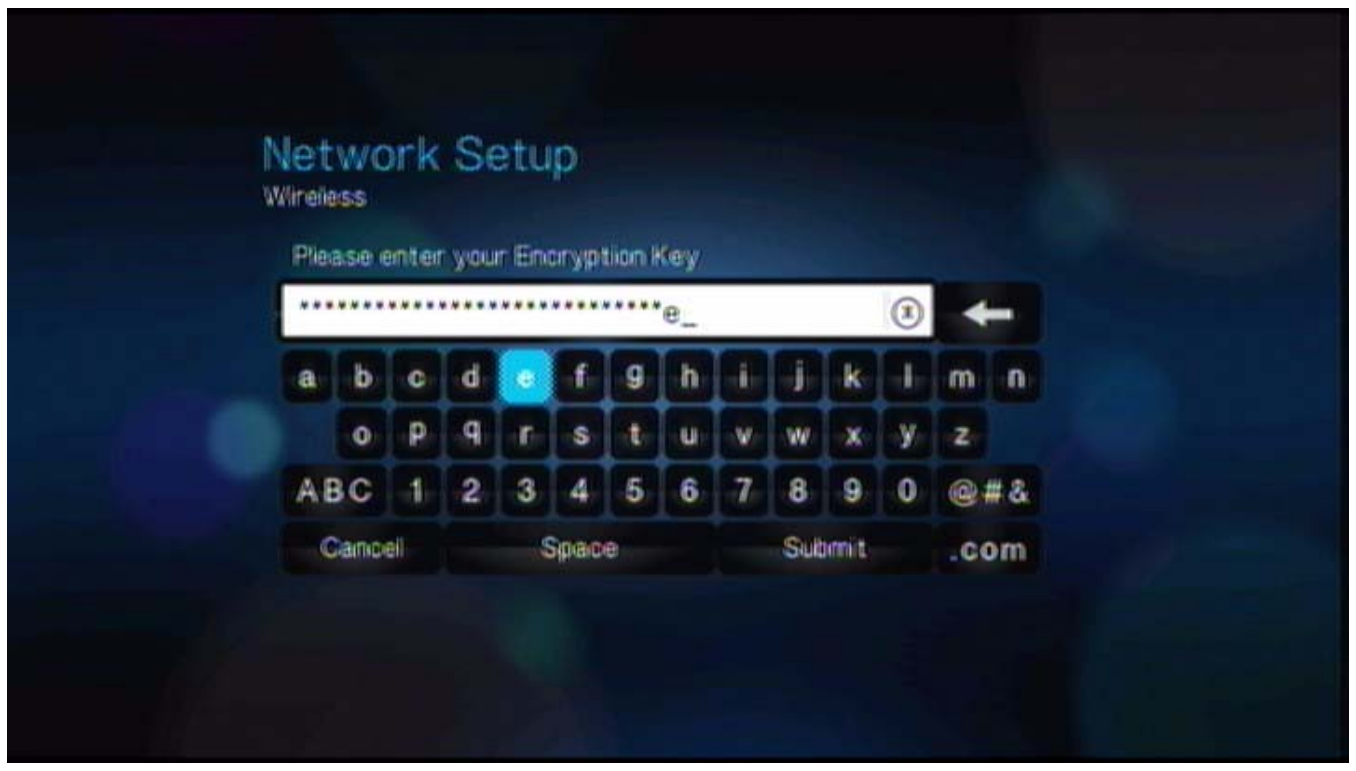

11. 使用导航按钮 ◀ ▶ 选择 **Automatic** （自动）（自动从路由器获取 IP 地址）或 **Manual** （手动）（手动输入静态 IP 地址），然后按 **ENTER** （确认）。如果选择了 **Manual** （手动），可以按第 53 页 " 以太网 （有线）设置 " 下的步骤 7 至步骤 10 进行操作。完成后，继续执行下面的步骤 12。



12. 成功设置网络后，将出现以下屏幕。按 **ENTER** （确认）以显示 Home （主页）屏幕。

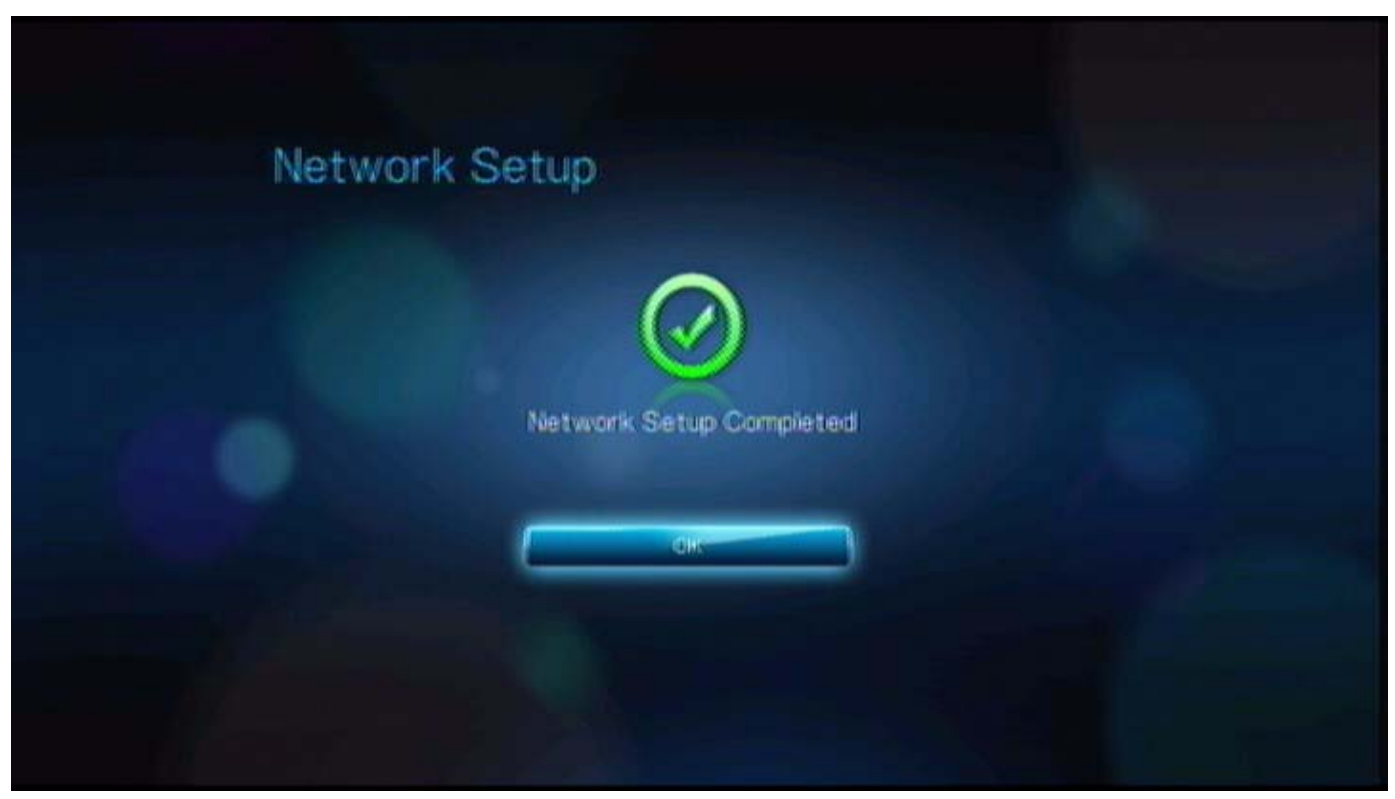

建立网络连接后，您就能：

- 使用集成到媒体播放器中的各种互联网服务，访问流媒体内容。请参见下一章，了解更多有关此类服务的信息。
- 在媒体播放器和电脑 （PC 或 Mac）之间传输文件。关于在媒体播放器和电脑之间复制和移动文件的步骤说明，请参见第 123 页的 " 文件管理 "。


检查网络连接

如果出现网络故障，检查网络连接，确定引起故障的原因。

要检查网络连接：

1. 导航至 Home | Settings （主页 | 设置） 菜单栏。
2. 按 ▲/▼，选择 Network Setting （网络设置），然后按 **ENTER** （确认）。

3. 按 ▲/▼ 选择 **Check connection** （检查连接），然后按 **ENTER** （确认）。

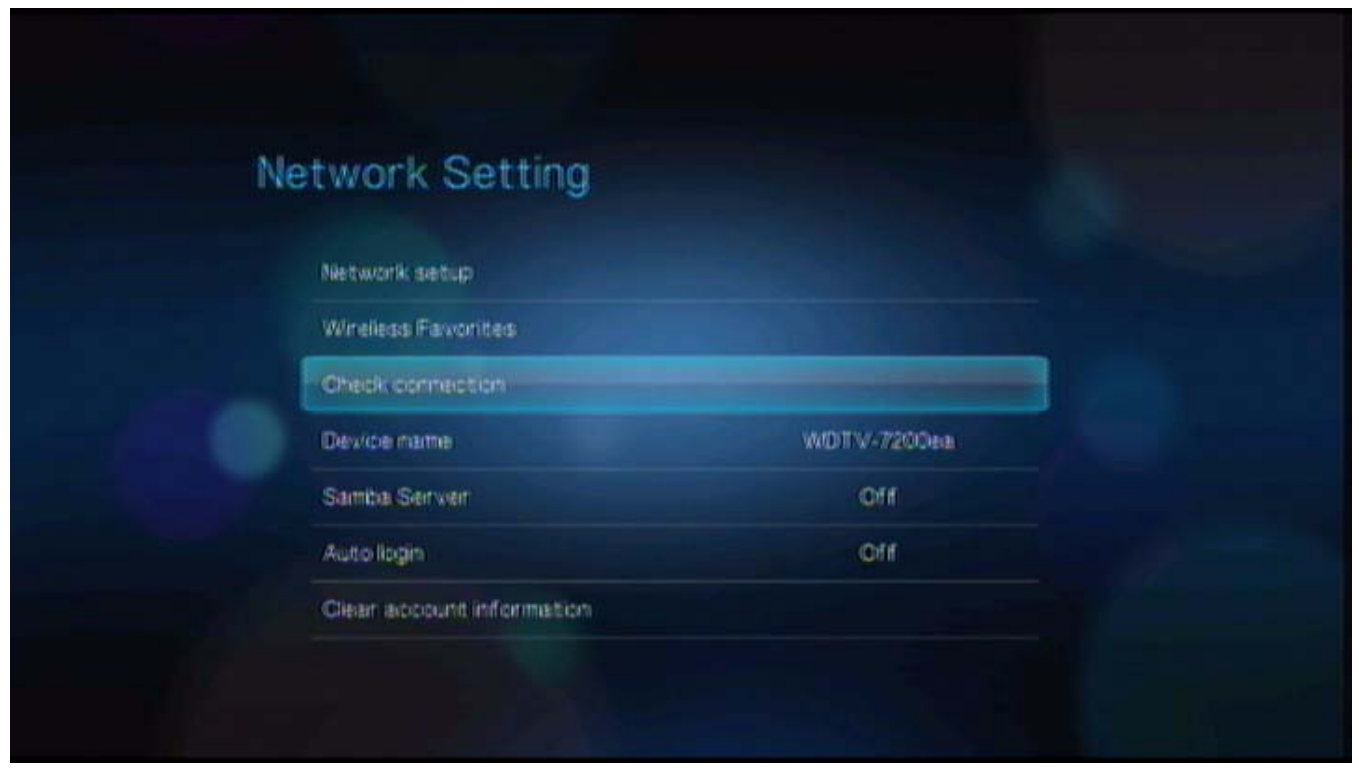

设备会自动检查网络连接。完成检查之后，将显示结果。这些项目上出现蓝色对号表示网络设置没有问题。如果提示出现问题，请检查的路由器设置，并参加操作指南寻找解决方案。



结果项中的红色复选标记说明网络设置有问题。问题可能出在 IP 地址和 DNS 服务器地址。如果问题一直存在，您可能需要咨询互联网服务供应商，确定问题不是由对方引起的。






10 网络服务

访问网络中的媒体内容


媒体播放器连接网络后，您就能访问网络连接存储 (NAS) 设备或共享电脑（与您的媒体播放器位于同一网络中）中的媒体内容。

要从网络共享访问媒体内容：


1. 请导航至主画面，选择您希望访问的媒体内容的图标。它可以是音乐 、视频 或照片 。
2. 按 ▲/▼ 选择 Network Shares （网络共享），然后按 **ENTER** （确认）。

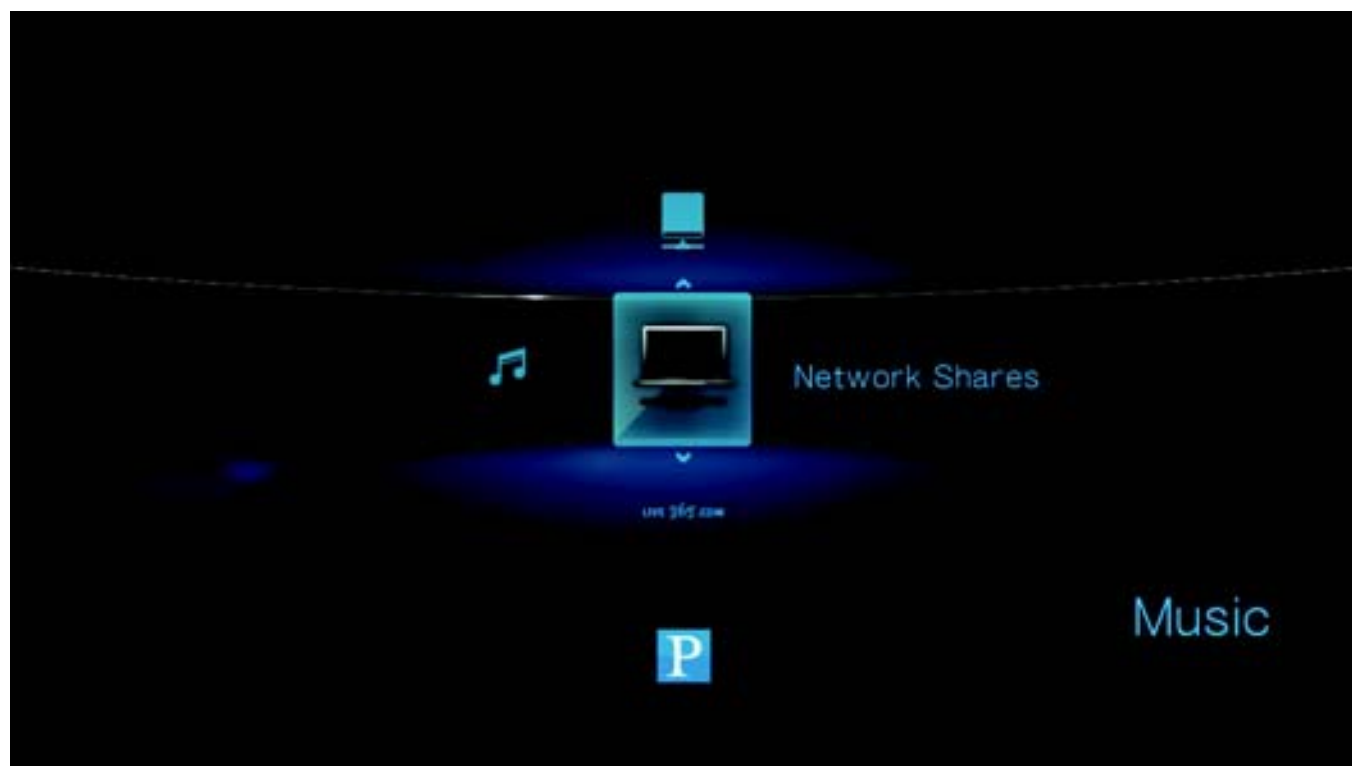


3. 按 ▲/▼ 选择您要访问的媒体内容所在的网络资源，然后按 **ENTER** （确认）。

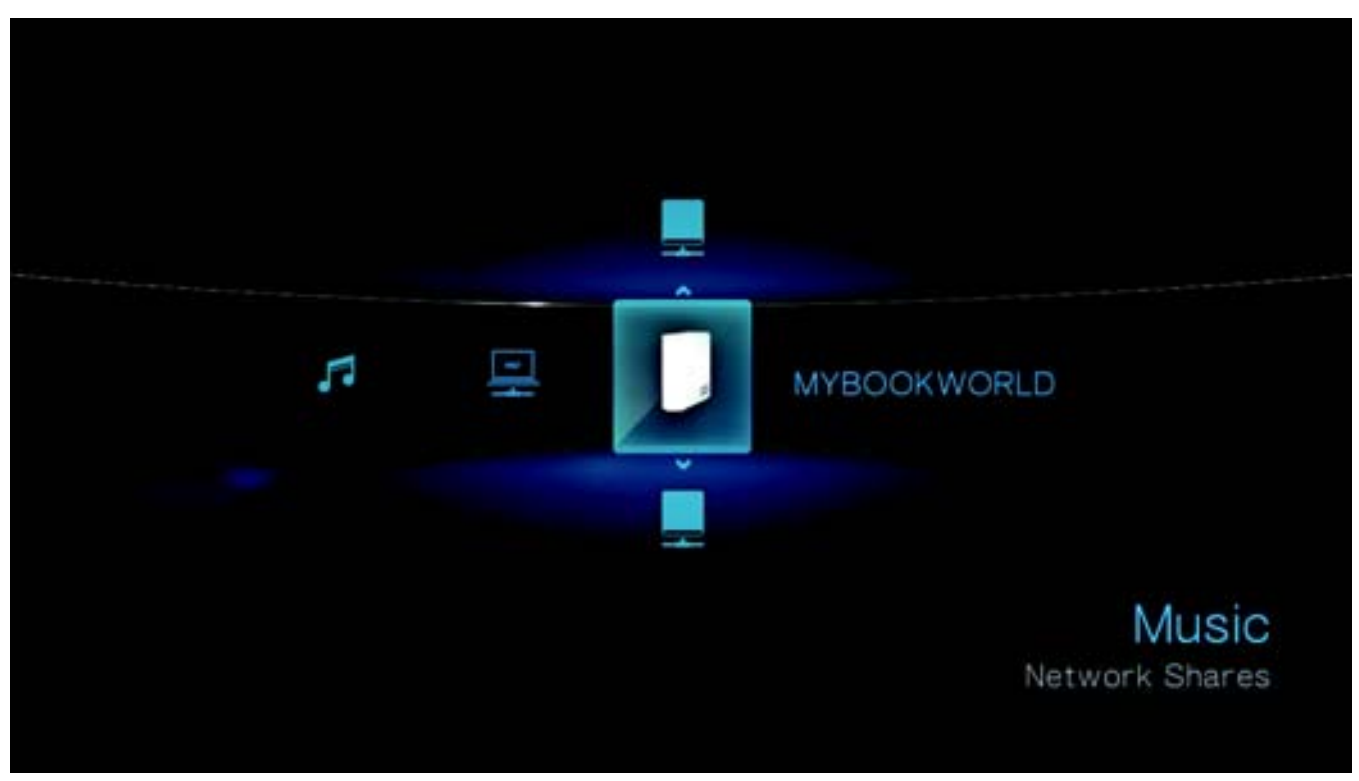

4. 输入您的用户名和密码以访问网络资源。要了解更多有关密码设置的信息，请参见 NAS 设备的用户文档。

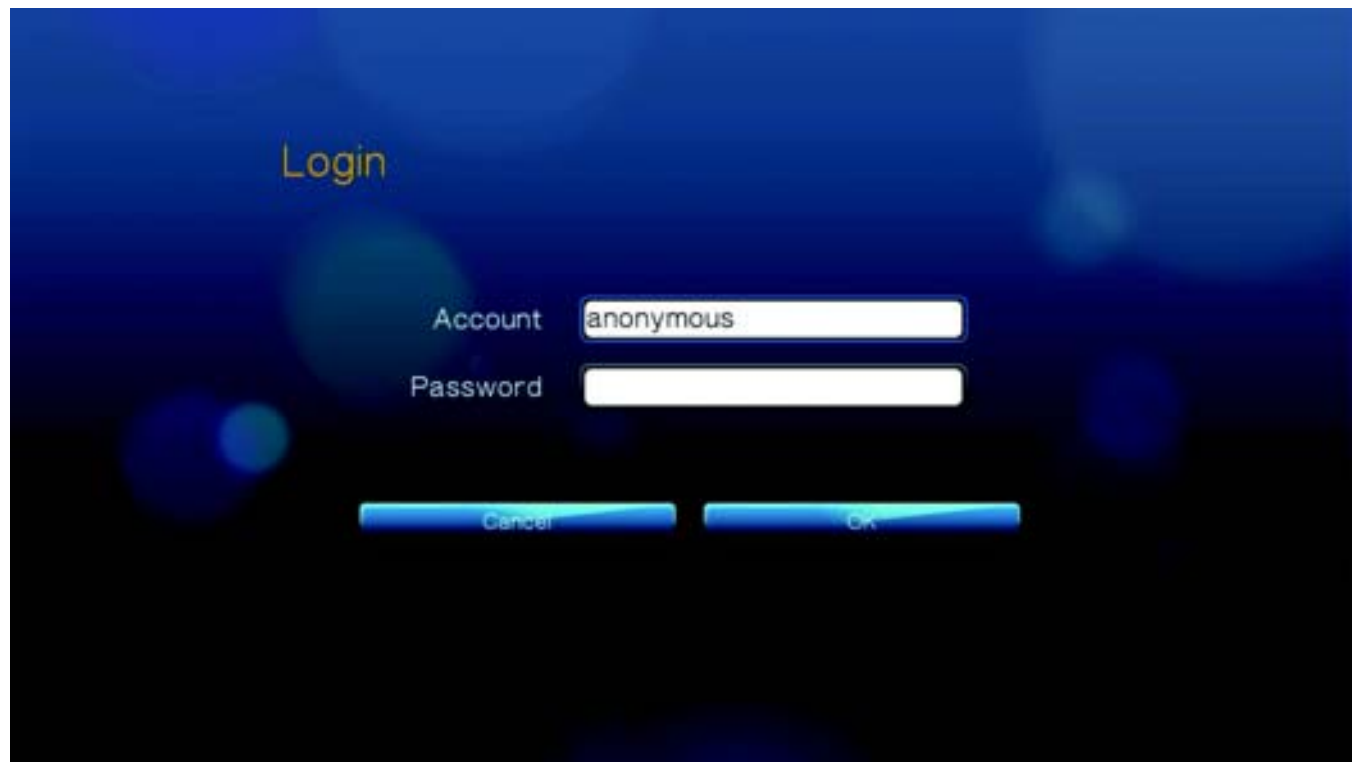


5. 按 ▶ 选择 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）。
   接下来会显示选中的支持媒体类型的媒体内容。

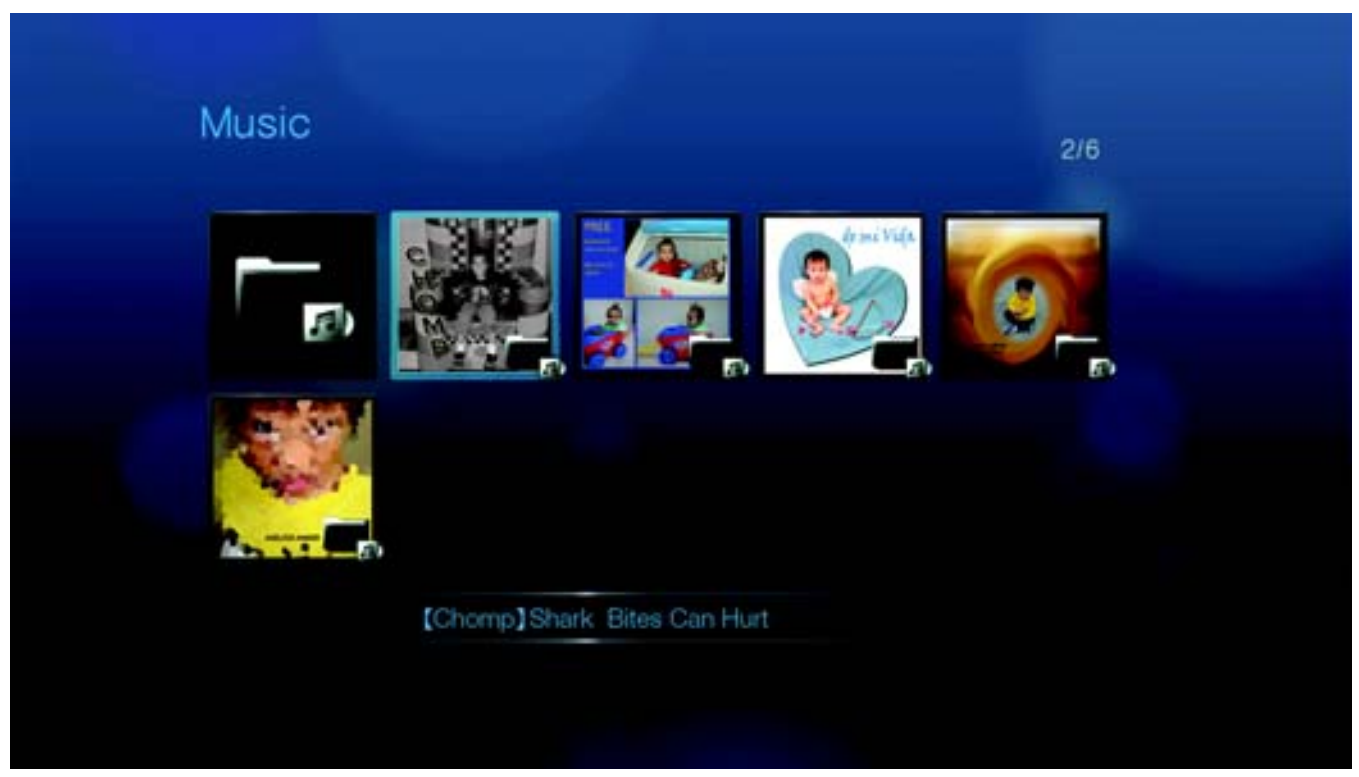

6. 选择您要访问的媒体内容，然后按 **ENTER** （确认）开始播放媒体。

要从媒体服务器访问媒体内容：


1. 请导航至主画面，选择您希望访问的媒体内容的图标。它可以是音乐 、视频 或照片 。
2. 按 ▲/▼ 选择 Media Servers （媒体服务器），然后按 **ENTER** （确认）。

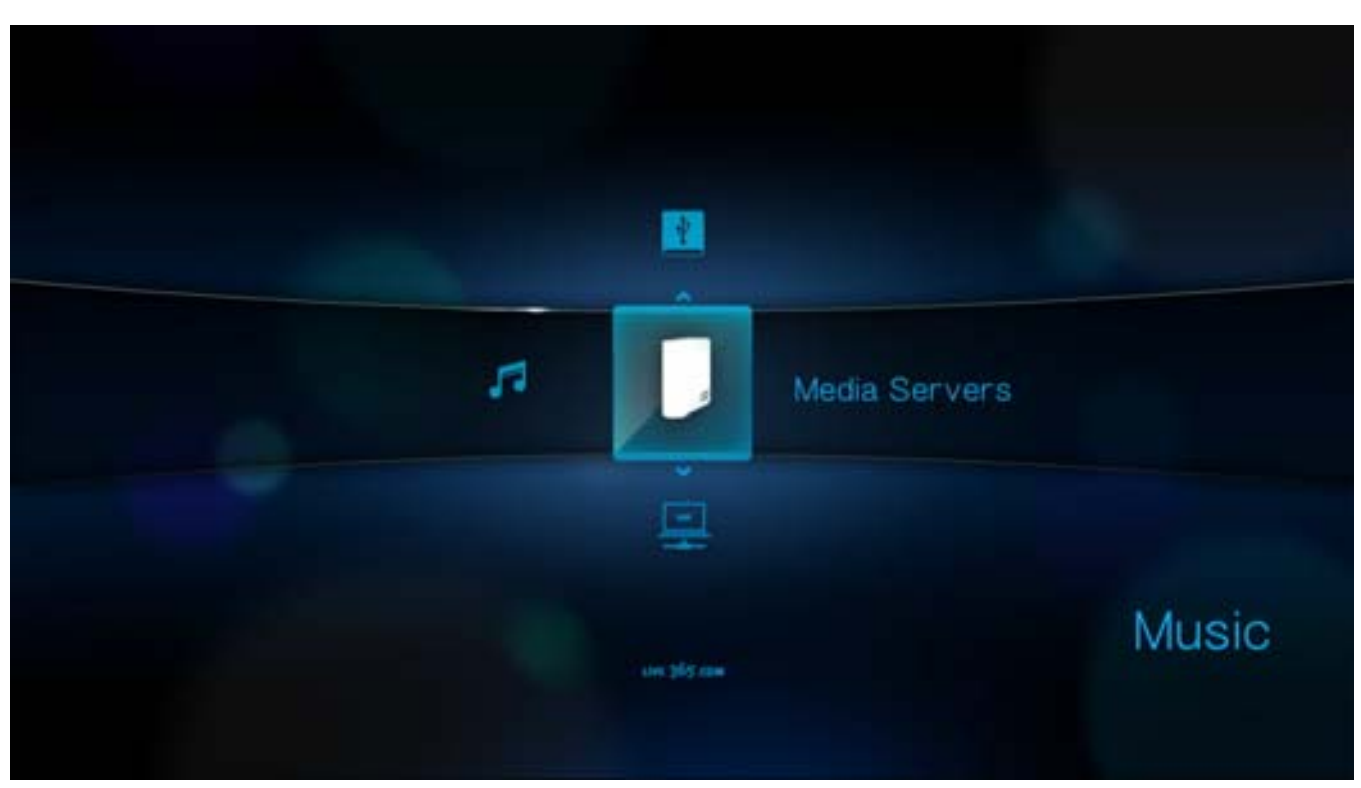


3. 按 ▲ / ▼ 选择您要访问的媒体内容所在的网络资源，然后按 **ENTER** （确认）。



4. 输入您的用户名和密码以访问网络资源。要了解更多有关密码设置的信息，请参见 NAS 设备的用户文档。

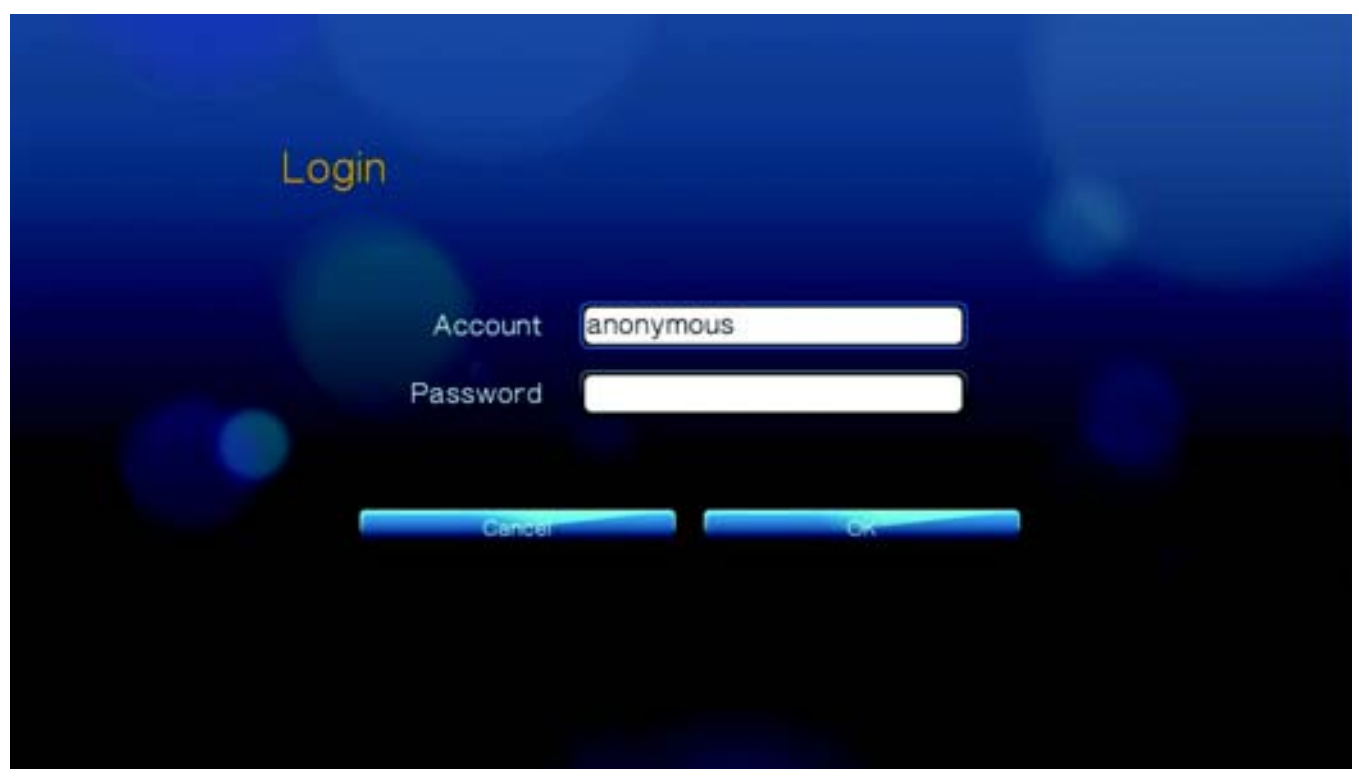

5. 按 ▶ 选择 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）。
   接下来会显示选中的支持媒体类型的媒体内容。

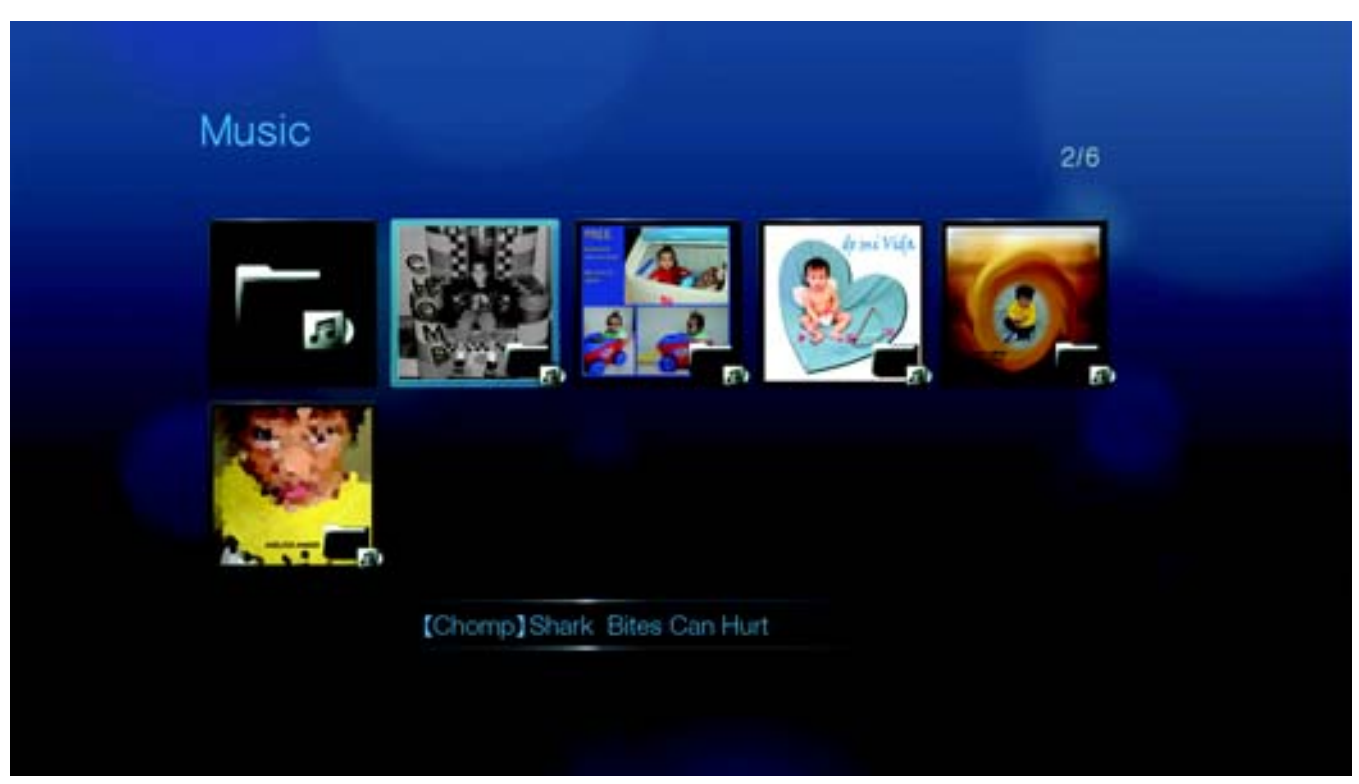


6. 选择您要访问的媒体内容，然后按 **ENTER** （确认）开始播放媒体。

传输文件


如果媒体播放器已连接网络，与其连接的所有 USB 设备均可作为网络驱动器。这样便于您在媒体播放器和电脑之间传输文件。该功能适用于运行 Windows® XP、Windows Vista® 或 Windows 7 操作系统的电脑以及 Macintosh® 电脑 （运行 Mac® OS X® Leopard® 或 Snow Leopard®）。

在网络共享 （Samba 服务器）上启用文件共享


1. 导航至 Home | Settings （主页 | 设置） 菜单栏。
2. 按 ▲/▼，选择 Network Setting （网络设置） ，然后按 **ENTER** （确认）。

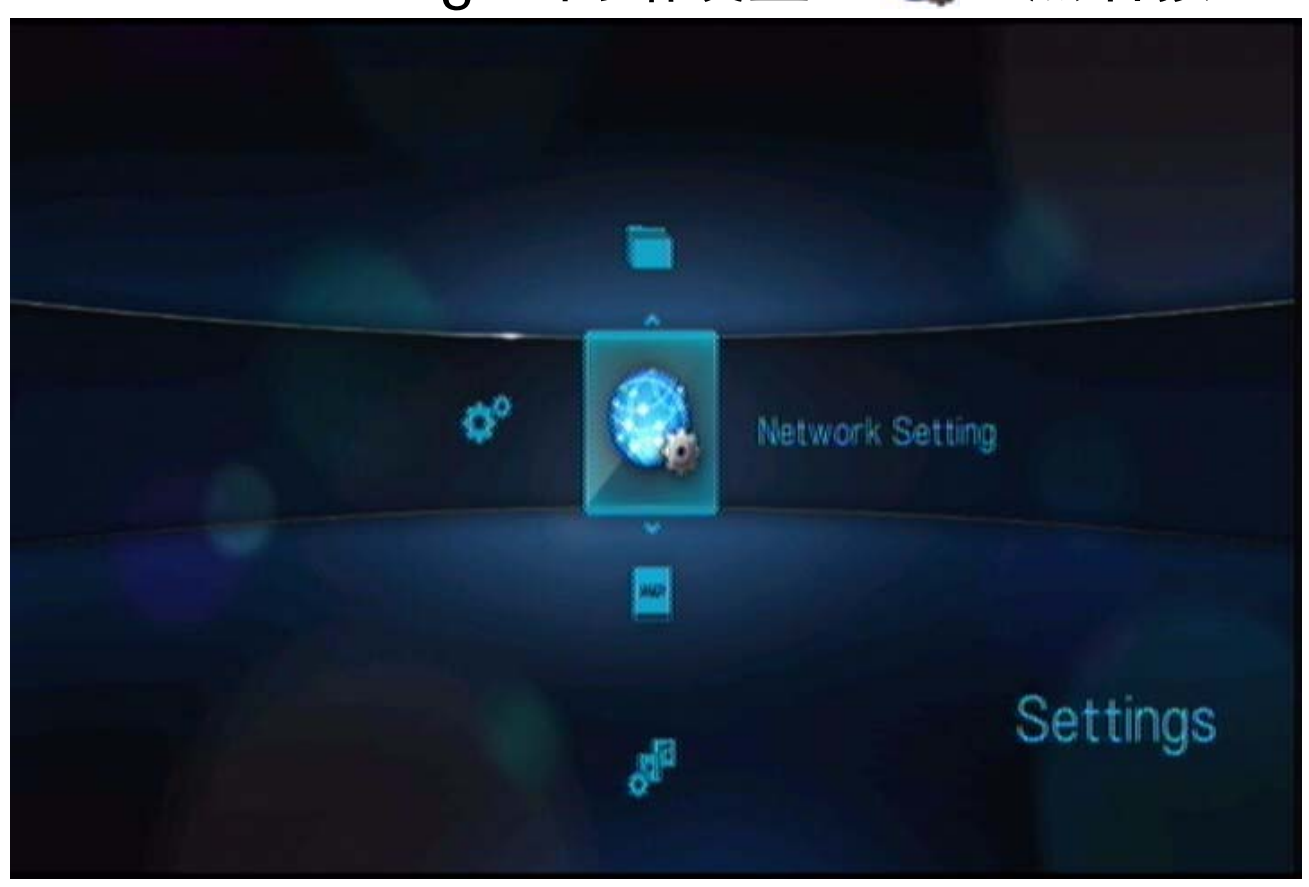

3. 按 ▲/▼ 选择 **Share WD TV on your network**（在网络上共享 WD TV），然后确保该选项已设为 **On** （开启）。

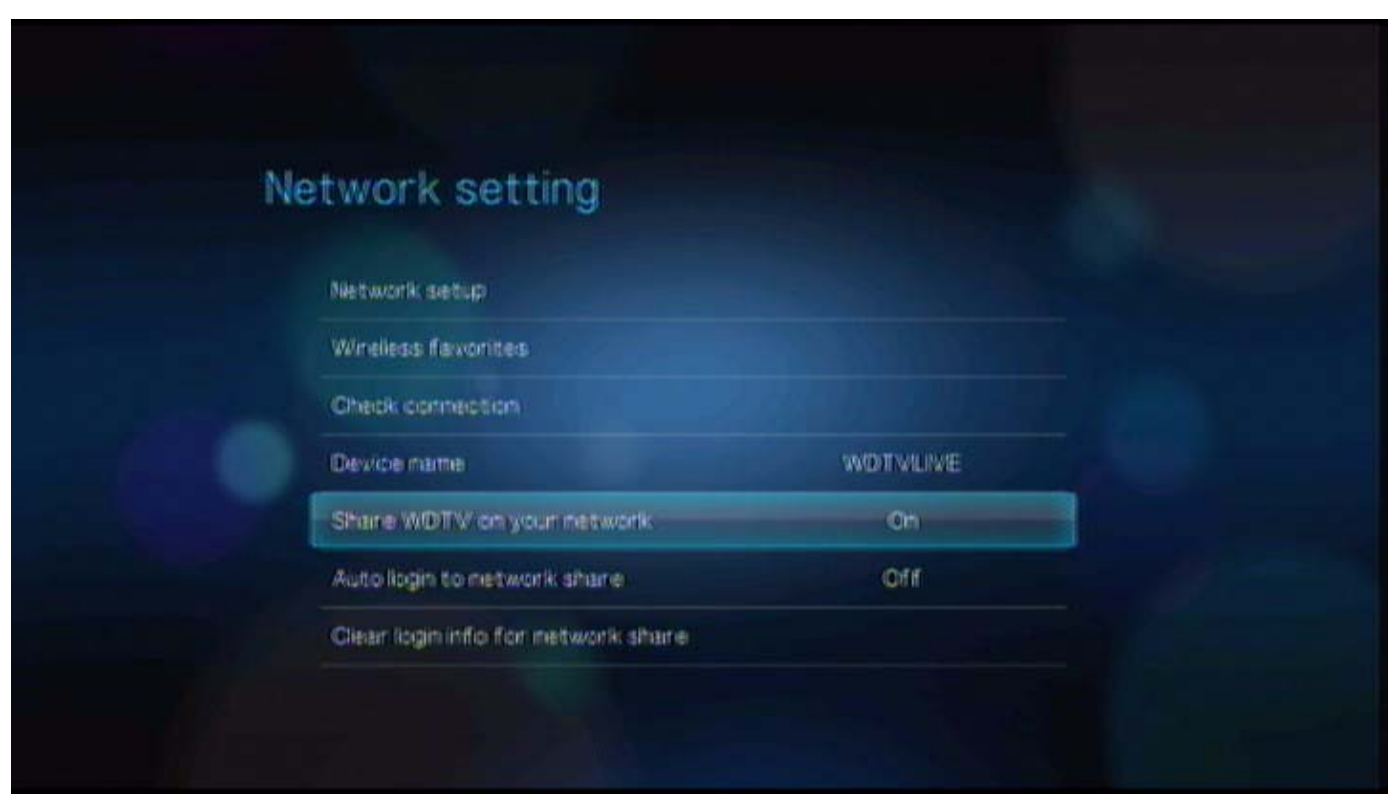

4. 请注意 **Device name** （设备名称）栏中出现的名称。它有助于您在网络中识别您的媒体播放器。

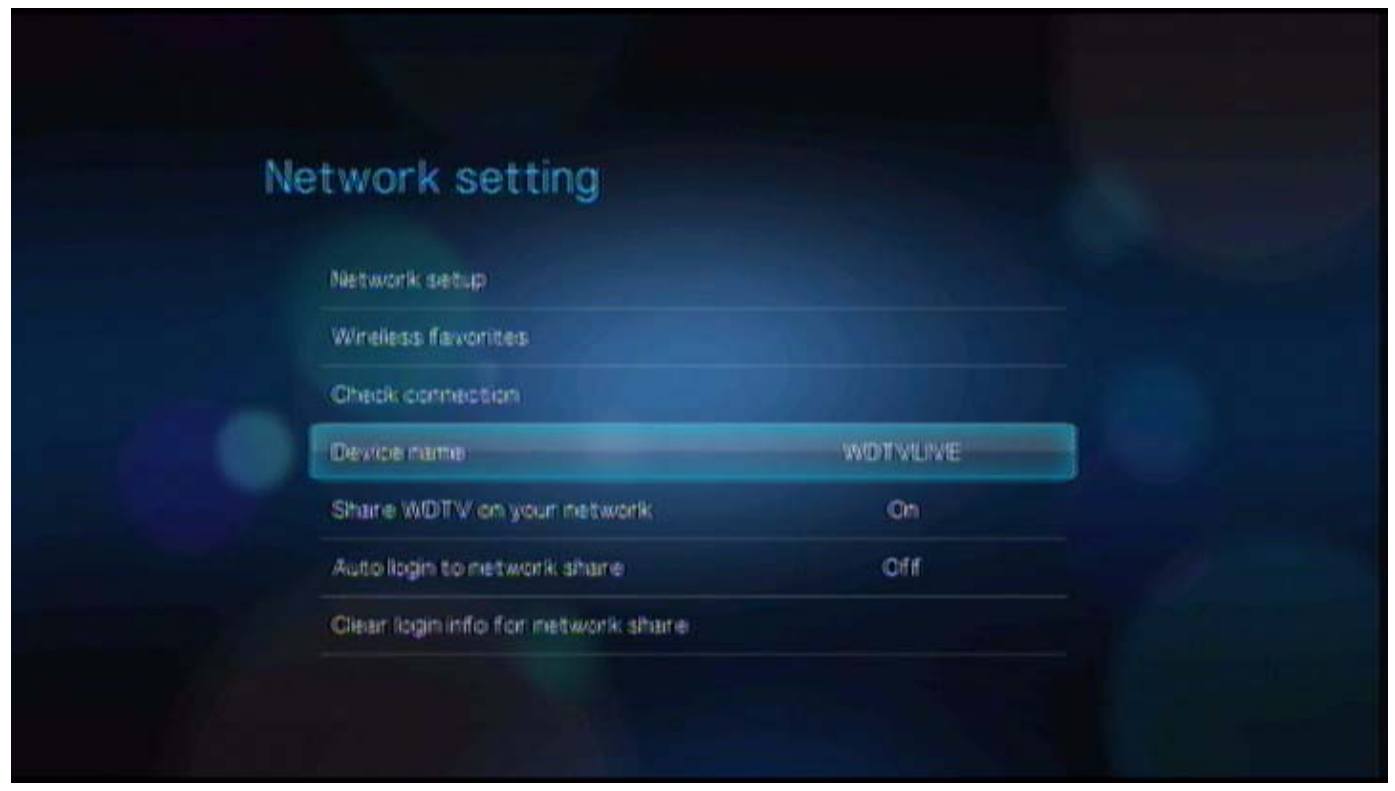

在媒体播放器 和 Windows XP 电脑之间移动文件


1. 连接您传输文件所需的 USB 设备和您的媒体播放器。
2. 确保您的电脑和媒体播放器位于同一网络并且已启用共享选项。请参见 Windows 帮助，了解如何在电脑中启用文件共享。
3. 检查您的电脑中是否安装随附 CD 包含的 WD Discovery 工具。您需要该工具在网络中定位媒体播放器。
4. 在电脑中运行 WD Discovery。您的媒体播放器会自动显示在屏幕上。



5. 单击 **Browse Network Shares**（浏览网络共享）。会显示与您的媒体播放器相连的 USB 设备。




6. 单击您传输文件所需的 USB 设备。USB 设备中的内容会显示在 Windows 浏览器窗口中。

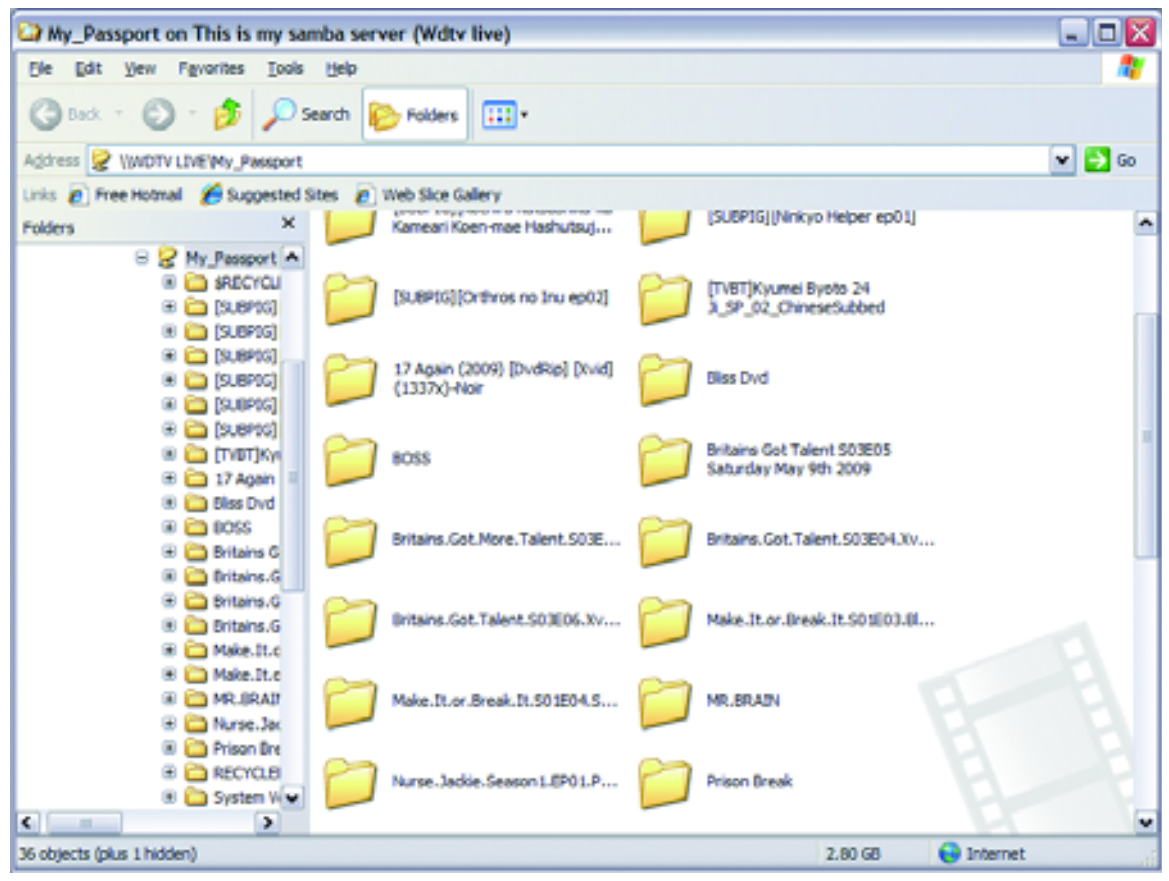


7. 定位您要传输的文件，然后进行复制 / 粘帖、剪切 / 粘帖或拖 / 放操作。

在媒体播放器 和 Windows Vista / Windows 7 电脑之间移动文件


1. 连接您传输文件所需的 USB 设备和您的媒体播放器。
2. 确保您的电脑和媒体播放器位于同一网络并且已启用共享选项。请参见 Windows 帮助，了解如何在电脑中启用文件共享。
3. 打开 Windows 浏览器窗口，然后单击 **Network**（网络）。您的媒体播放器会出现在网络资源列表中。

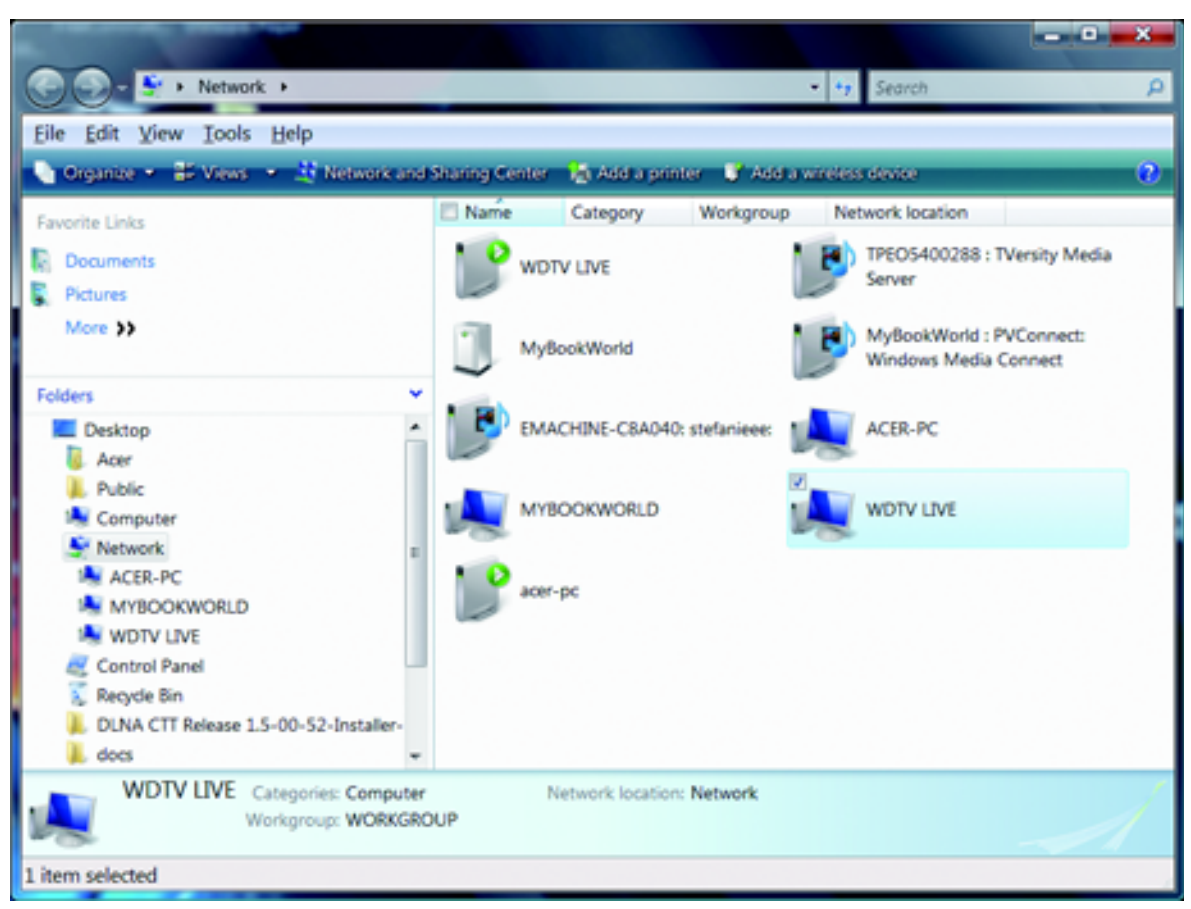

4. 单击与您的媒体播放器对应的设备。

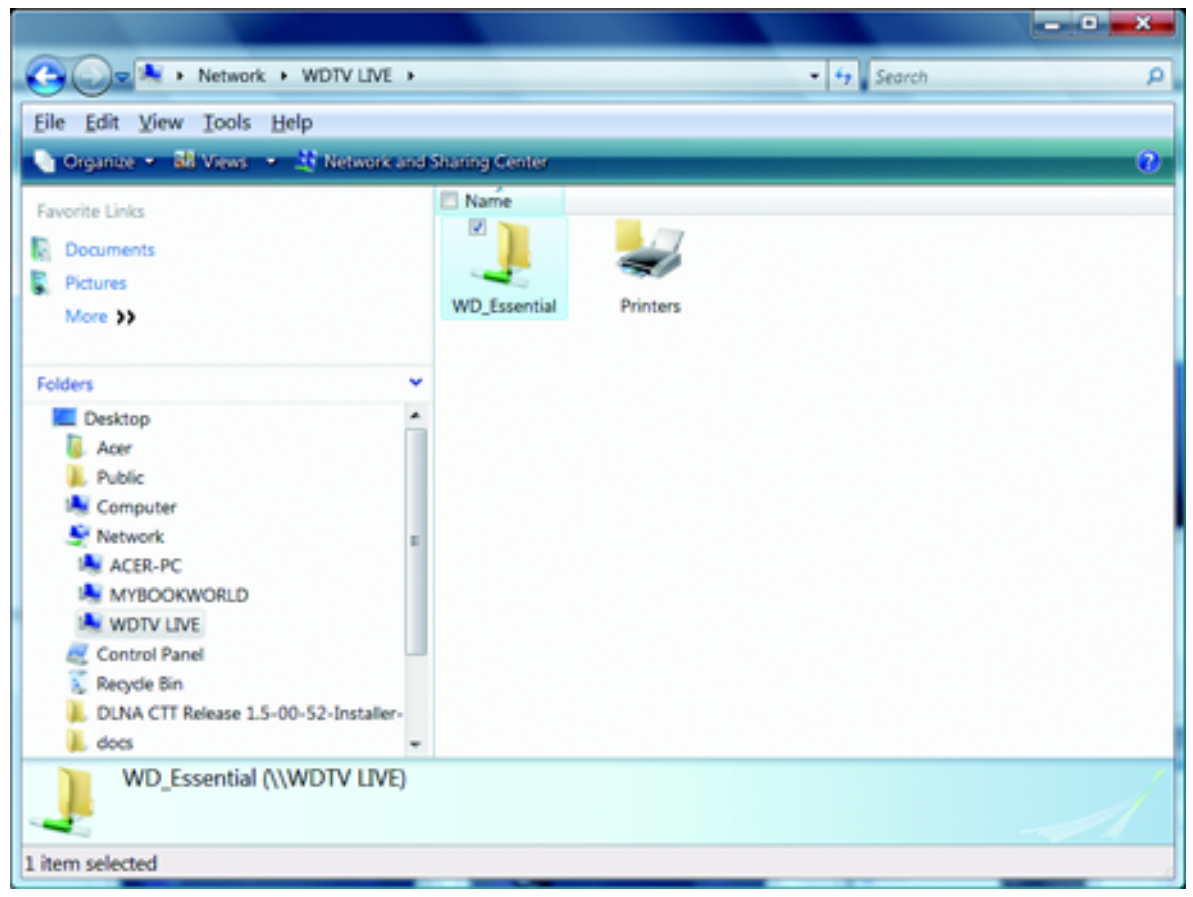


5. 单击您传输文件所需的 USB 设备以显示其内容。

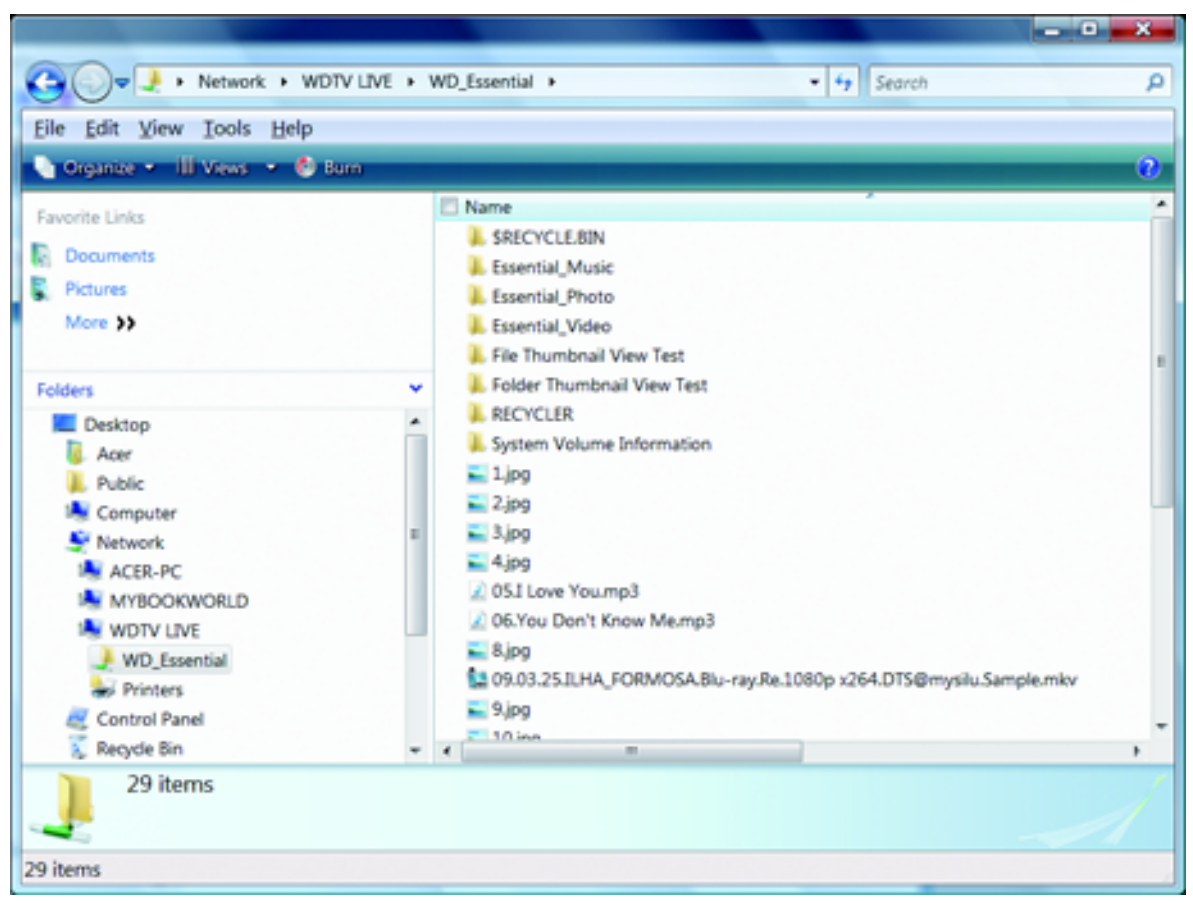


6. 定位您要传输的文件，然后进行复制 / 粘帖、剪切 / 粘帖或拖 / 放操作。

在媒体播放器和 Mac 电脑之间移动文件

1. 连接您传输文件所需的 USB 设备和您的媒体播放器。
2. 确保您的电脑和媒体播放器位于同一网络并且已启用共享选项。请参见 Apple 帮助，了解如何在电脑中启用文件共享。
3. 打开一个 Finder 窗口。
4. 在 Finder 侧栏中单击 **Shared**（共享）。您的媒体播放器会出现在共享资源列表中。

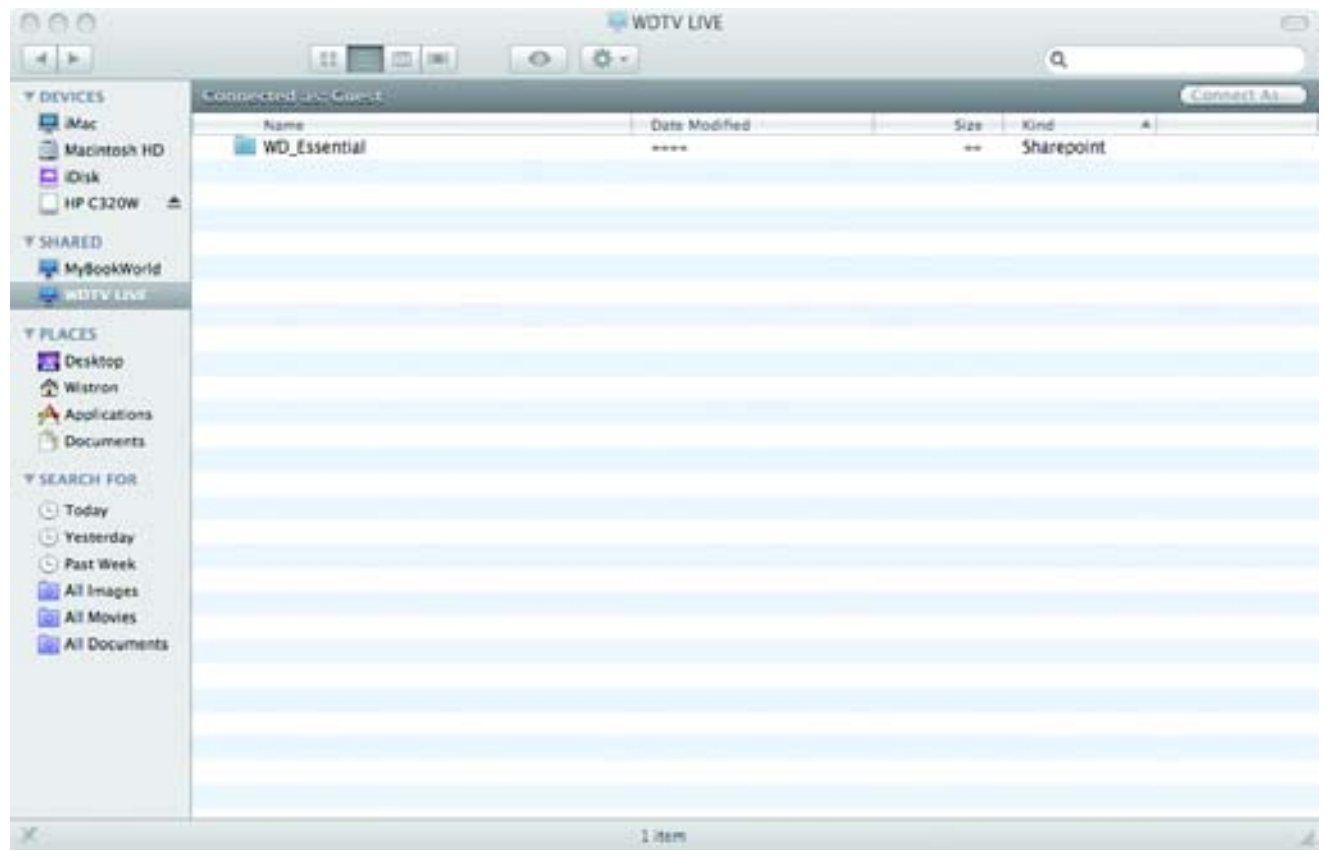

5. 单击与您的媒体播放器对应的设备。
   会显示与您的媒体播放器相连的 USB 设备。

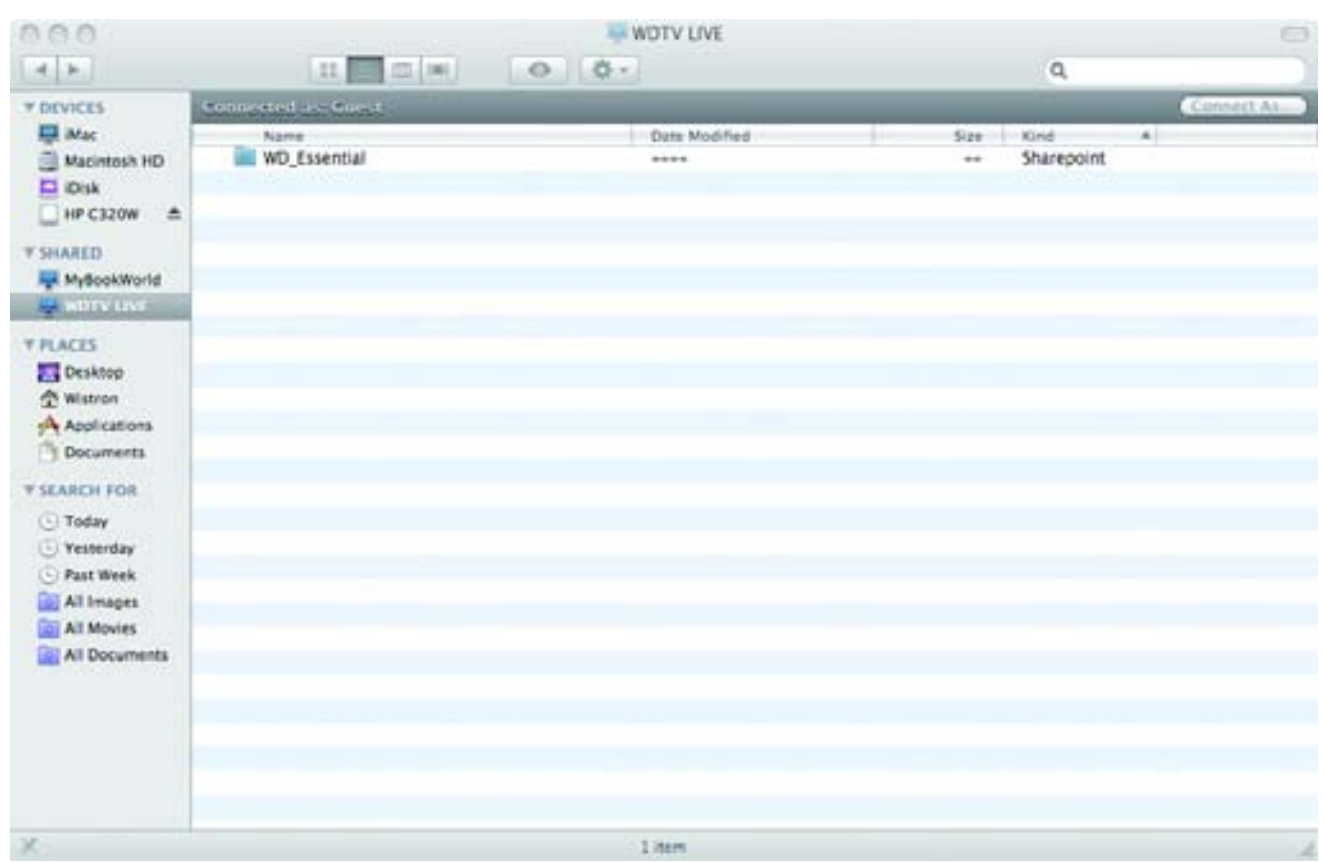

6. 单击您传输文件所需的 USB 设备以显示其内容。
7. 定位您要传输的文件，然后进行复制 / 粘帖、剪切 / 粘帖或拖 / 放操作。

11

互联网服务

重要信息：使用互联网服务需要宽带互联网连接（如数字用户线 — DSL 或网线）。

After connecting to a network，连接网络后，您就能使用媒体播放器访问下列互联网服务提供的媒体内容：

- 互联网广播 – Live365 和 Pandora
- 在线图像和视频网站 – Flickr
- 在线视频共享 – YouTube


当您使用媒体播放器访问时，上述服务与已完全集成到各自的网络播放器中。如果您是上述任何服务的注册用户，您在使用媒体播放器时创建、付费或收藏的内容会在您下次从电脑或移动计算设备登陆该服务时，出现在您的账户中。

Live365

使用 Live365 创建您自己的网络电台或聆听其他 Live365 网络广播网站的在线广播。音乐选择是根据用户等级进行编辑的。一些小型 AM 和 FM 广播电台也使用 Live365 提供互联网流媒体音频内容。

要访问 Live365：

1. 导航至 Home | Music （主页 | 音乐）菜单栏并选择 Live365 ，然后按 **ENTER** （确认）。

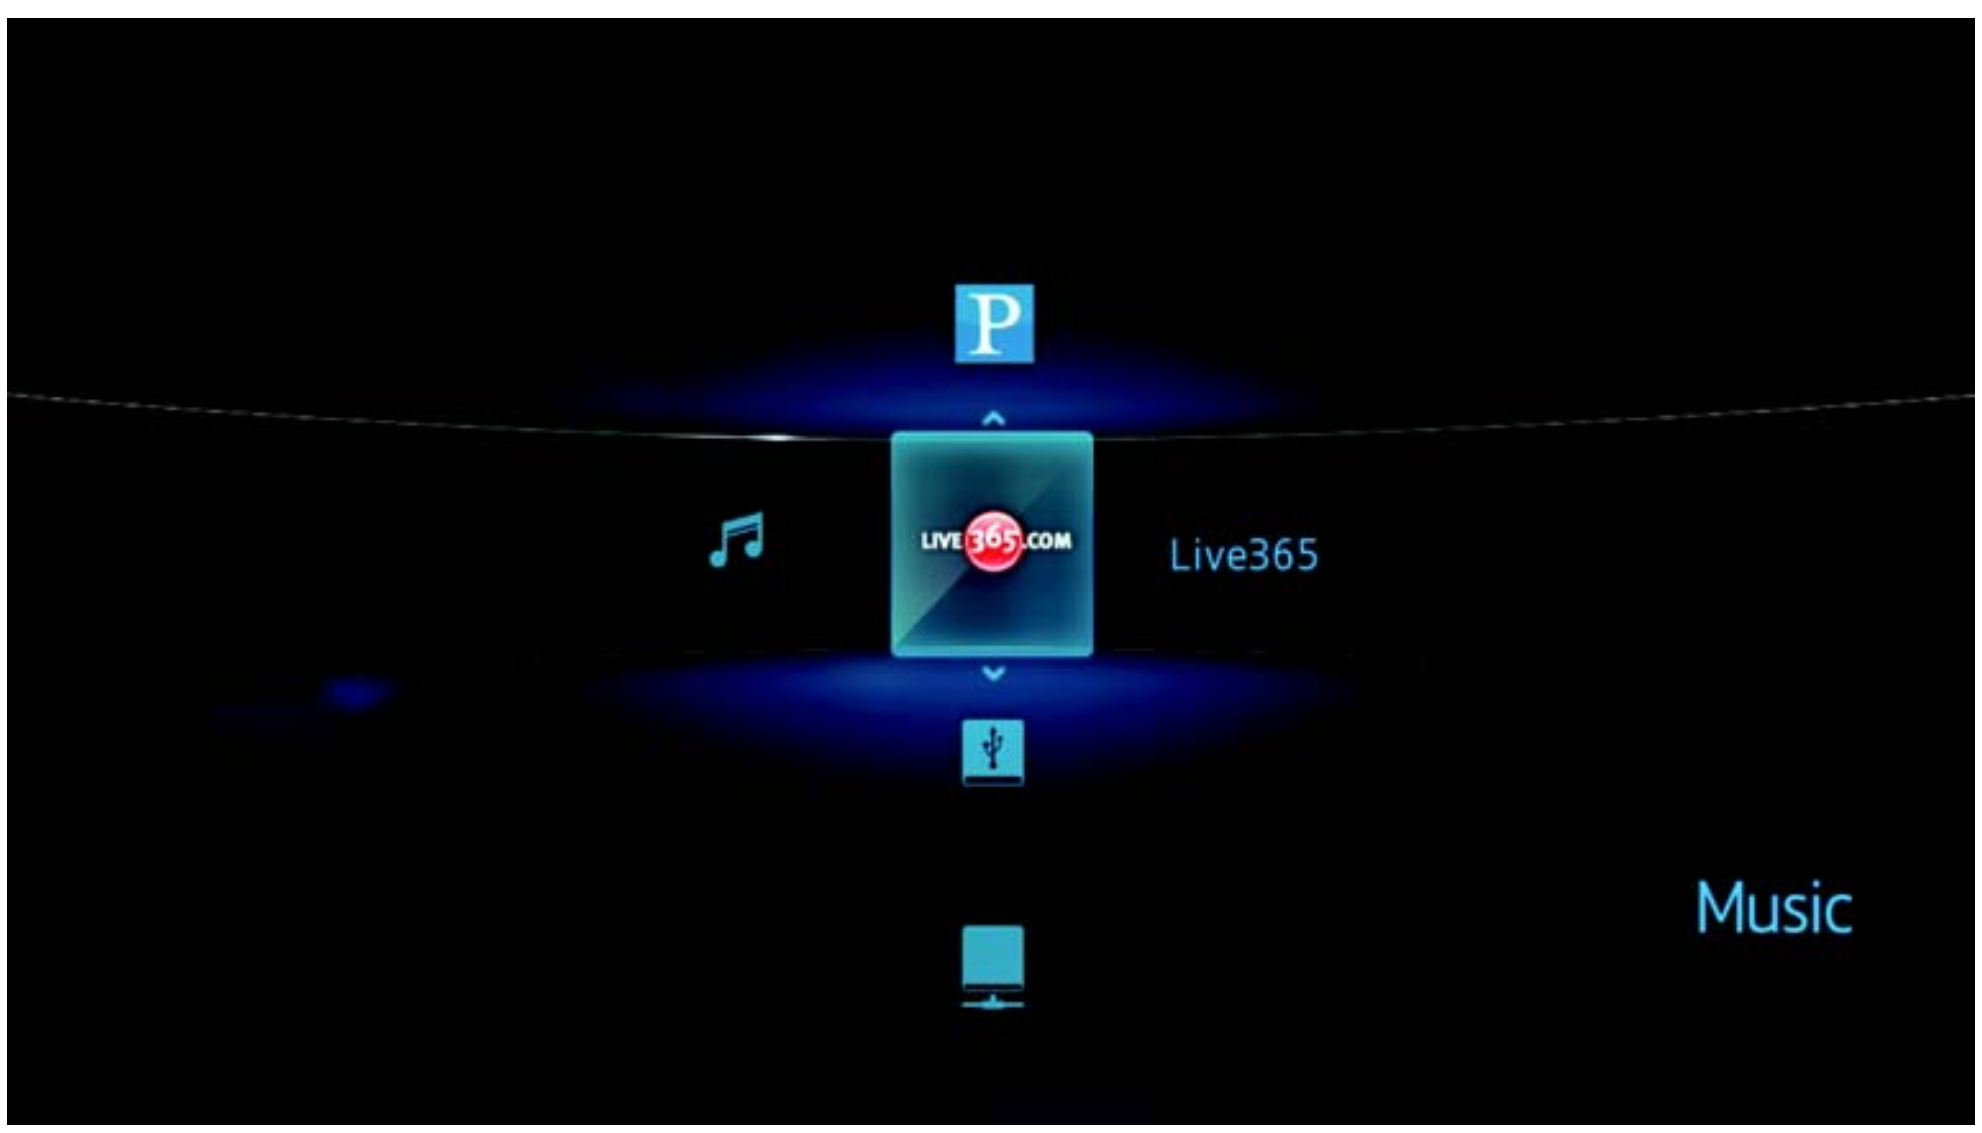


登录 Live365


您可以作为非注册用户开始免费收听 Live365 广播，但要想使用更多功能（如访问推荐的电台网站、收藏网站、获取歌曲信息、设置首选项）的话，您要注册一个 Live365 账户。

要登录 Live365：


1. 请导航至 Home | Music （主页 | 音乐） 菜单栏。
2. 按 ▲/▼ 选择 Live365 ，然后按 **ENTER** （确认）。

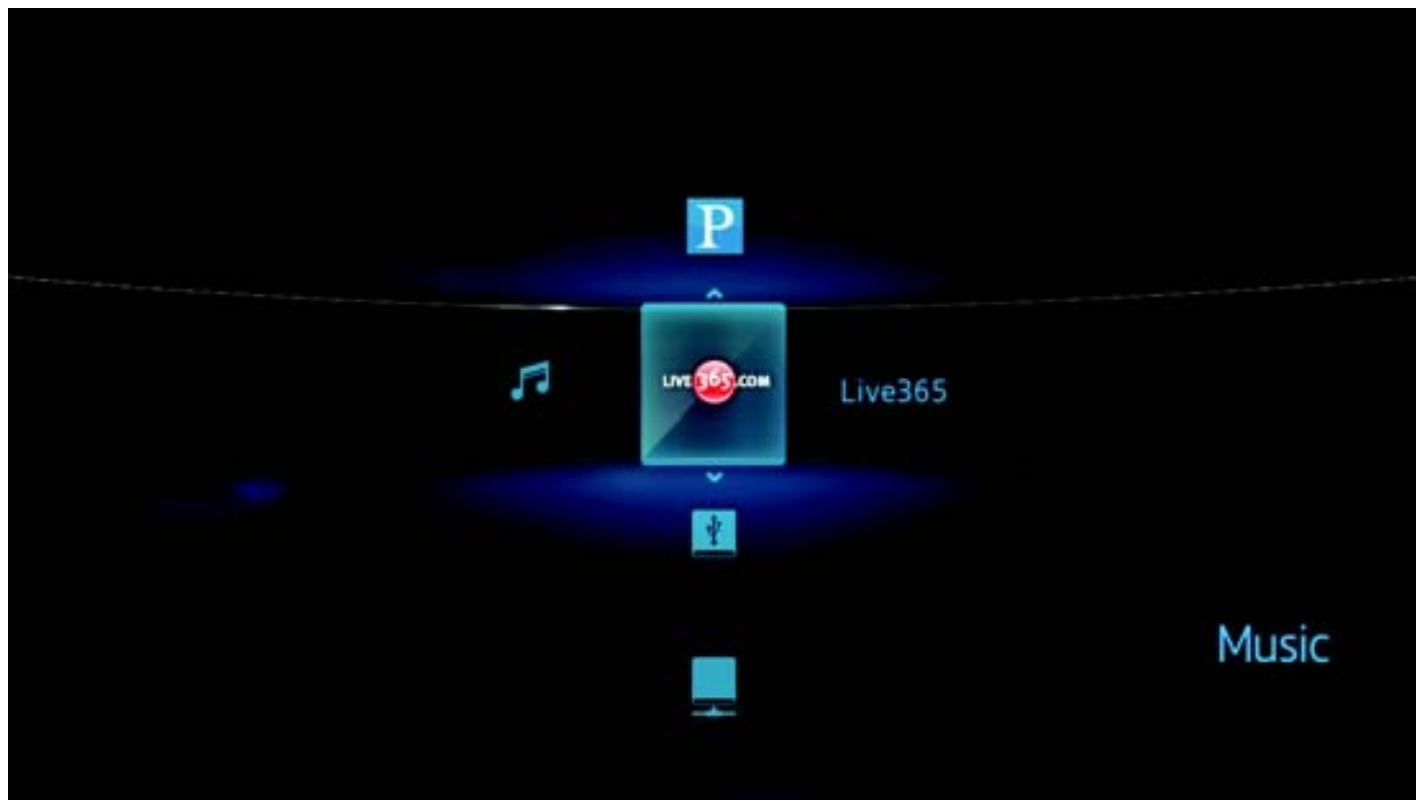

3. 在 Live365 的主画面，按 ▲/▼ 选择 Sign In/Sign Out （登录 / 退出），然后按 **ENTER** （确认）。

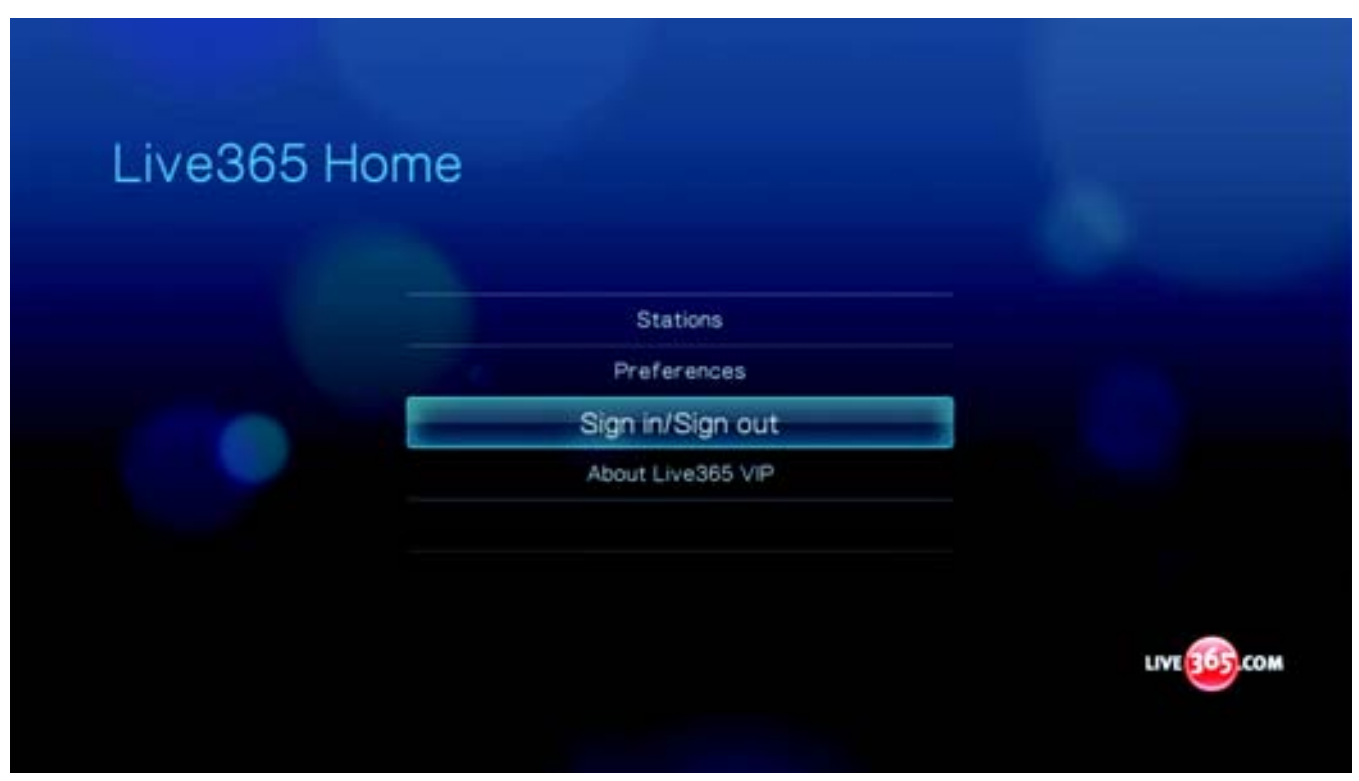

4. 按 **ENTER** （确认）以创建您自己的新 Live365 账户。

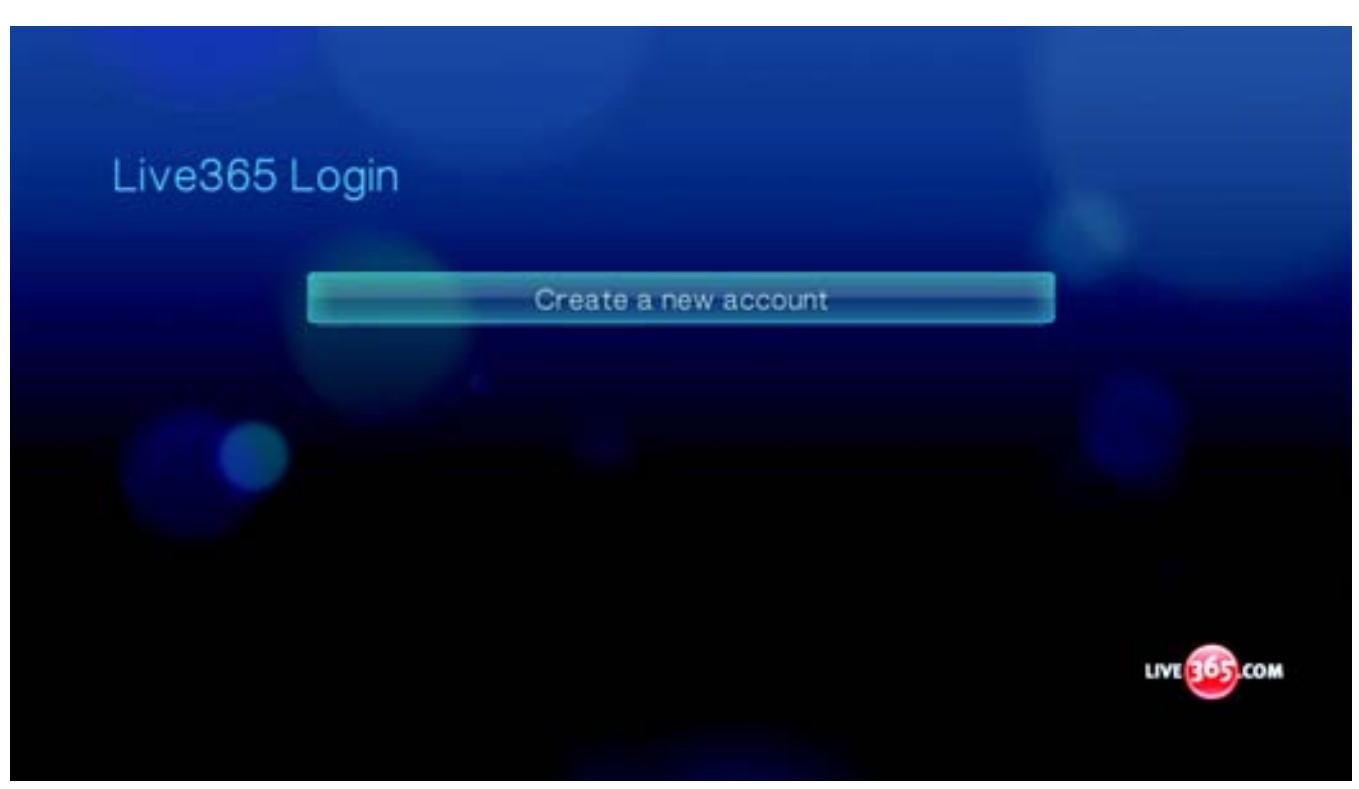

5. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在软键盘中输入您的 Live365 用户名。选择 **Submit**（提交），然后按 **ENTER**（确认）。




6. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在软键盘中输入您的 Live365 用户密码。选择 **Submit**（提交），然后按 **ENTER**（确认）。
7. 按 ◀ / ▶ 选择保存选项。



选项包括：

- **No**（否）– 不保存您的账户详情。每次您使用媒体播放器访问 Live365 服务时，您都需要重复初始登录过程。
- **Save username only**（仅保存用户名）– 您的用户名会被保存，但每次您使用媒体播放器访问 Live365 服务时都会提示您输入用户密码。
- **Yes**（是）– 同时保存您的用户名和密码。每次您从音乐菜单栏选择 Live365 时都会自动登录。

8. 按 **ENTER**（确认）完成登录过程。您成功登录后，就会出现 Live365 的主画面。

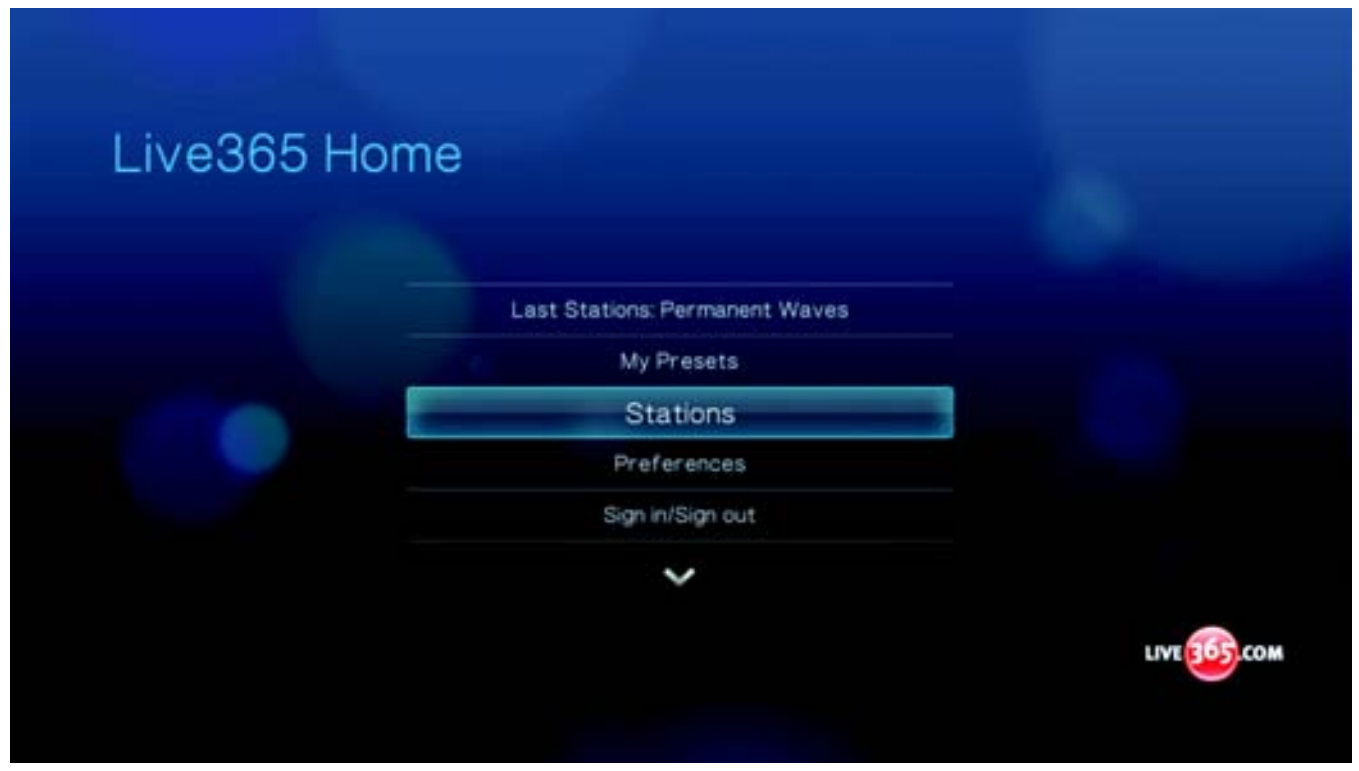

在此画面中，您可以浏览新电台、访问您之前听过的电台，以及为您的 Live365 账户定义资料首选项。


要了解更多有关 Live365 的功能、选项和使用限制的信息，请访问 *http://www.live365.com/index.live*。

收听 Live365 网上电台


- Live365 的新用户可浏览网站电台。
- 如果您已经使用媒体播放器访问过 Live365，您就能访问上次收听过的最后一个电台。
- Live365 的注册用户可访问预设收听列表并收听收藏的电台。
- Live365 的 VIP 会员用户可收听付费的网上电台节目。

要浏览网上电台：

1. 在 Live365 主画面，按 ▲/▼ 选择 **Stations** （电台）然后按 **ENTER** （确认）。

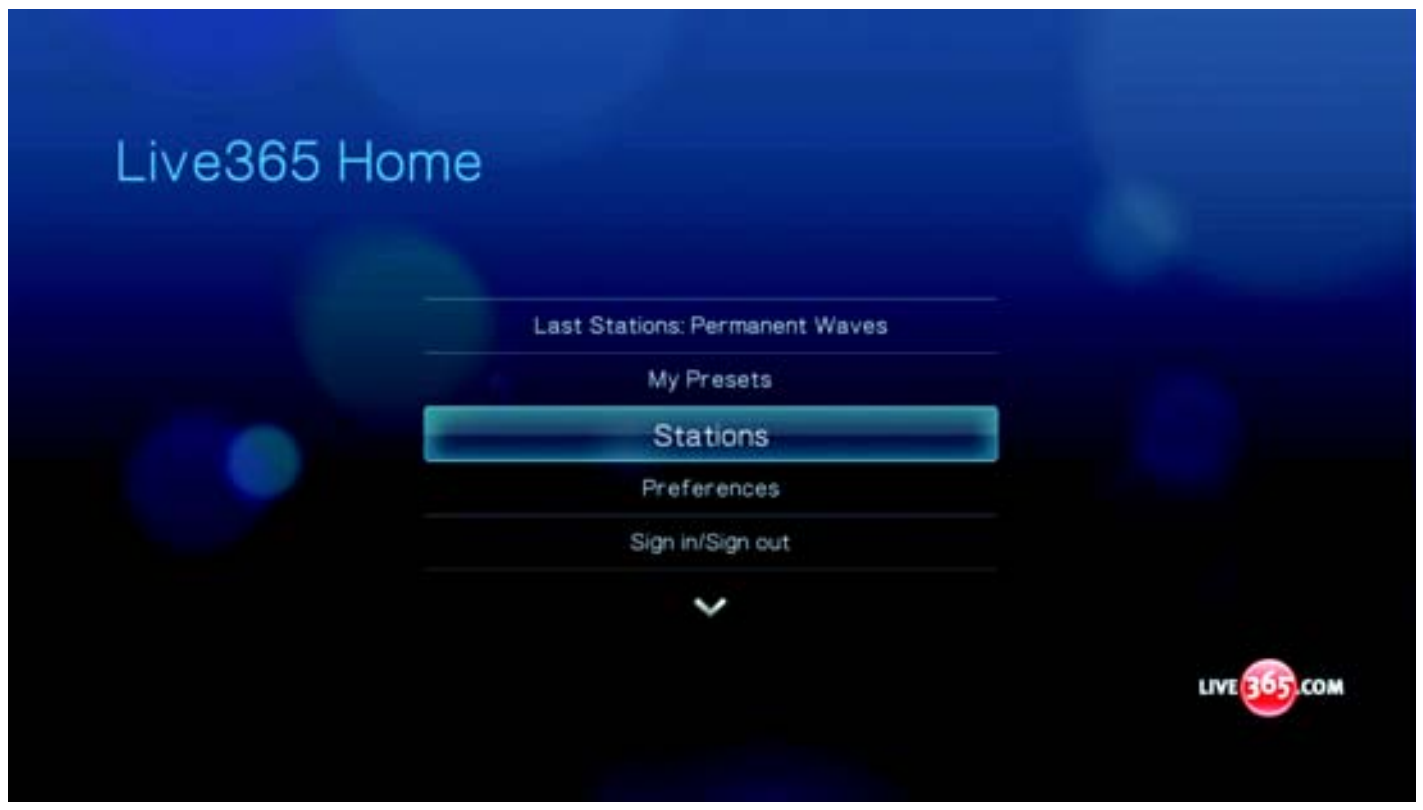

2. 按 ▲/▼ 选择电台目录，然后按 **ENTER** （确认）。

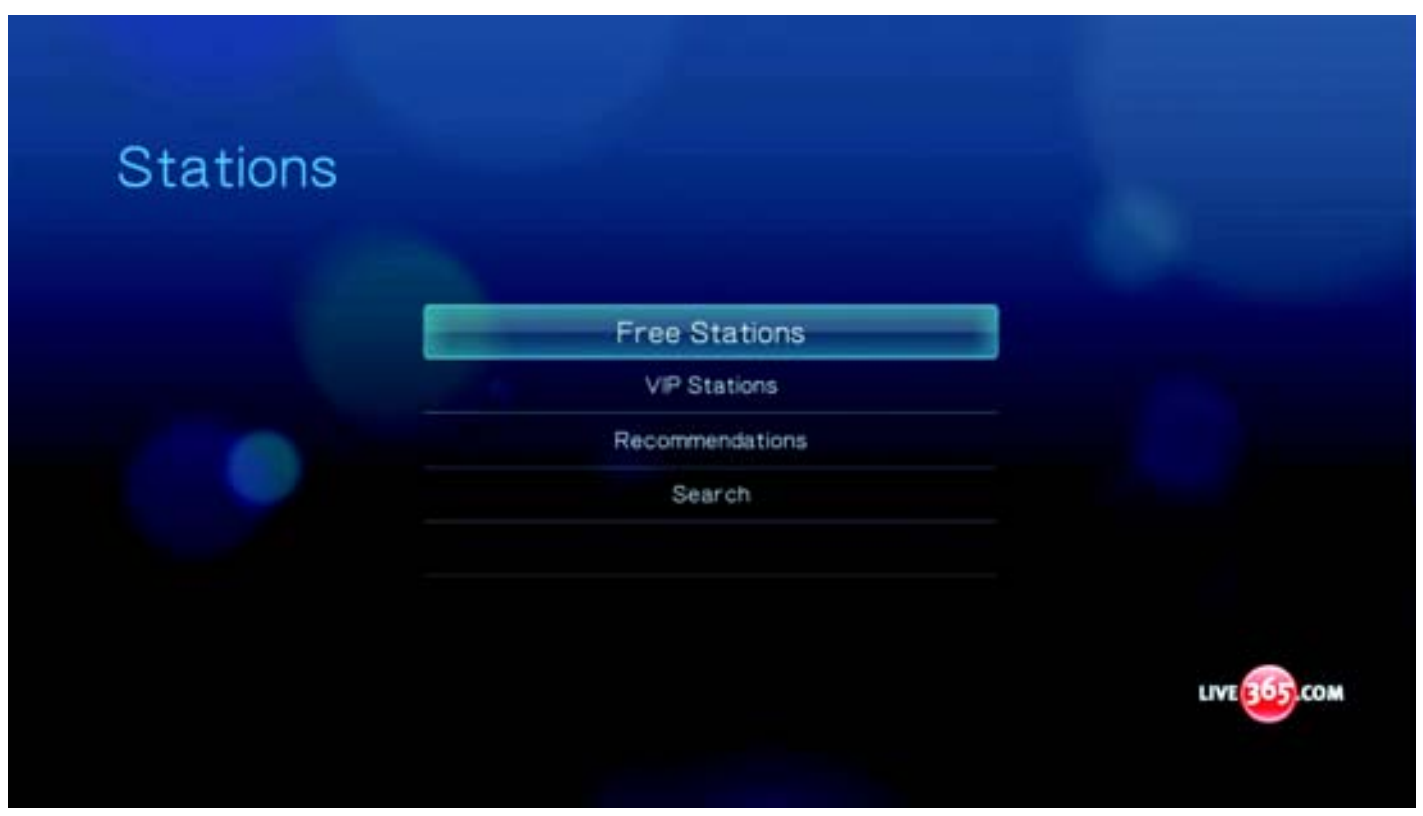

选项包括：

- 免费电台 – 免费的网上电台。
- VIP 电台 – 为付费的 Live365 用户提供的收费、不间断的网上电台。您必须先注册 Live365 账户成为经认可的 VIP 会员，然后才能访问该目录。参见第 75 页了解详情。
- 推荐 – 其他 Live365 用户推荐的免费网上电台。您必须先登录才能访问这些电台。
- 搜索 – 搜索 Live365 电台。参见第 77 页了解详情。

3. 按 ◀ / ▶ 选择您要收听的电台。



4. 按 ❙❙ ▶ 或 **ENTER** （确认）开始收听选中的电台。

要访问最后收听的电台：


1. 在 Live365 主画面上按 ▲ / ▼ 选择 **Last Stations** （最后收听的电台）。



2. 按 ❙❙ ▶ 或 **ENTER** （确认）开始收听选中的电台。

要收听收藏的电台：

1. 在 Live365 主画面，按 ▲ / ▼ 选择 **My Presets** （预设电台），然后按 **ENTER** （确认）。

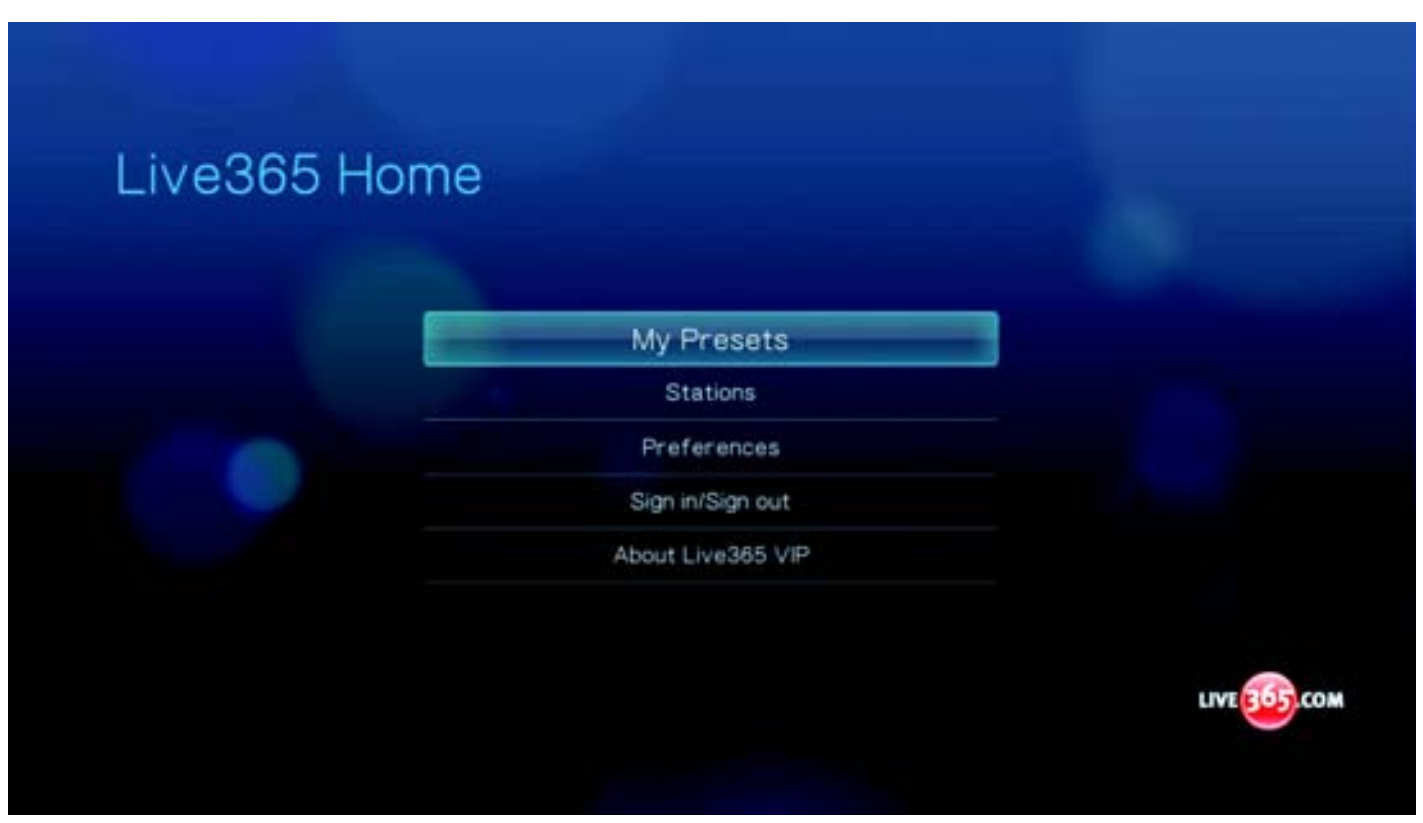


2. 按 ◀ / ▶ 从预设列表中选择电台。




3. 按 ❙❙▶ 或 **ENTER** （确认）开始收听选中的电台。

要收听 VIP 电台：


1. 在 Live365 主画面，按 ▲ / ▼ 选择 **Stations** （电台）然后按 **ENTER** （确认）。

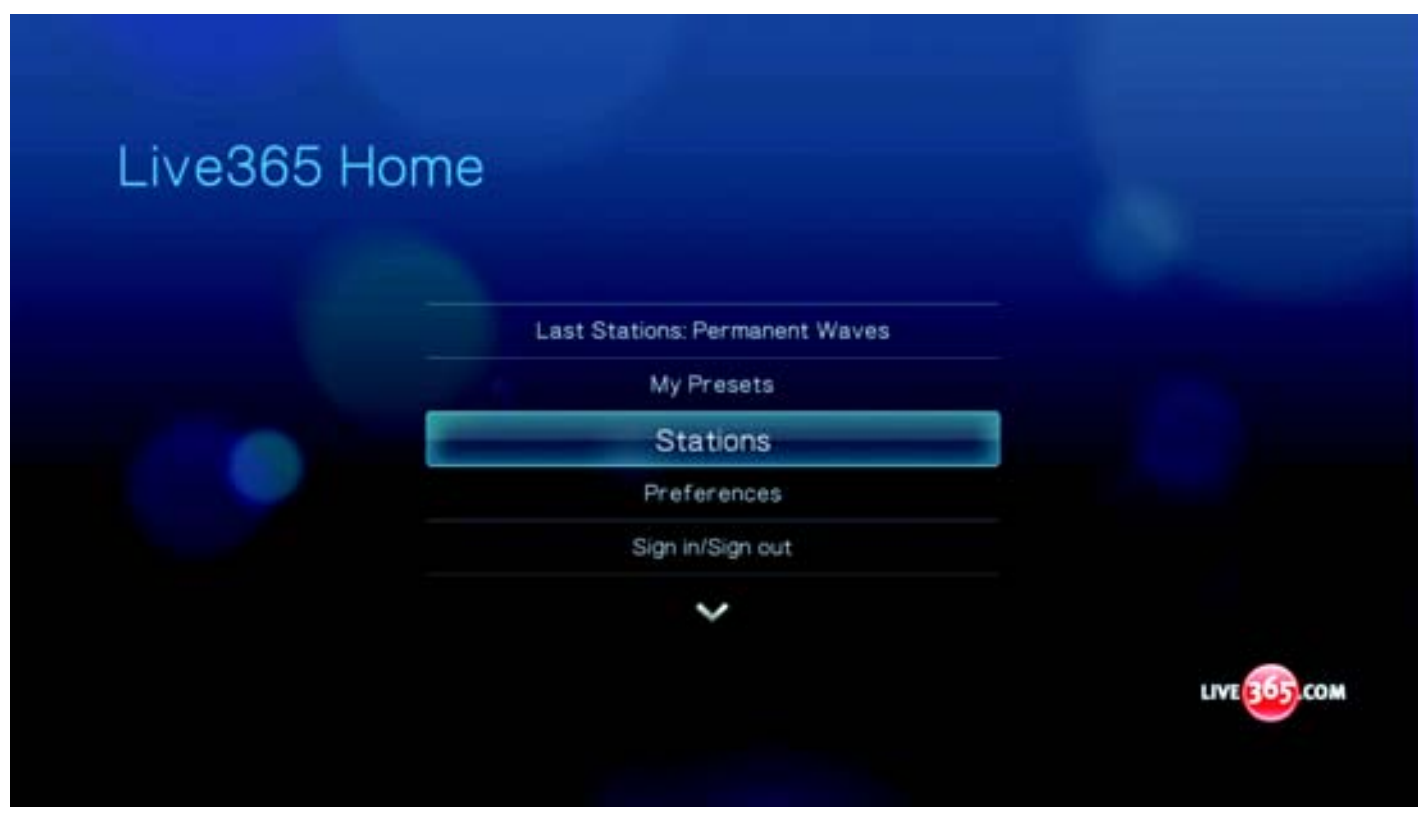

2. 按 ▲ / ▼选择 **VIP Stations** （VIP 电台），然后按 **ENTER** （确认）。

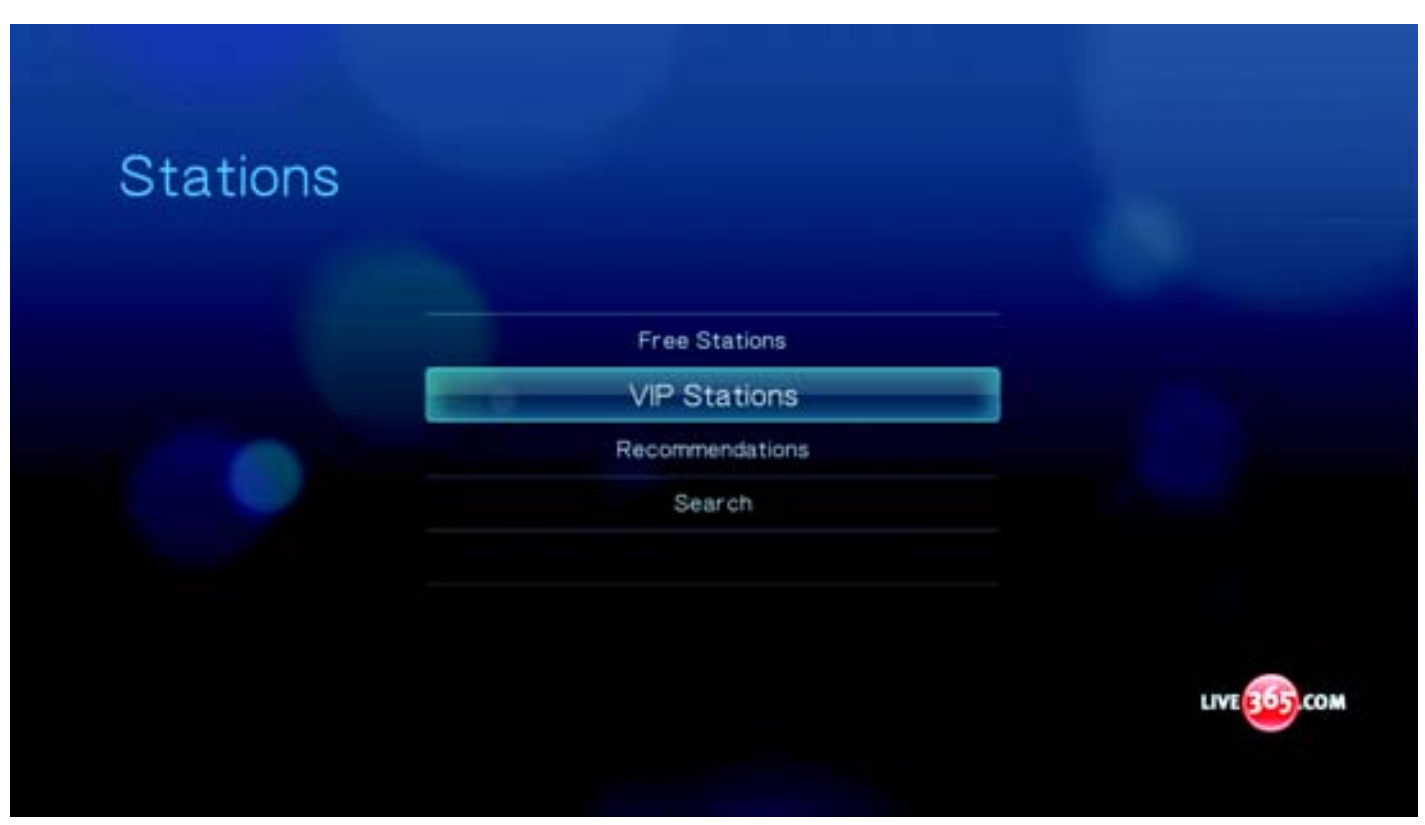


3. 按 ▲/▼ 选择音乐流派，然后按 **ENTER** （确认）。

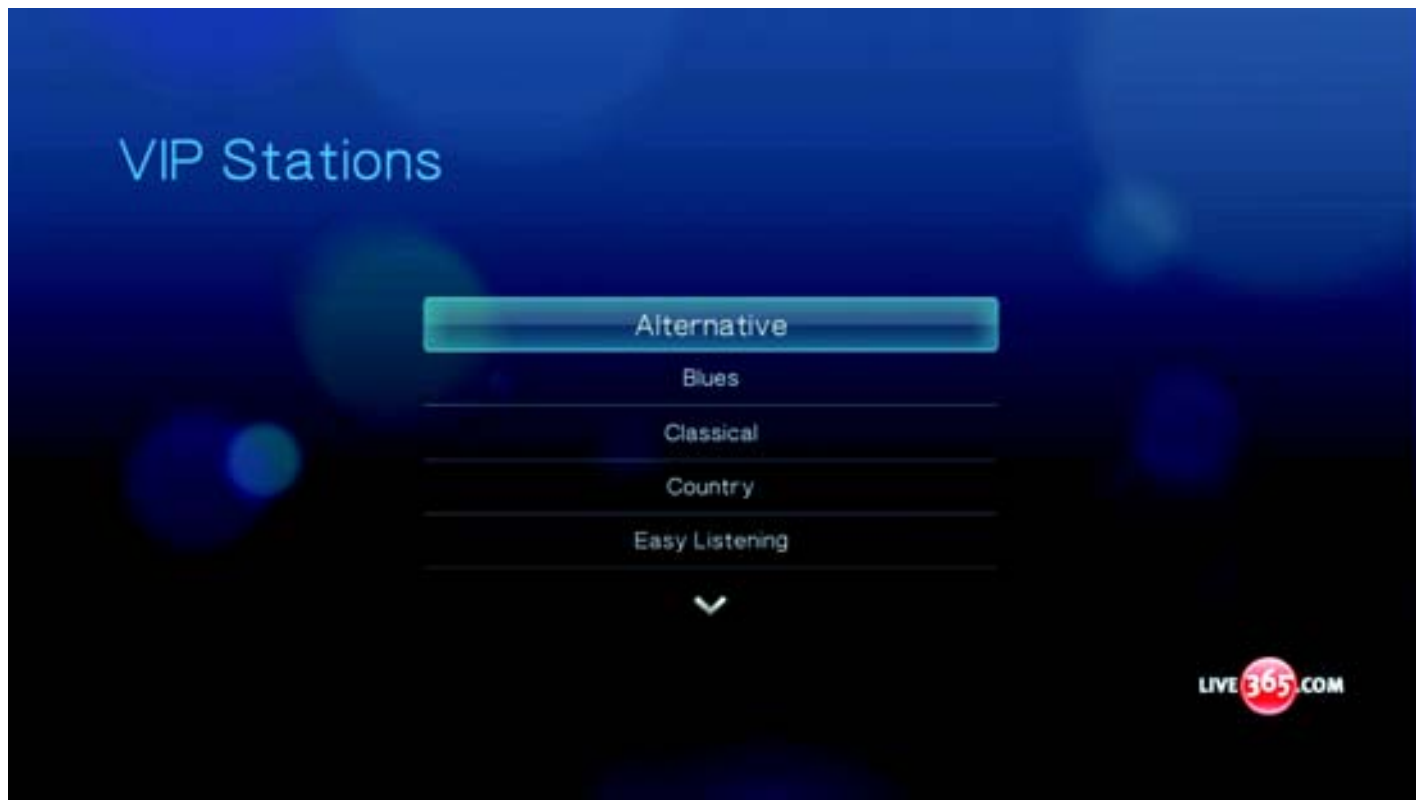

4. 按 ▲/▼ 选择音乐子流派，然后按 **ENTER** （确认）。



5. 按 ◀/▶ 选择您要收听的电台。

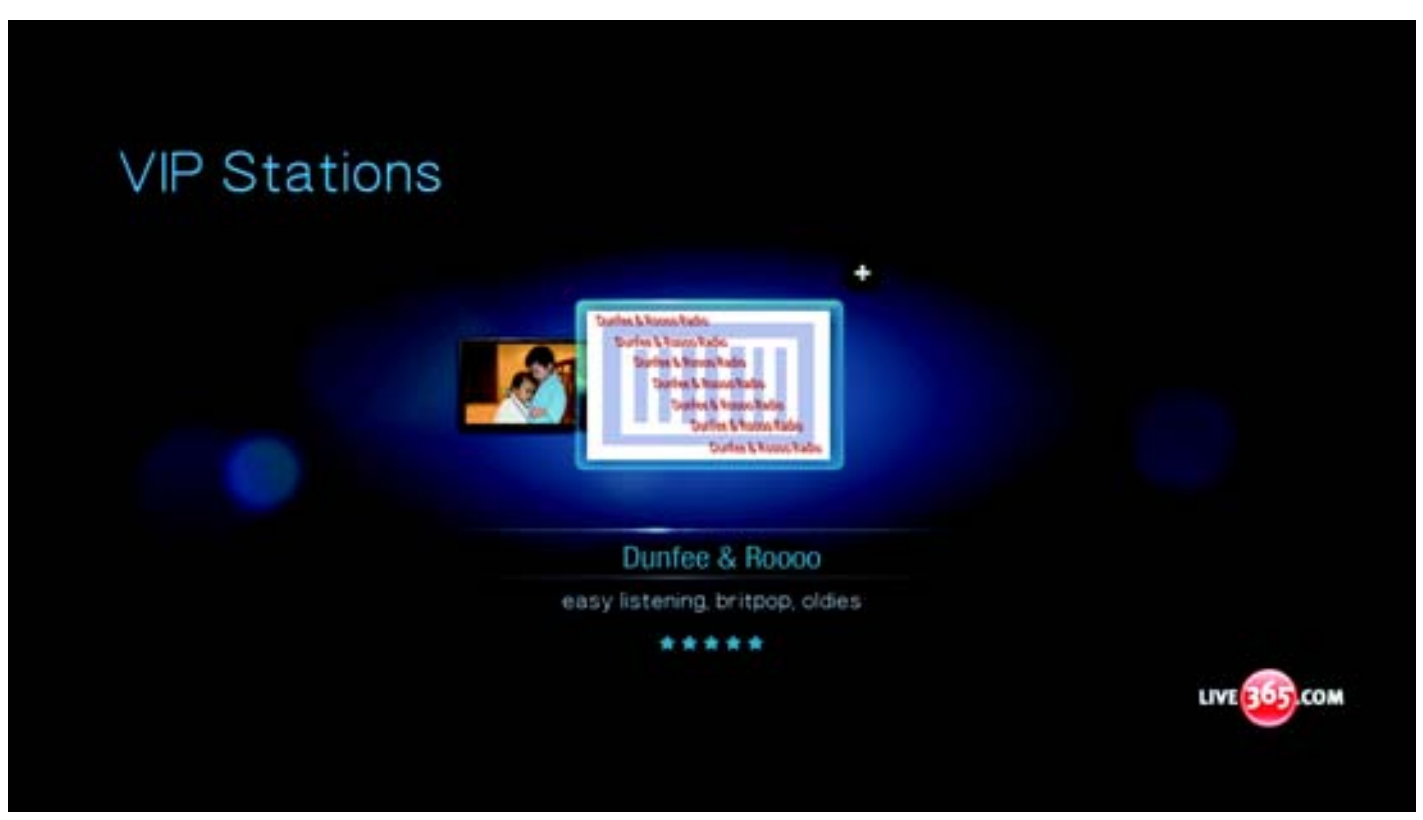

6. 按 ⏯ 或 **ENTER** （确认）开始收听选中的电台。

搜索 Live365 电台

根据以下标准进行电台搜索：

- 艺术家姓名
- 音频或 CD 标题
- 电台信息
- 音乐流派
- 电台位置
- 音频质量


您可以根据该电台是否被 Live365 的编辑评级或其是否是专业、独立或官方电台，限定您的搜索范围。

要搜索 Live 365 电台：

1. 在 Live365 主画面上，按 **OPTION** （选项）以查看 Live365 工具栏。
2. 按 ◀ / ▶ 选择 **Search** （搜索），然后按 **ENTER** （确认）。



3. 使用导航按钮在软键盘中 ▲▼◀ ▶ 输入搜索关键词，然后按 **ENTER** （确认）。

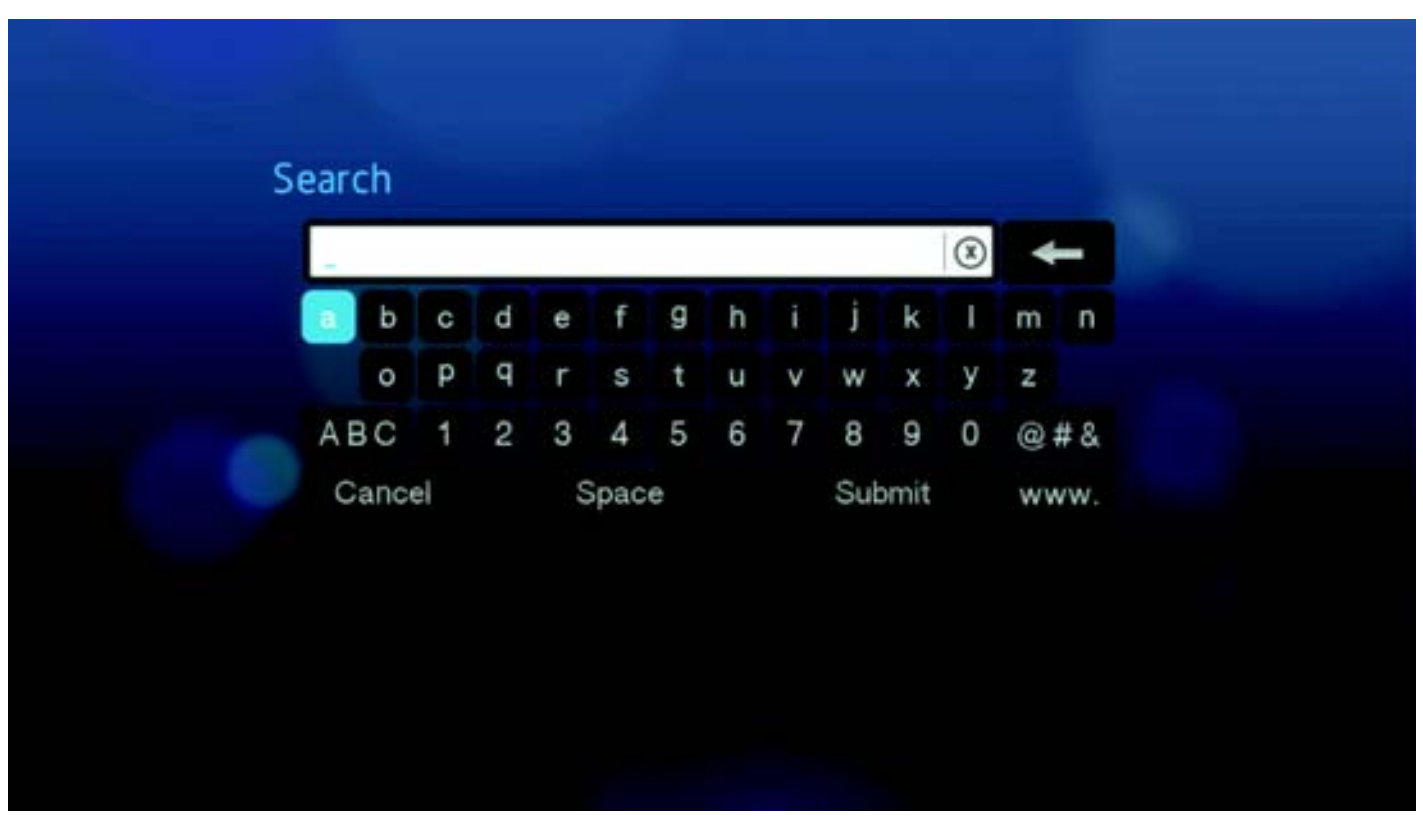

4. 按 ◀ / ▶ 从搜索结果中选择一个电台。



5. 按 ▶‖ 或 **ENTER** （确认）开始收听选中的电台。

显示当前播放的电台

1. 在 Live365 主画面上按 **OPTION** （选项）以查看 Live365 工具栏。
2. 按 ◀ / ▶ 选择 **Now Playing** （现在播放），然后按 **ENTER** （确认）。



在您的预设列表中添加电台

如果您特别喜欢某个电台，可将其添加到您的预设列表中，以便下次收听。

要向电台列表中的预设列表添加电台：

1. 转至显示您要添加电台的电台标志的电台列表。
2. 按 ◀ / ▶ 选择您要添加的电台。




3. 按 ▲ 启用 ✚ 添加至预设列表功能，然后按 **ENTER** （确认）。



4. 此时将出现确认画面。按 **ENTER**（确认）以确认新的预设电台并返回现在播放画面。

要向现在播放画面中的预设列表添加电台：

1. 调出您要增加的电台。
2. 按 ◀ / ▶ 选择 ✚，然后按 **ENTER** （确认）。

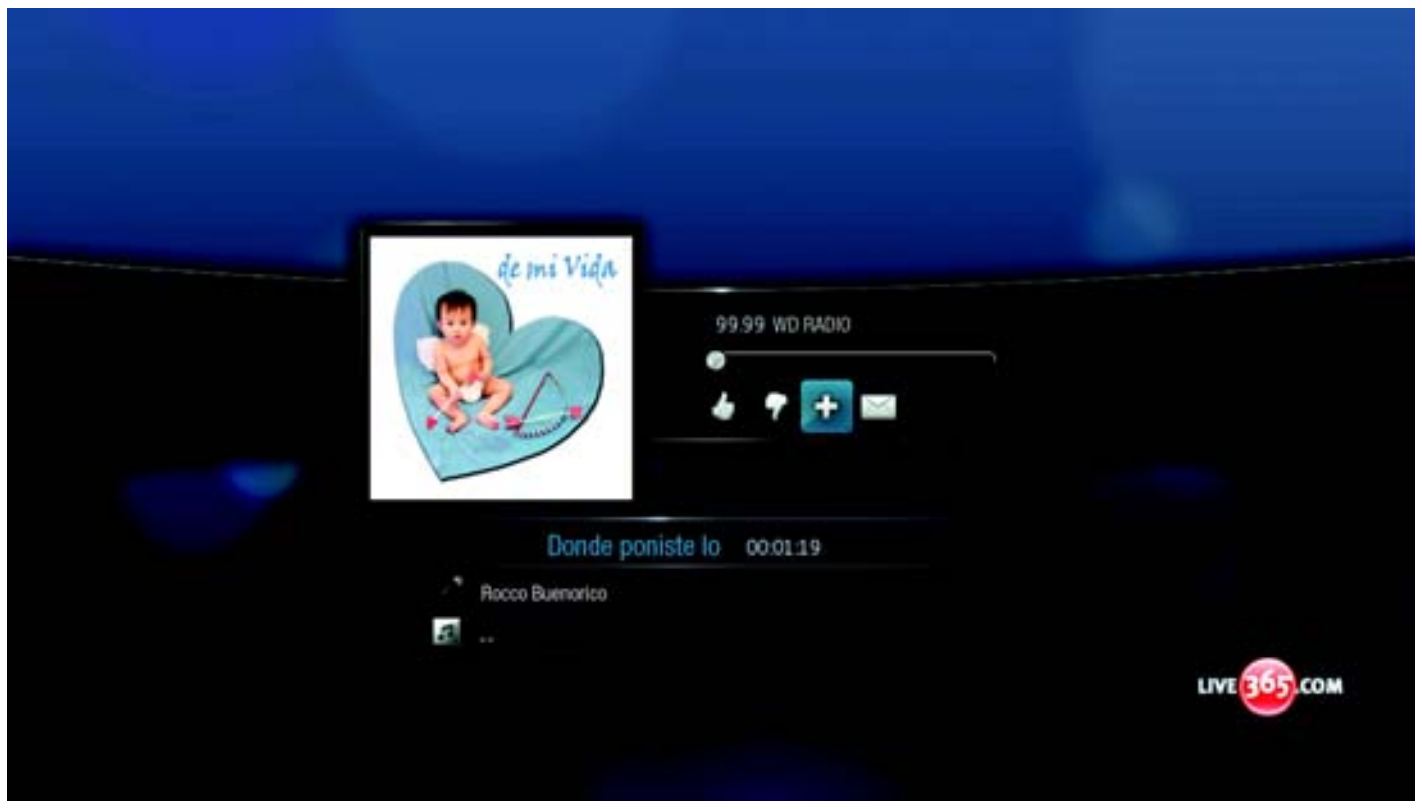


3. 此时将出现确认画面。按 **ENTER** （确认）以确认新的预设电台并返回现在播放画面。

从您的预设列表中移除电台

您可以删除预设列表中不再需要的电台。

要从您的预设列表中移除电台：

1. 请登录您的 Live365 账户。参见第 70 页的 " 要登录 Live365： " 上的说明。
2. 在 Live365 主画面按 ▲/▼ 选择 **My Presets**（预设电台），然后按 **ENTER**（确认）。

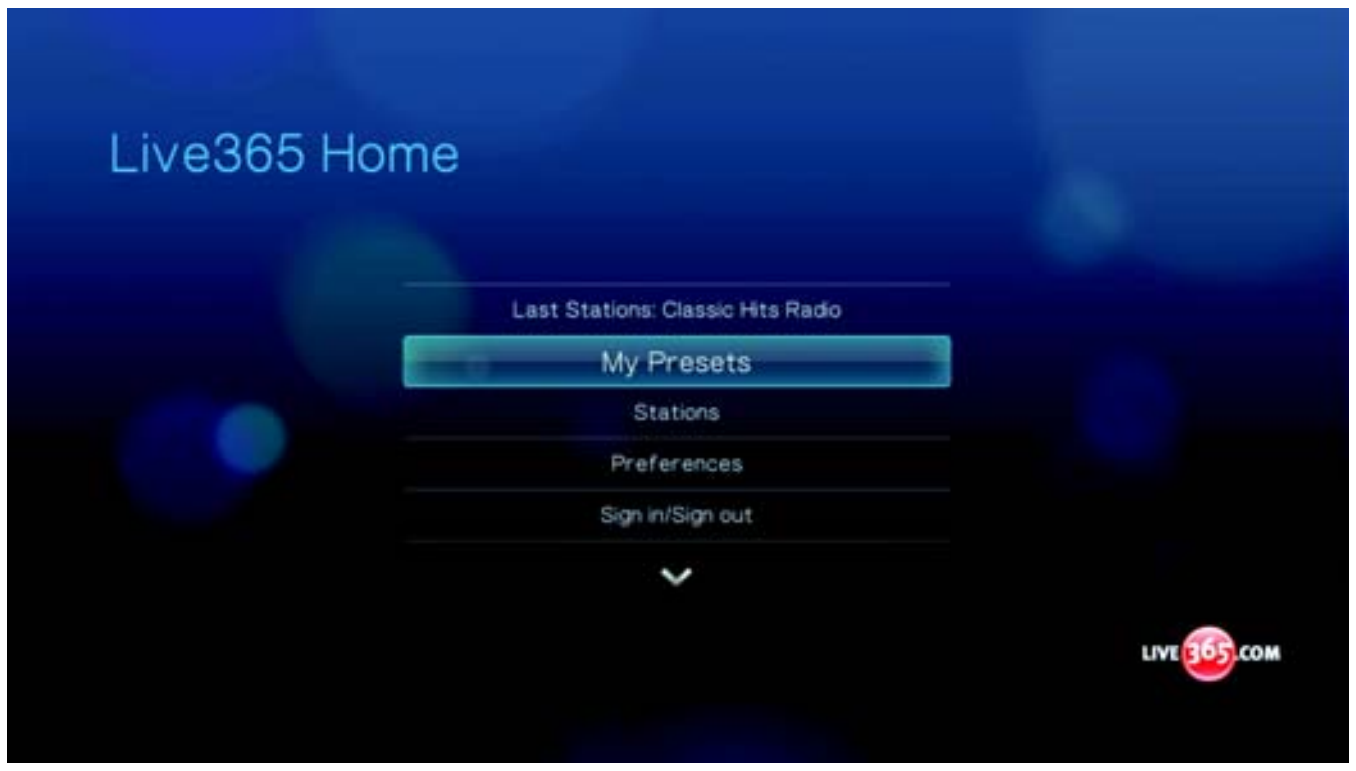


3. 按 ◀ / ▶ 选择您要移除的电台。

4. 按 ▲ 启用移除电台功能，然后按 **ENTER** （确认）。



5. 然后会出现确认提示。按 **ENTER** （确认）返回现在播放画面。

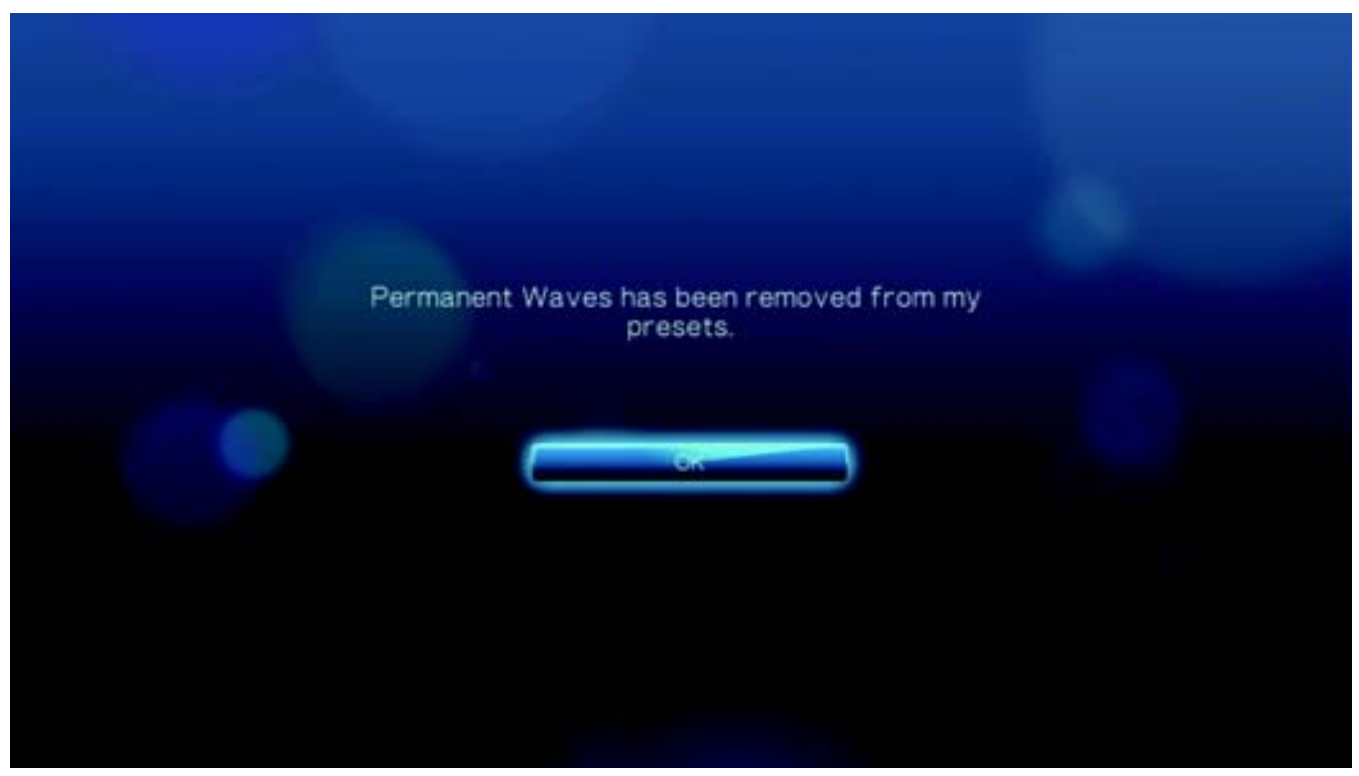


提供歌曲反馈

Live365 中的音乐选择是根据各自的用户等级进行编辑的。您可通过为歌曲投票（“ 好 ” 或 “ 不好 ” ）的方式参与评选过程。

要提供歌曲反馈：

1. 在歌曲播放的过程中，按 ◀ / ▶ 选择反馈图标 给予正面评价，选择 给予反面评价。然后按 **ENTER** （确认）。

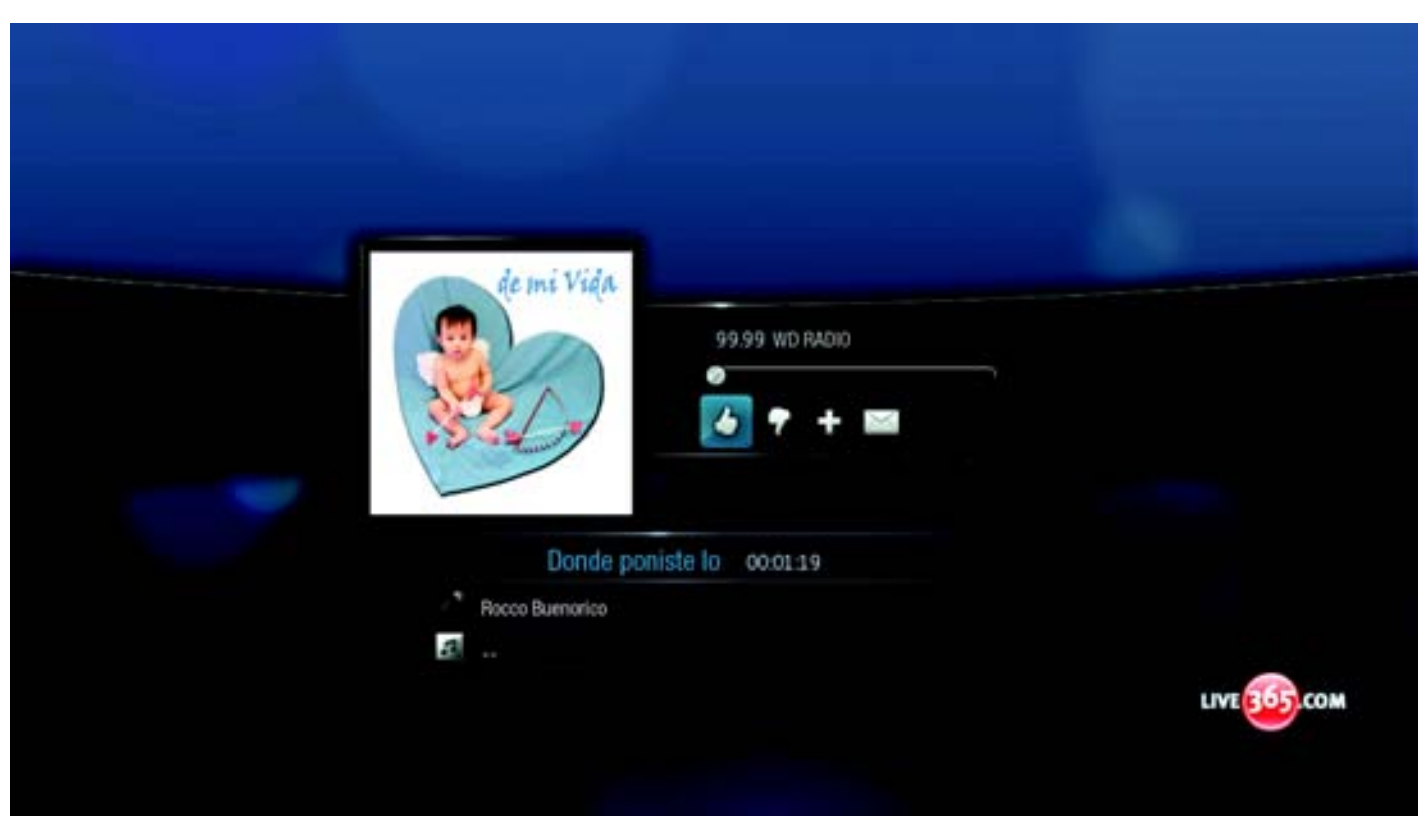


2. 此时将出现反馈确认画面。按 **ENTER** （确认）返回现在播放画面。

获取歌曲信息


您可将正在播放的歌曲信息发送至您的邮箱账户以便随后查阅。

要获取歌曲信息：

1. 在歌曲播放的过程中，按 ◀ / ▶ 选择 ✉，然后按 **ENTER** （确认）。

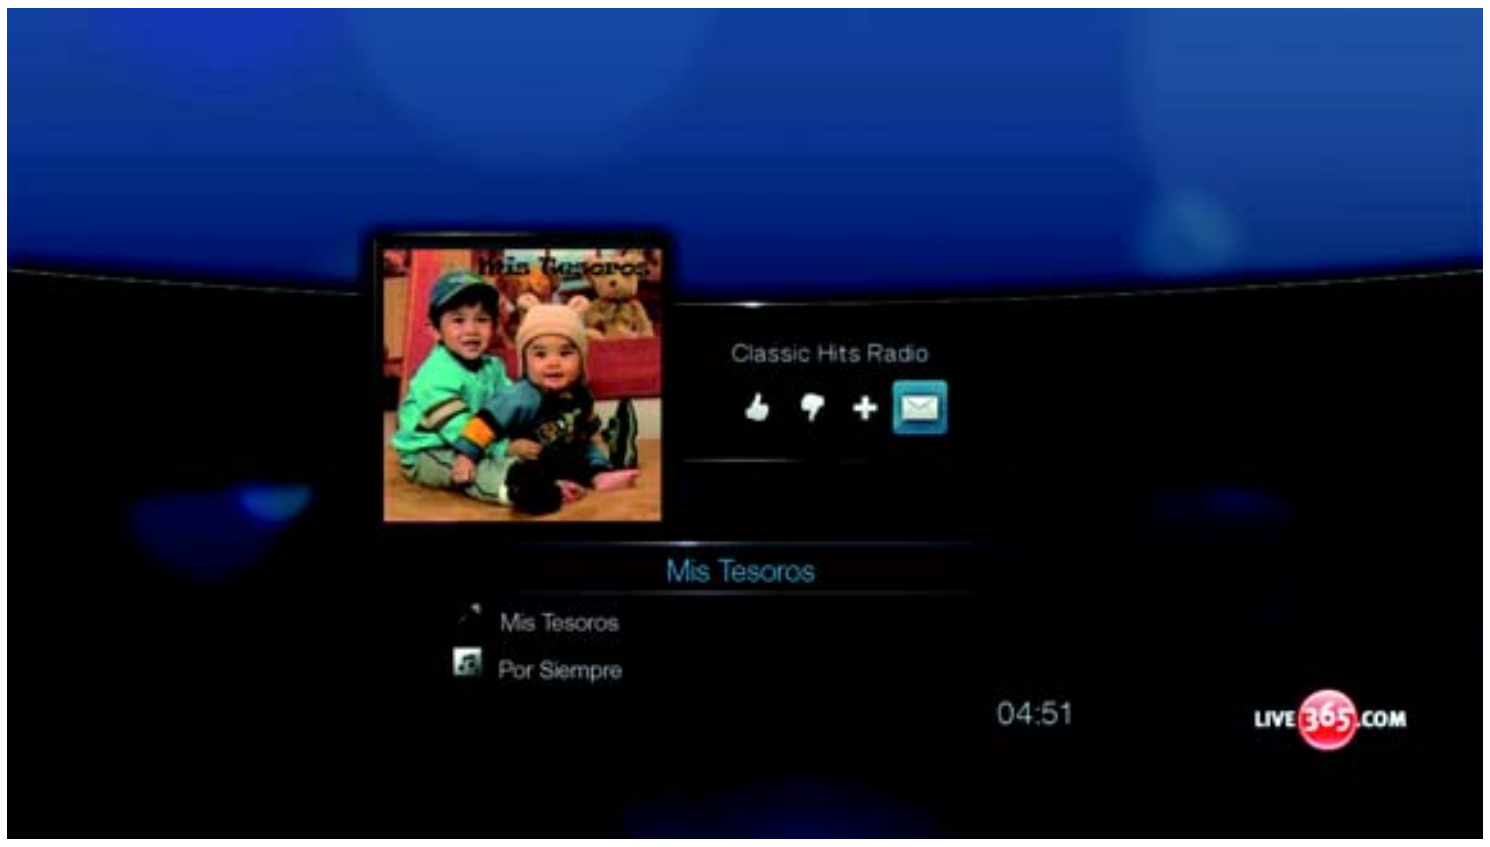

2. 此时将出现确认画面。按 **ENTER** （确认）返回现在播放画面。

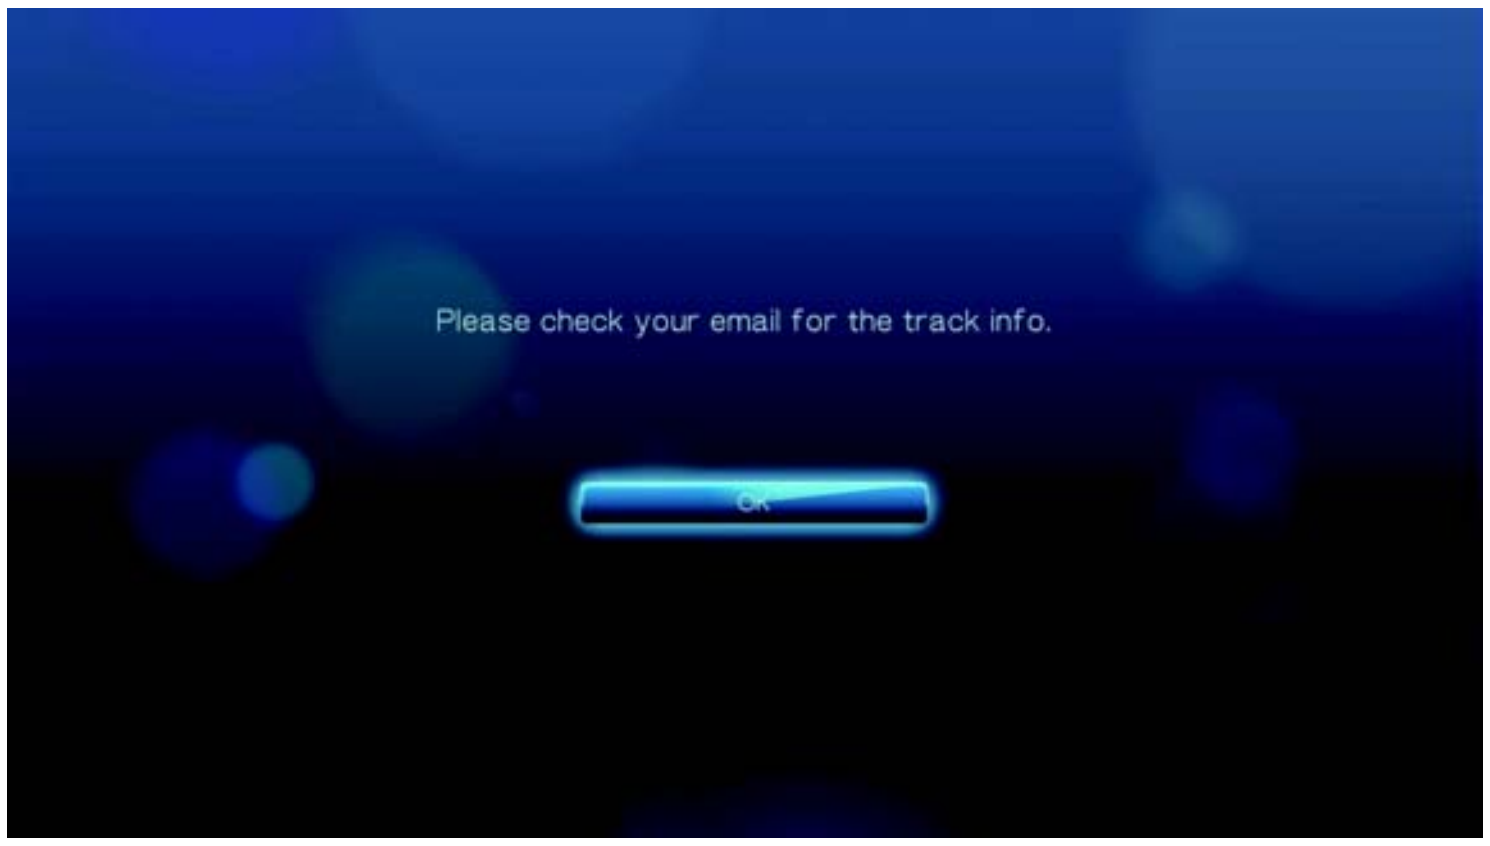

歌曲信息会被发送到您注册 Live365 账户时使用的电子邮箱。


Live365 首选项

当浏览或搜索电台时，您可以：


- 指定只显示具有特定音质的电台。
- 选择以字母顺序或流行程度 （根据用户推荐）为电台分类。

要指定可访问的电台音质：


1. 在 Live365 主画面，按 ▲/▼ 选择 **Preferences**（首选），然后按 **ENTER**（确认）。

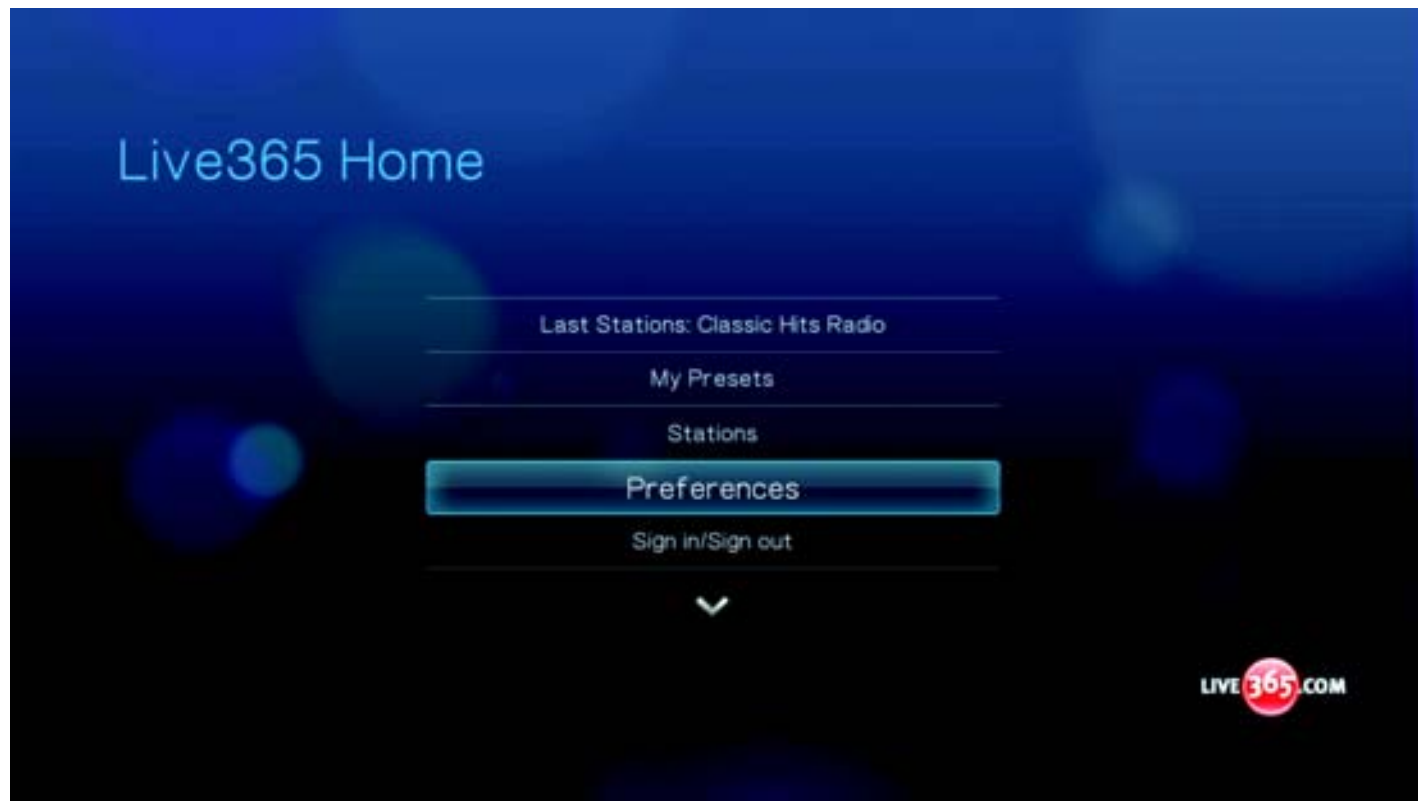

2. 按 ▲/▼选择 **Audio** （音频），然后按 **ENTER** （确认）。

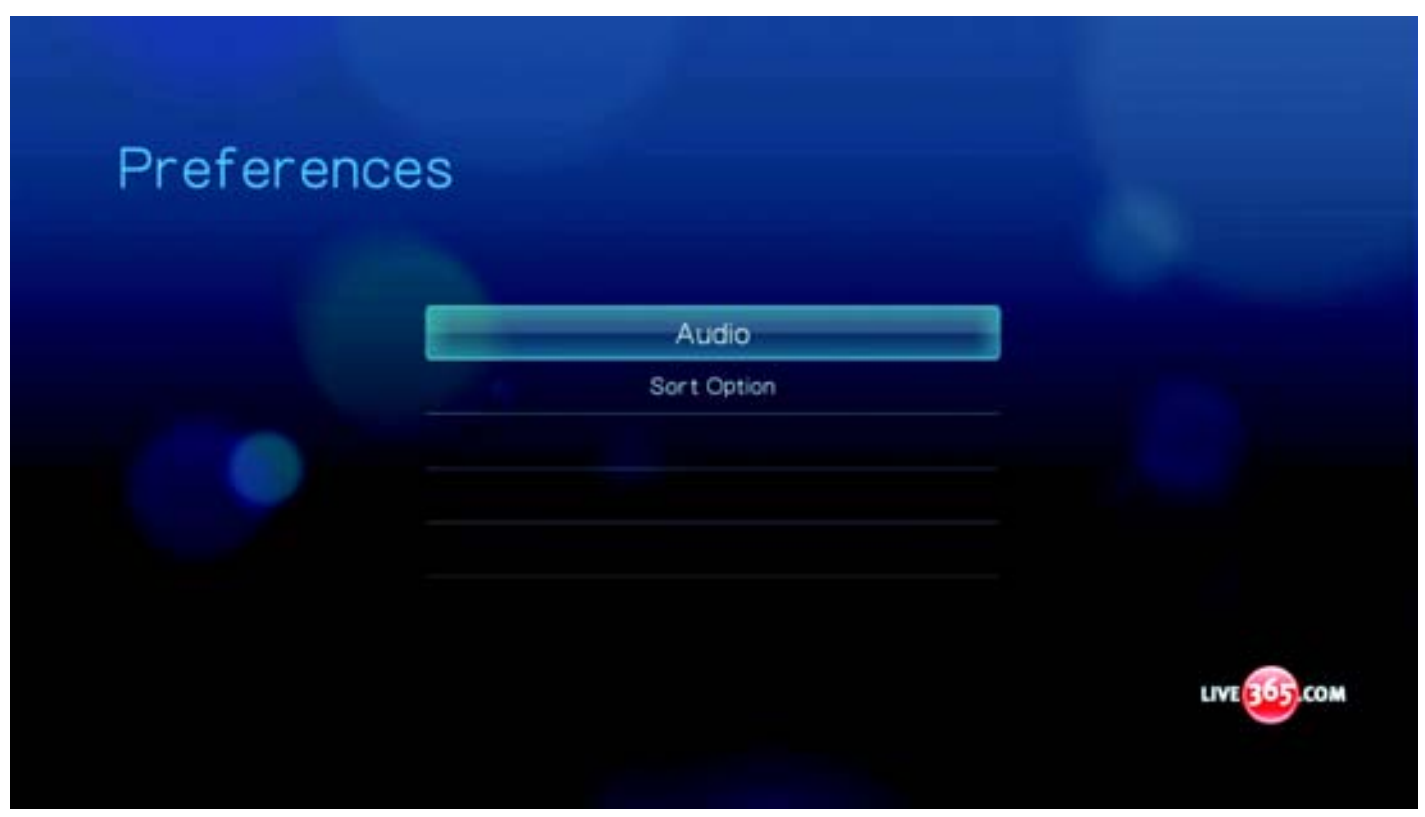


3. 按 ▲/▼ 选择音质选项，然后按 **ENTER** （确认）。

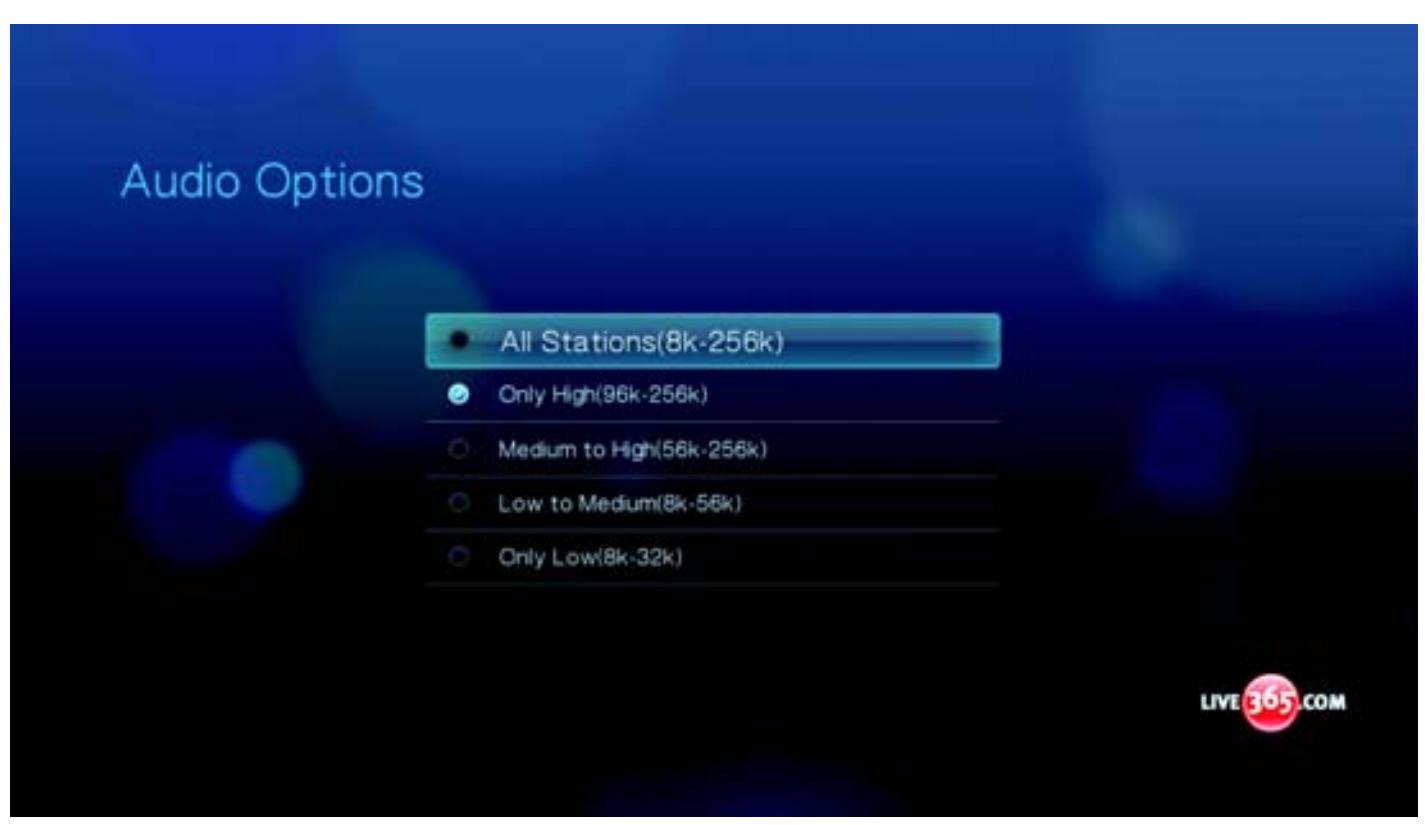


要设置电台的分类方式：


1. 在 Live365 主画面，按 ▲/▼ 选择 **Preferences**（首选），然后按 **ENTER**（确认）。

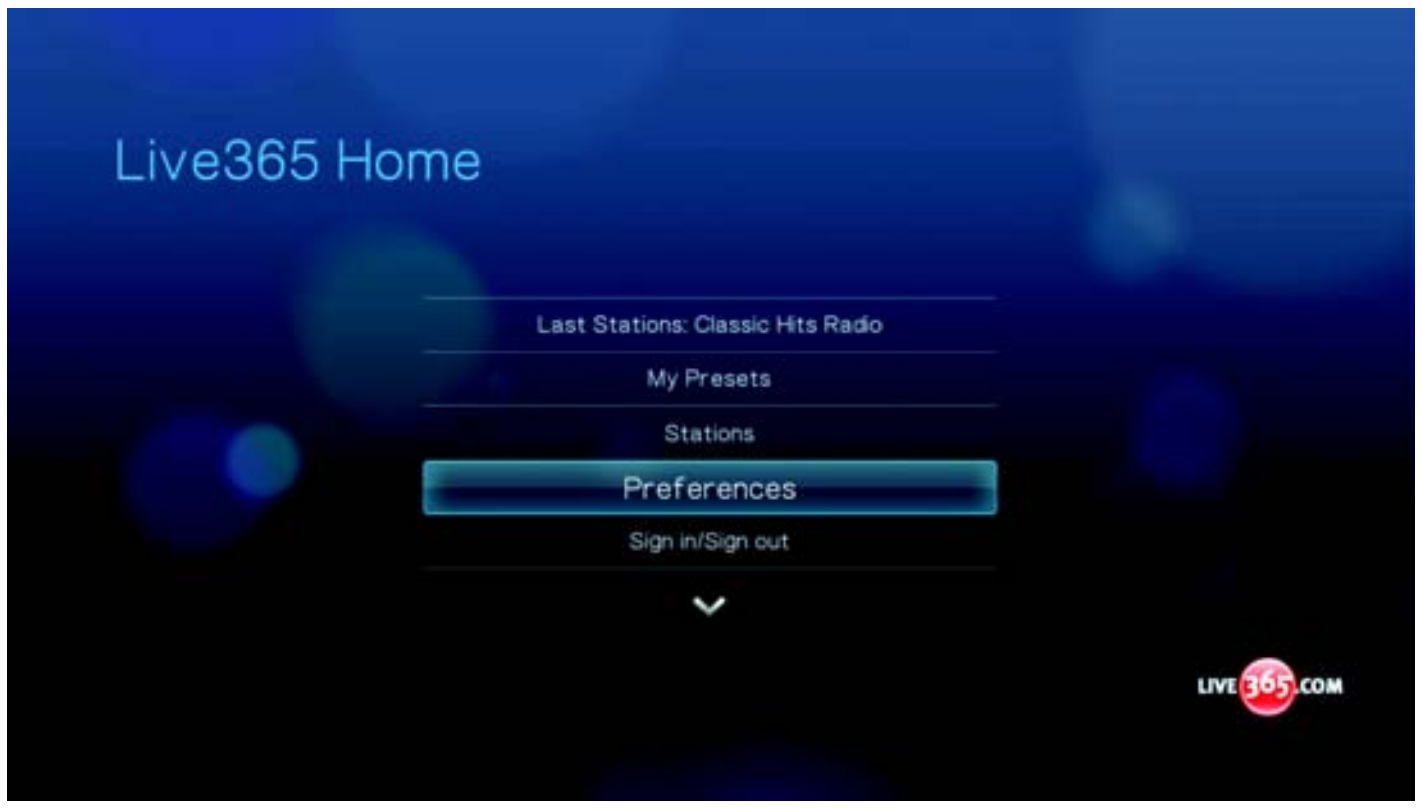

2. 按 ▲/▼ 选择 **Sort Option** （分类选项）， 然后按 **ENTER** （确认）。

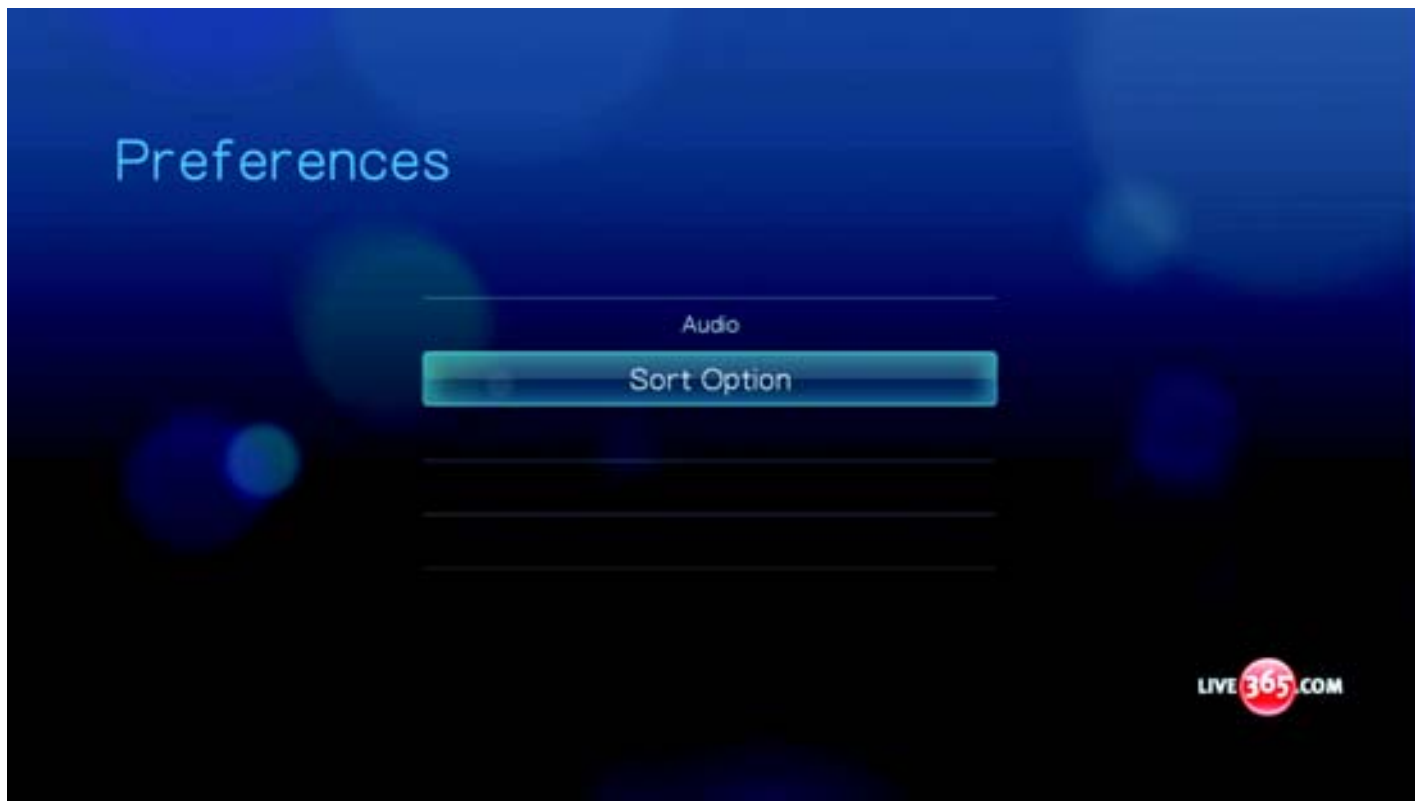

3. 按 ▲/▼ 选择一个分类选项， 然后按 **ENTER** （确认）。

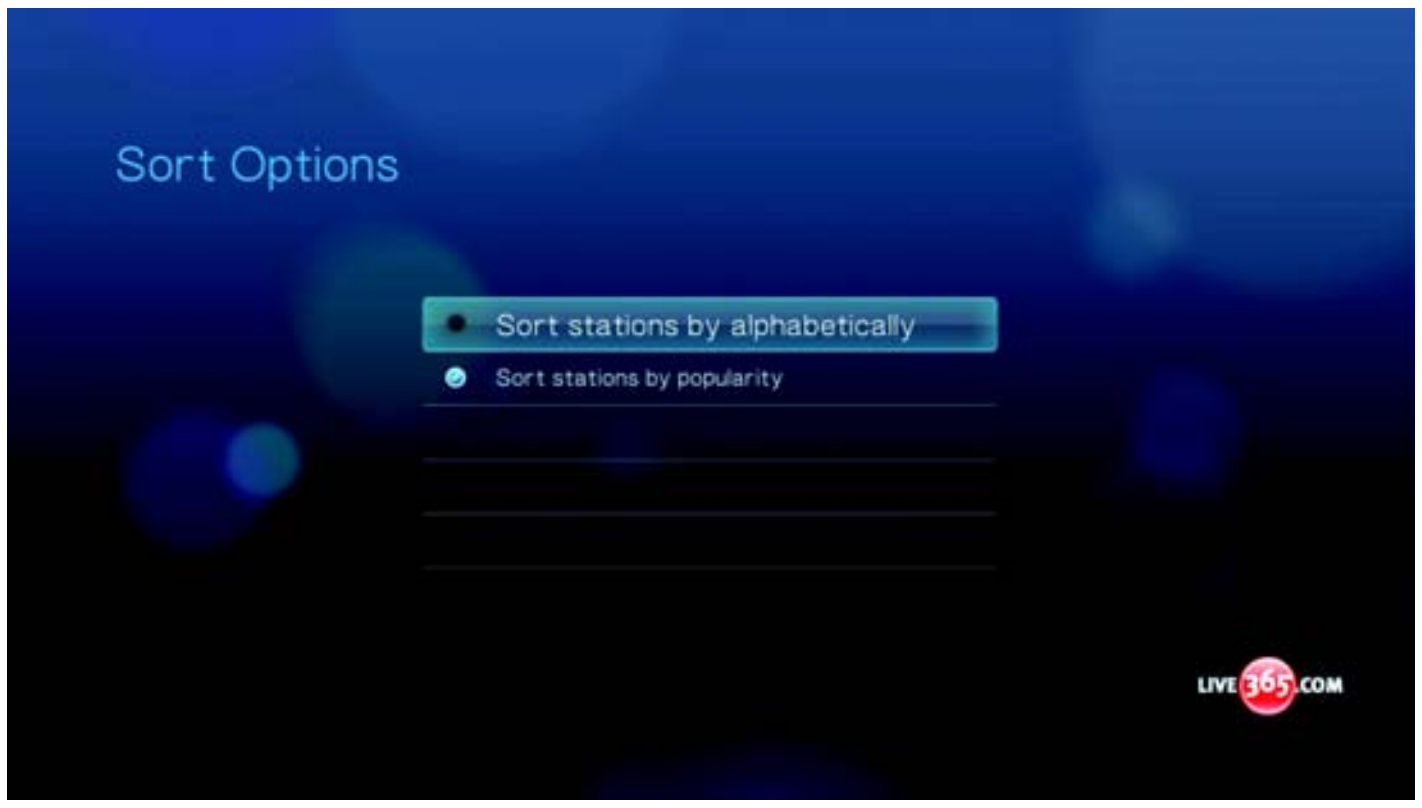

退出 Live365

在收听完之后退出 Live365 以确保他人无法未经您允许而更改您的 Live365 设置和电台。

要退出 Live365：

1. 在 Live365 主画面，按 ▲/▼ 选择 **Sign In/Sign Out** （登录 / 退出），然后按 **ENTER** （确认）。



*提示：*您还能按 Option （选项）以显示工具栏，然后按 ◀/▶ 选择 ，再按 Enter （确认）。

2. 按 ◀/▶ 选择确认提示中的 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）。



Pandora

Pandora 是提供音乐自动推荐和在线电台服务的网站。在 Pandora 网站中，您可输入歌曲名称或艺术家姓名，网站会提供曲风内容相似的播放选项。您可针对单独歌曲给出反馈意见（认可 / 拒绝），Pandora 网站会在以后提供选择时考虑您的意见。

使用 Pandora 的条件

在使用 Pandora 服务前，必须满足以下条件。

- 您必须要有 Pandora 账户。请登录 *www.pandora.com* 创建您的个人账户。当完成注册后，请留意您的激活码。您需要在媒体播放器中登录 Pandora 时使用该激活码。
- 目前，只有美国境内的用户才能使用 Pandora 服务。您必须要有美国境内的网络连接。


要将系统语言设为英语：

1. 导航至 Home | Settings （主页 | 设置） 菜单栏。
2. 按 ◀ / ▶ 选择 **System** （系统） 然后按 **ENTER** （确认）。
3. 按 ◀ / ▶ 选择 **Language** （语言），然后按 **ENTER** （确认）。
4. 按 ▲ / ▼ 选择 **English** （英语），然后按 **ENTER** （确认）。



首次登录 Pandora


1. 使媒体播放器连接网络。
2. 导航至 Home（主页）| Music（音乐）Pandora | Add account（添加账户），然后按 **ENTER** （确认）。

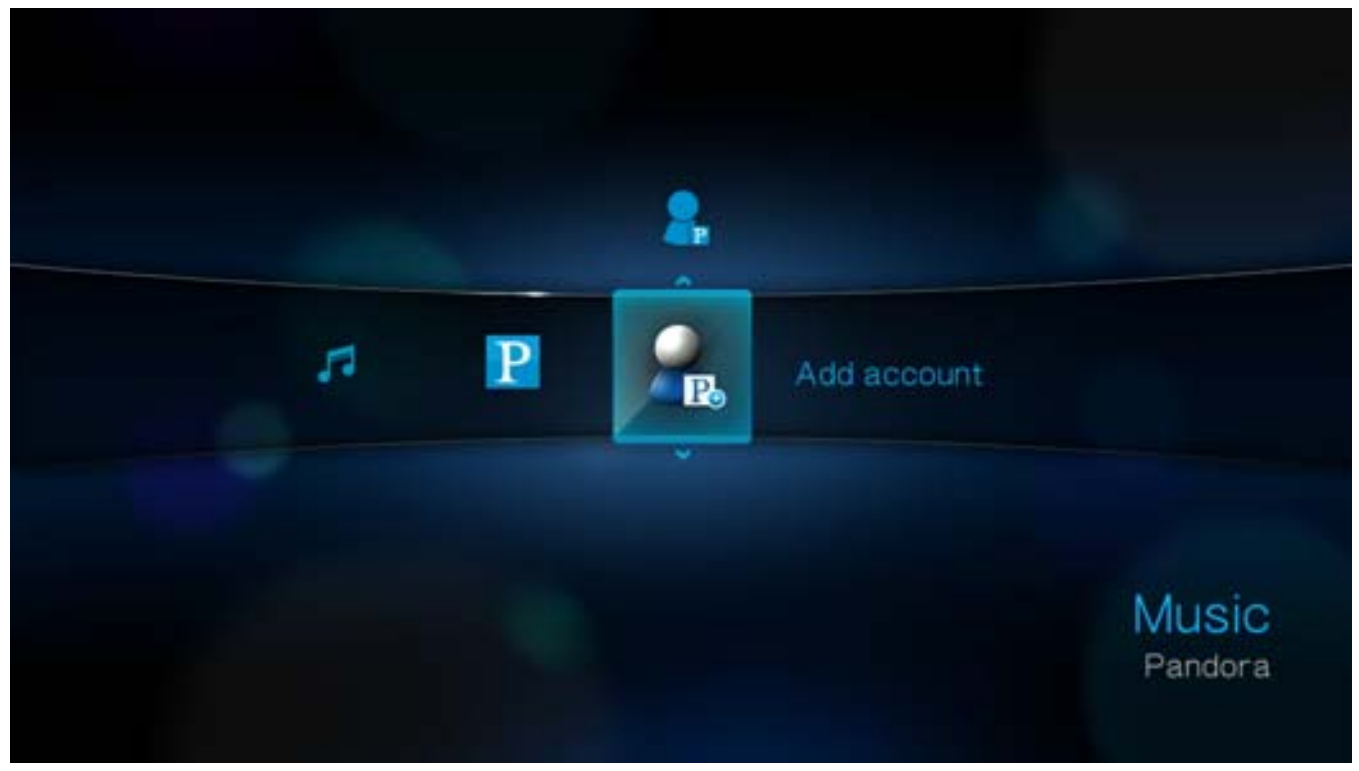


3. 如果已经有 Pandora 账户，选择 **I have a Pandora account**（我有 Pandora 账户），然后按 **ENTER** 以创建新的 Pandora 账户。继续执行步骤 6。



4. 如果没有 Pandora 账户，选择 **I am new to Pandora** （我是 Pandora 的新用户），然后按 **ENTER**。

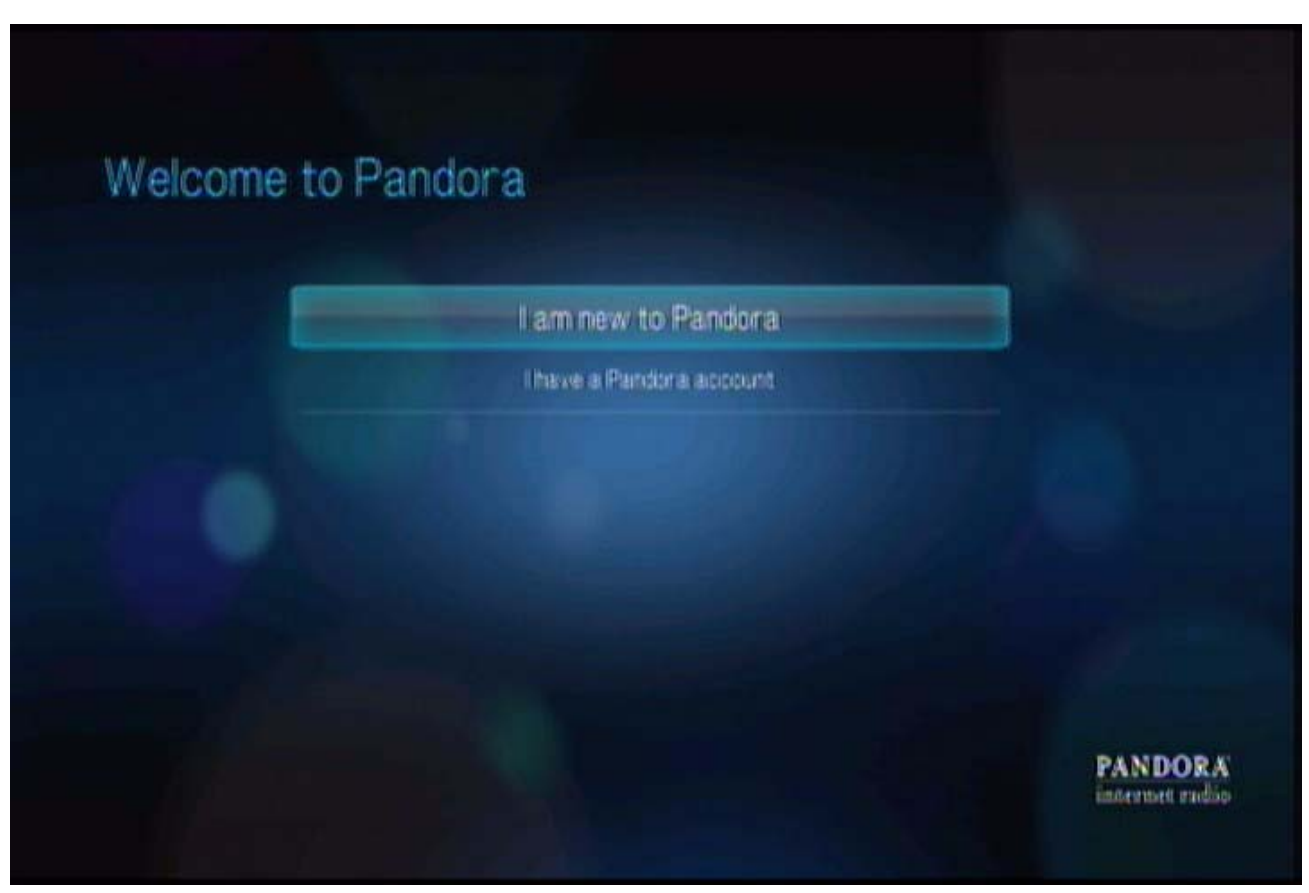

5. 用笔记下激活代码，然后按屏幕说明操作。完成后，选择 **Continue** （继续），然后按 **ENTER** （确认）。

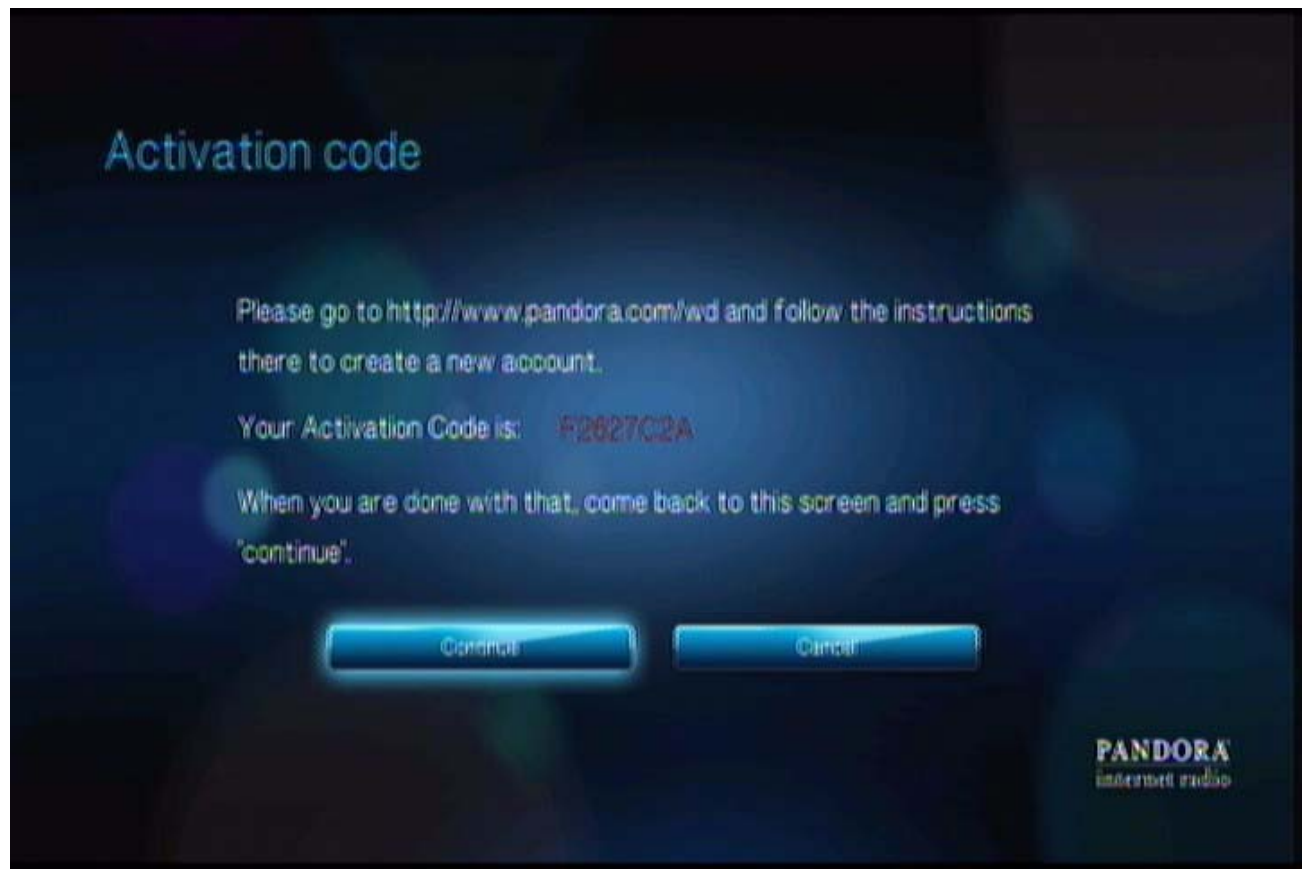

6. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入您的 Pandora 用户名，然后按 **ENTER** （确认）。



7. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入您的 Pandora 账户密码，然后按 **ENTER** （确认）。



8. 按 ◀ / ▶ 选择保存选项。




选项包括：

- **No**（否）– 不保存您的账户详情。每次您使用媒体播放器访问 Pandora 服务时，您都需要重复初始登录过程。
- **Save username only** （仅保存用户名） – 您的用户名会被保存，但每次您使用媒体播放器访问 Pandora 服务时都会提示您输入用户密码。
- **Yes** （是） – 同时保存您的用户名和密码。每次您从音乐 菜单栏选择 Pandora 时都会自动登录。

9. 按 **ENTER** （确认）完成登录过程。

您成功登录 Pandora 后，就会出现 Stations （电台）主画面。

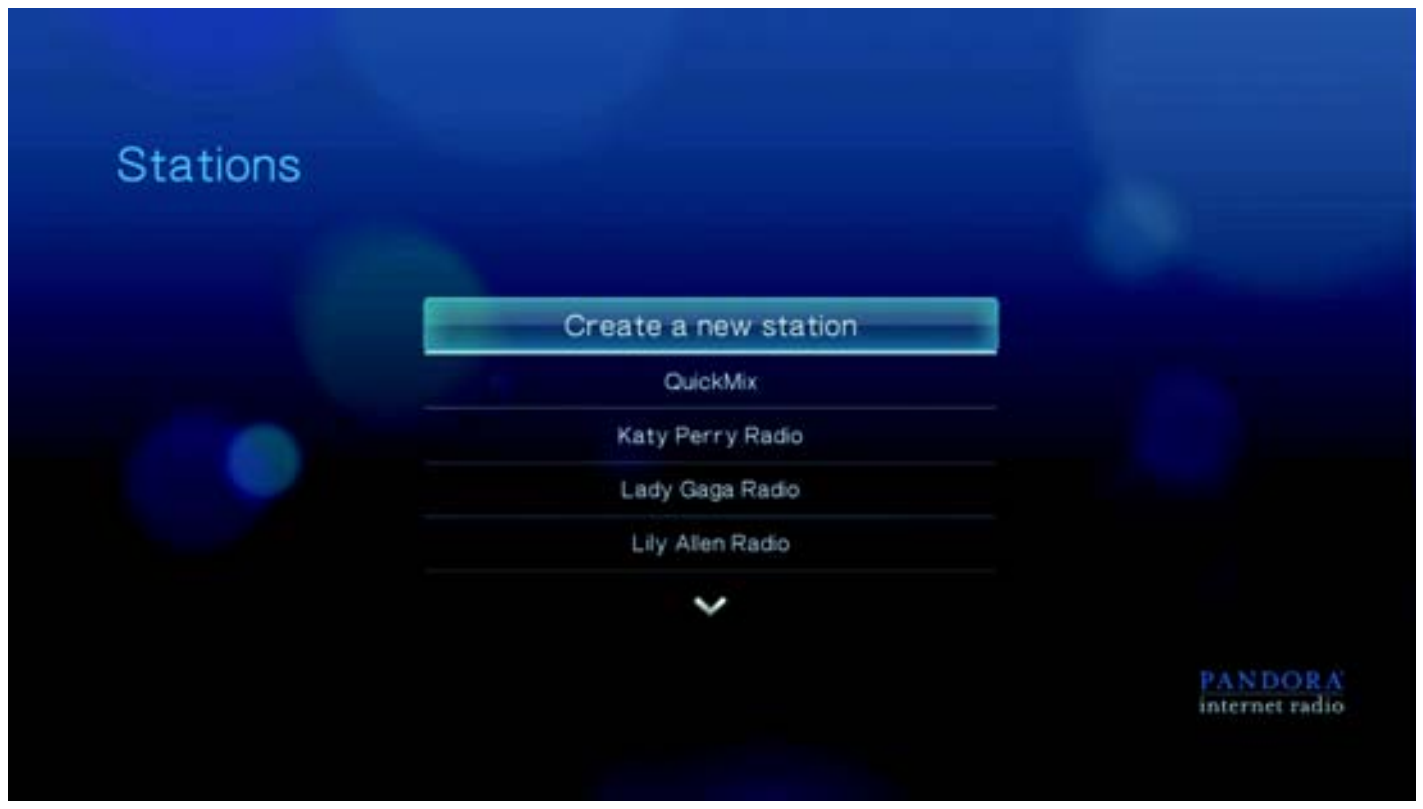

在此画面中，您能创建新电台、收听以前创建的电台和 Quickmix 播放列表，并为您的账户定义资料首选项。

要了解更多有关 Pandora 网站的功能、选项和使用限制的信息，请访问 *http://blog.pandora.com/faq/#839*。

Pandora 电台


Pandora 电台是根据您选择的一个或多个艺术家姓名或歌曲名称提供个性化音乐流媒体的网站。从您的播放器中登录 Pandora 后，您就能从 Music （音乐）♬ 菜单栏轻松访问您的电台。

Pandora 电台提示


- 您一次最多能拥有 100 个电台，外加一个 QuickMix。一旦您达到可用电台数的最大限制，必须删除一个电台后才能添加另一个电台。
- Pandora 不提供特定歌曲的即时播放或 " 按需求 " 播放。
- Pandora 电台无法在三小时内播放一位艺术家的四首以上的歌曲。
- 播放八小时后，Pandora 会提示您是否要继续收听。流媒体播放会在您作出反应后停止。
- Pandora 电台中的音乐选择包含根据下列原则编辑的歌曲或艺术家组合：
  - 在创建电台时使用的初始电台 " 种子 "。请转至下一部分了解如何创建新的 Pandora 电台。
  - 您提供的歌曲评价 （好 / 不好）。参见第 95 页了解详情。
  - 为歌曲指定的跳过次数。参见第 96 页了解详情。
- 您无法倒退或立即重放在 Pandora 电台中播放的歌曲。

要创建 Pandora 电台：


1. 请按 ▲/▼ 选择 **Create a new station**（创建新电台）在 **Stations**（电台）画面。

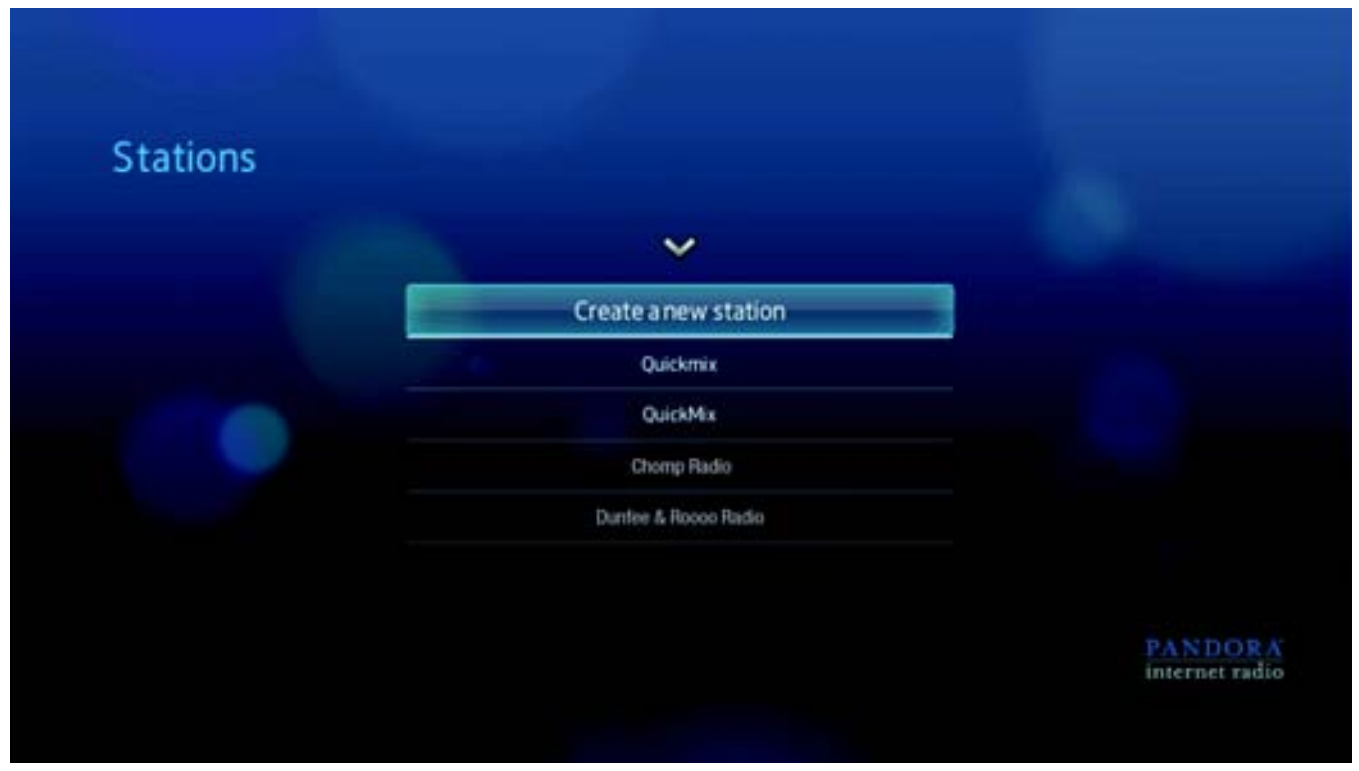

2. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入艺术家姓名或歌曲名称。选择 **Submit**（提交），然后按 **ENTER** （确认）。

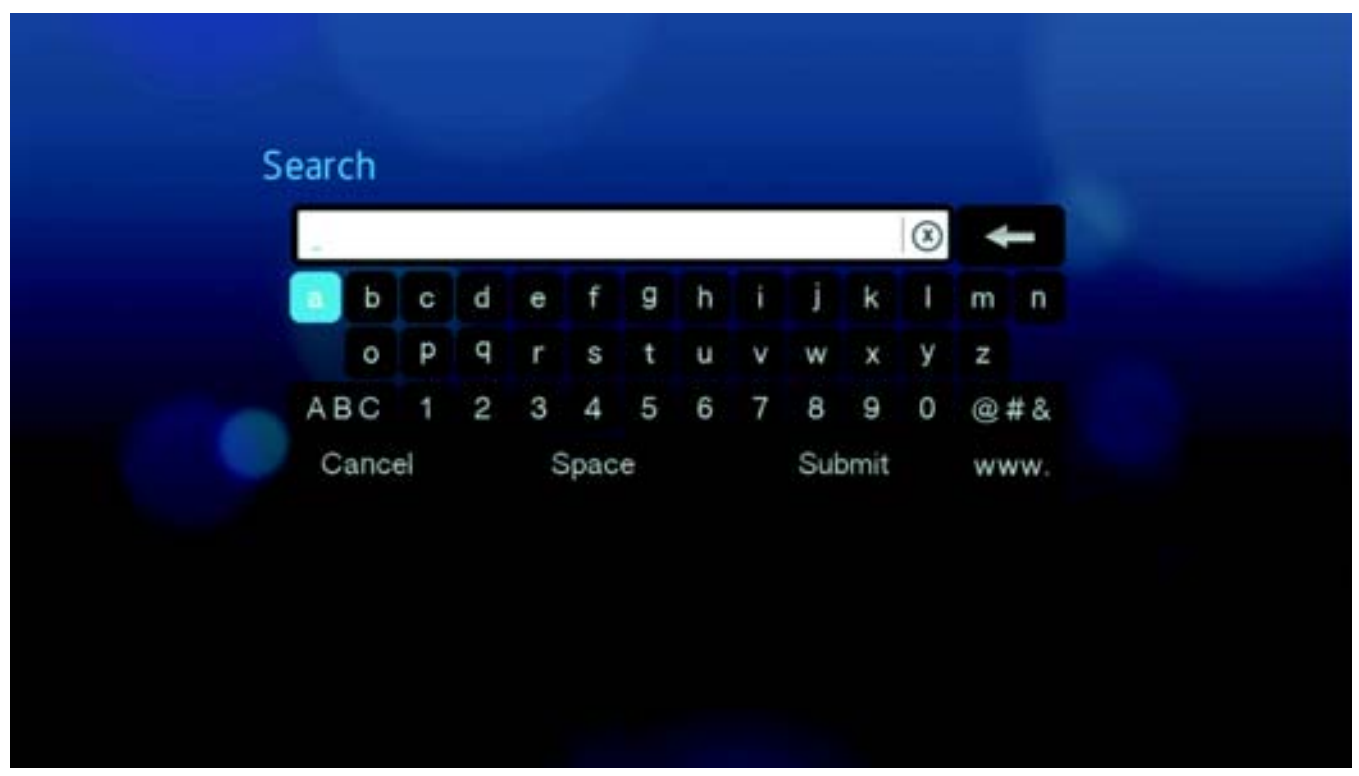

3. 按 ▲/▼ 从搜索结果中选择一个列表，然后按 **ENTER** （确认）。

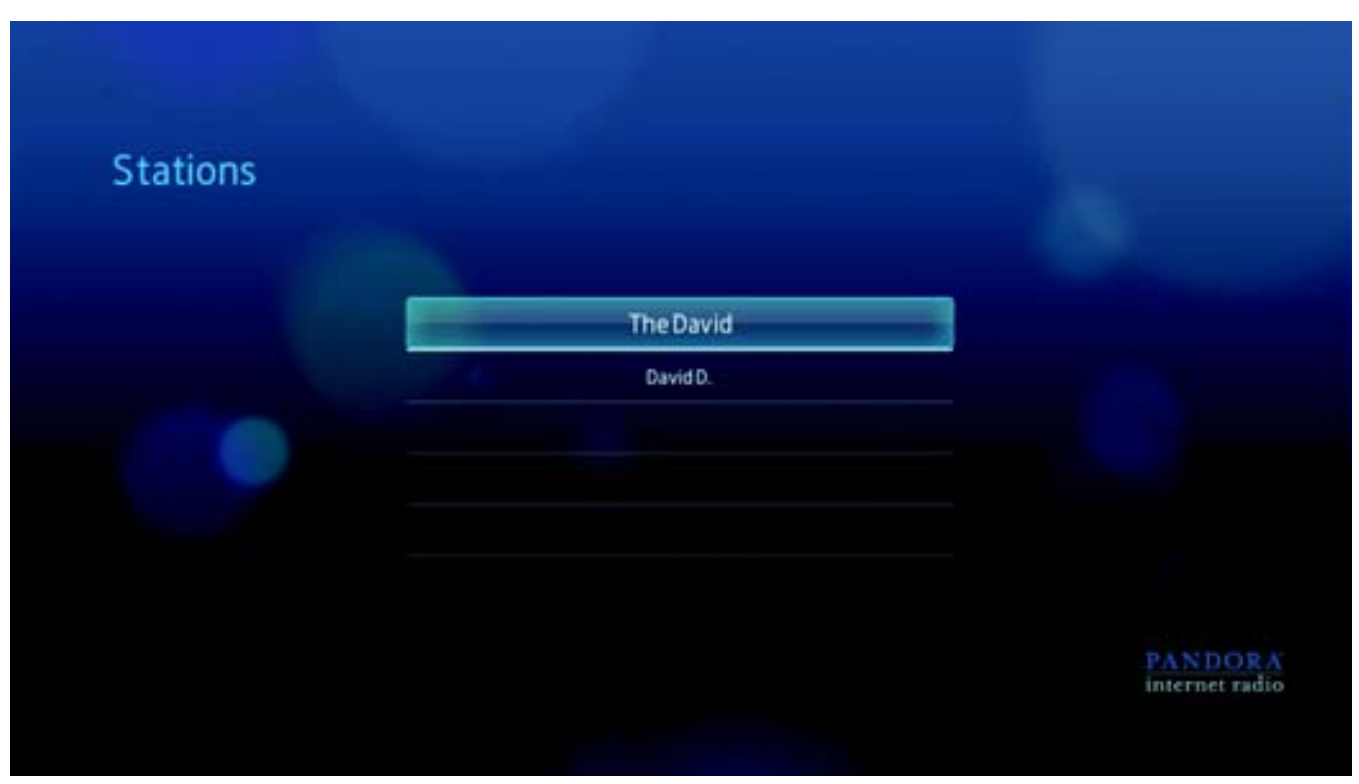

您选择的列表将作为 Pandora 编辑和处理音乐（与您的电台类似）的电台“种子”。

要收听 Pandora 电台：

1. 在 **Stations** （电台）画面，按 ▲/▼ 选择您要收听的电台名称。



2. 按 ❚❚▶ 或 **ENTER** （确认）开始收听选择的 Pandora 电台。

调出另一个电台：

1. 按 **Option** （选项）（在 **Now Playing** [现在播放] 画面）。
2. 按 ◀/▶ 选择 **Stations** （电台），然后按 **ENTER** （确认）。




3. 按 ▲/▼ 选择您要切换的电台名称。
4. 按 ❚❚▶ 开始收听选择的电台。

要重命名 Pandora 电台：

1. 调出您要重命名的电台，然后按 **OPTION** （选项）。

2. 按 ◀ / ▶ 选择 **Rename Station** （重命名电台），然后按 **ENTER** （确认）。

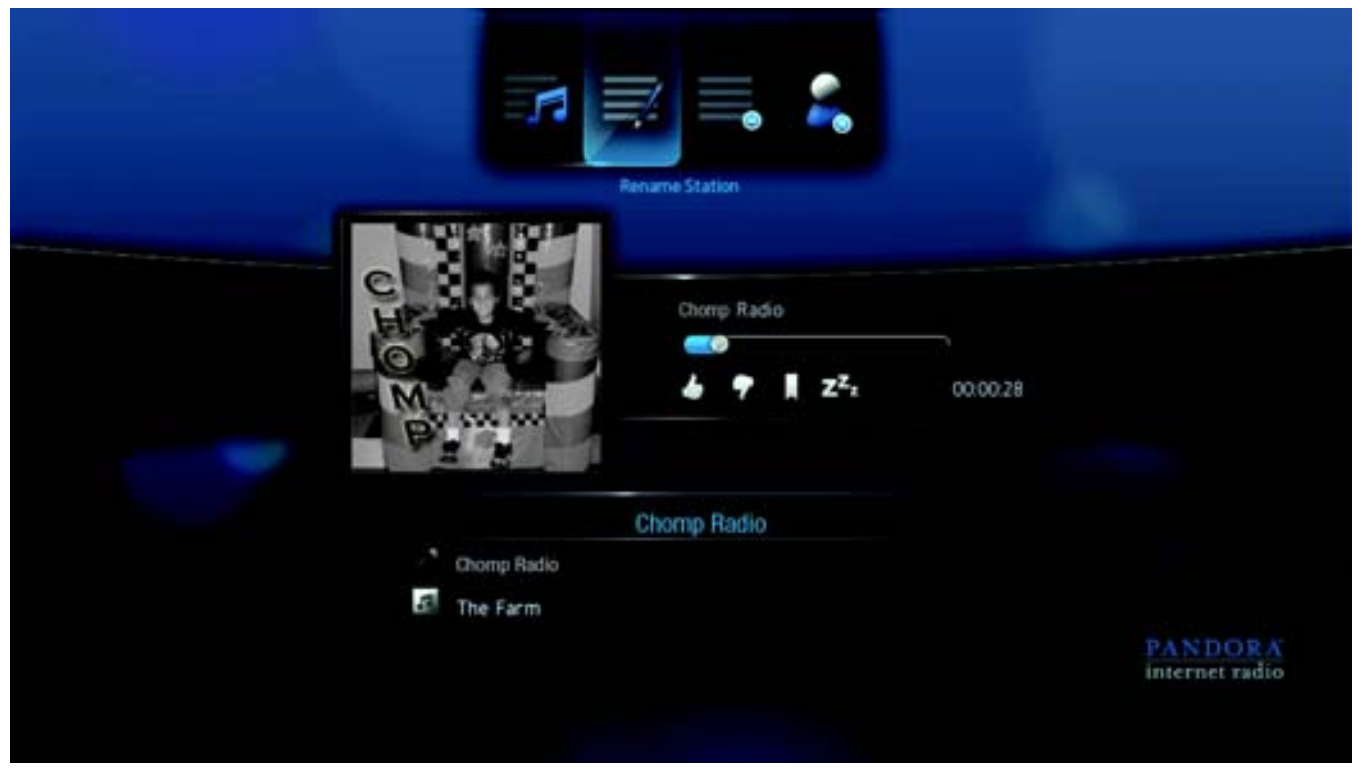


3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入新的电台名称。选择 **Submit**（提交），然后按 **ENTER** （确认）。



要删除 Pandora 电台：

1. 调出您要删除的电台，然后按 **OPTION** （选项）。
2. 按 ◀ / ▶ 选择 **Delete Station** （删除电台），然后按 **ENTER** （确认）。

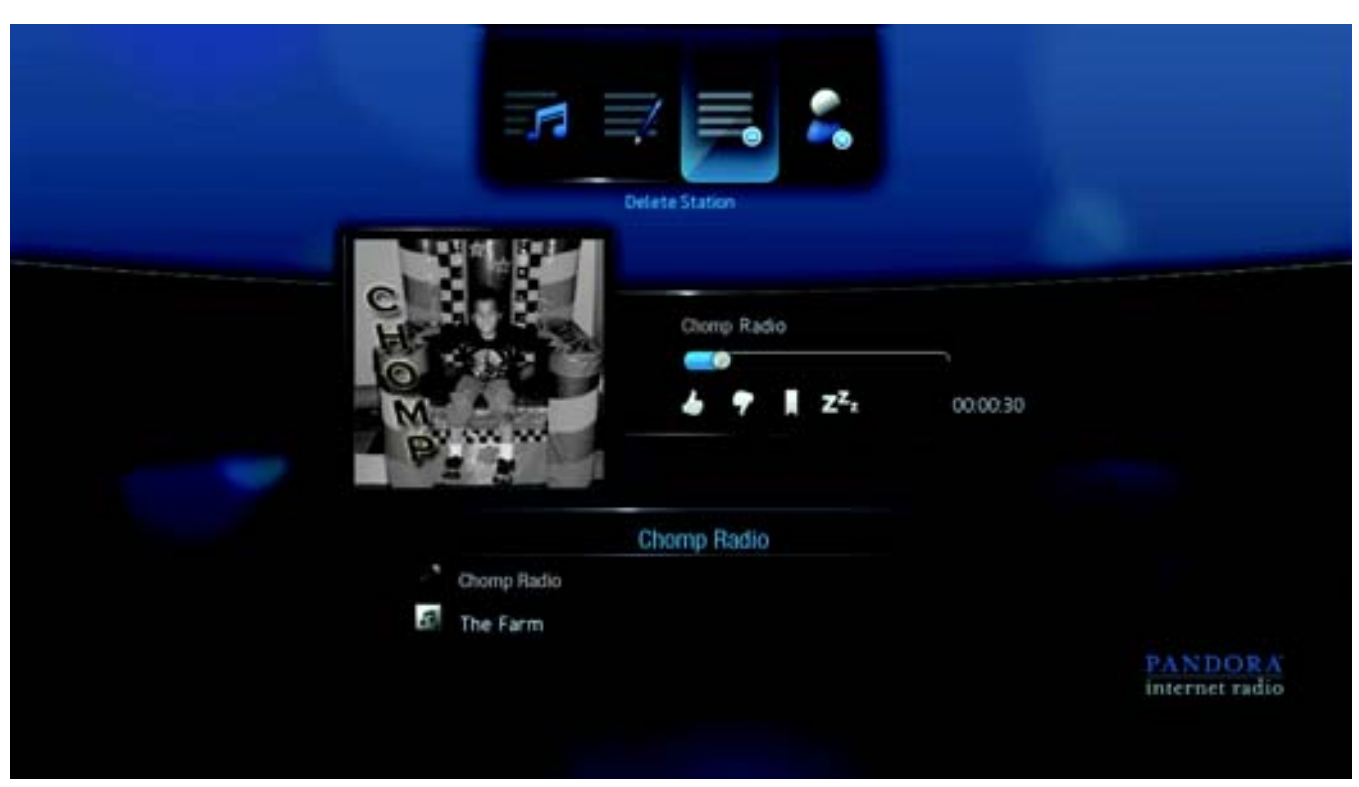

3. 按 ◀ / ▶ 选择确认提示中的 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）。



QuickMix


QuickMix 是一种可合并多个电台播放列表的功能，以便您同时收听多个电台。

要创建 QuickMix：

1. 在 Stations （电台）画面按 ▲ / ▼ 选择 **Quickmix**。



2. 按 ▲ / ▼ 选择您要加入 Quickmix 播放列表的电台，然后按 **ENTER** （确认）。选择的电台会带有 ▶ 标记。

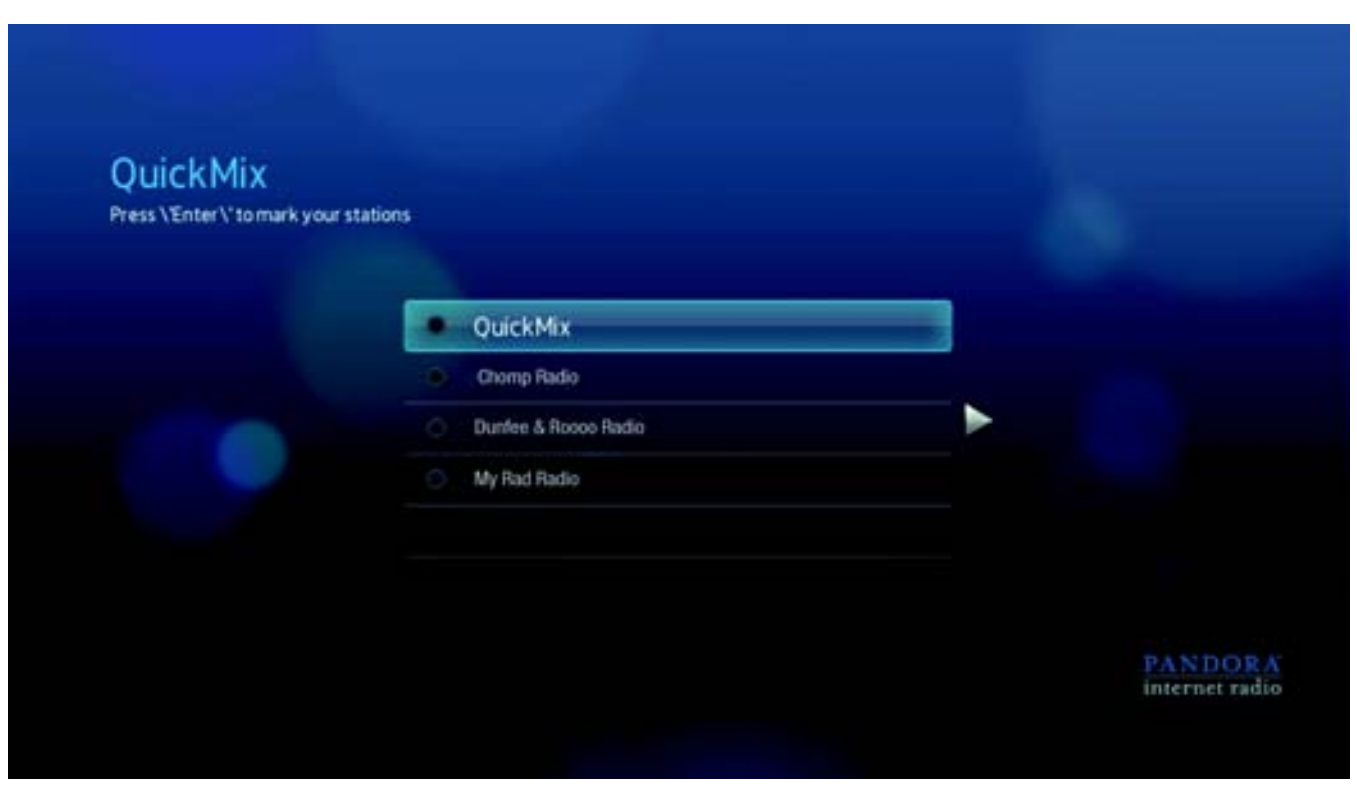

3. 按 ▮▮ ▶ 或 **ENTER** （确认）开始收听新的 QuickMix 播放列表。

提供 歌曲反馈

您可为当前播放的歌曲提供反馈意见，以此影响加入 Pandora 电台的音乐选择。您可为歌曲提供 " 好 " 或 " 不好 " 评价。

好

如果您喜欢当前播放的歌曲，可给出 " 好 " 的评价。这种正面评价表示：

- 该电台接下来要播放的一组歌曲会使用您给出 " 好 " 的评价的歌曲作为曲风内容的起点。
- 以后播放的歌曲都会具有类似曲风和内容。针对该网站中的其他歌曲给出的多个 " 好 " 的评价会产生累积效应。
- 该歌曲会比电台播放列表中的其他歌曲播放地更频繁，并且会和该电台中获得 " 好 " 的评价的其他歌曲一样频繁播放。


不好

如果您不想收听某个电台中的歌曲，可给出 " 不好 " 的评价。这种负面评价表示：

- 如果该电台中剩有 " 每小时跳过 6 次 "（这种限制是在每小时滚动的基础上按电台设置的）的歌曲，该歌曲会停止播放。
- 该歌曲会从特定电台的播放列表中被永久移除。
- 然后会开始播放具有不同曲风的一组歌曲。
- 如果您针对特定电台中的特定艺术家给出至少两个 " 不好 " 的评价，该艺术家的歌曲会从电台的播放列表中移除。

要提供歌曲反馈：

- 在歌曲播放过程中，按 ◀/▶ 选择 👍 或 👎，然后按 **ENTER** （确认）。

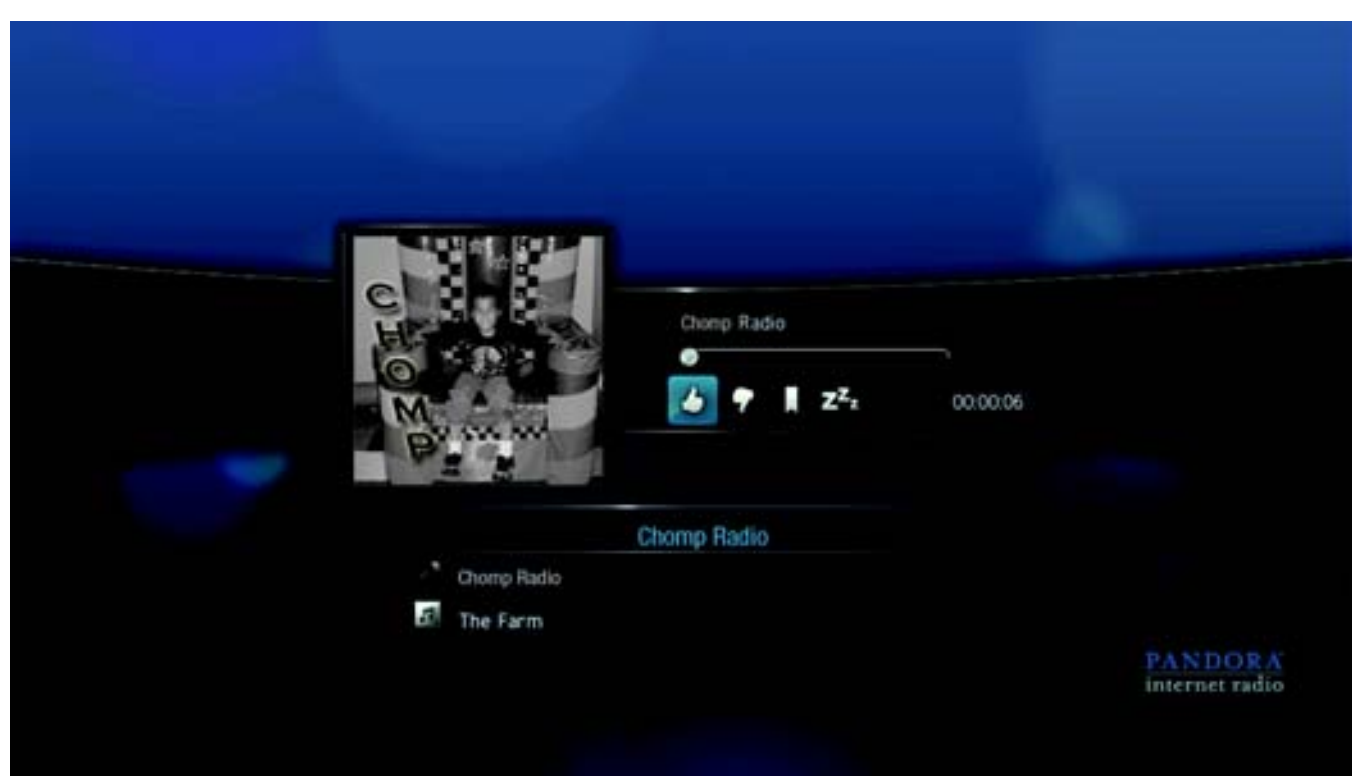


然后会出现确认评价的提示。

使歌曲进入休眠状态

如果您想停止收听歌曲，但不想将其从电台的播放列表中永久移除，可使其进入“ 休眠 ” 状态。这能使该歌曲在您的电台中停止播放 30 天。

要使歌曲进入休眠状态：

- 在歌曲播放过程中，按 ◀ / ▶ 选择 ᶻᶻᶻ，然后按 **ENTER** （确认）。

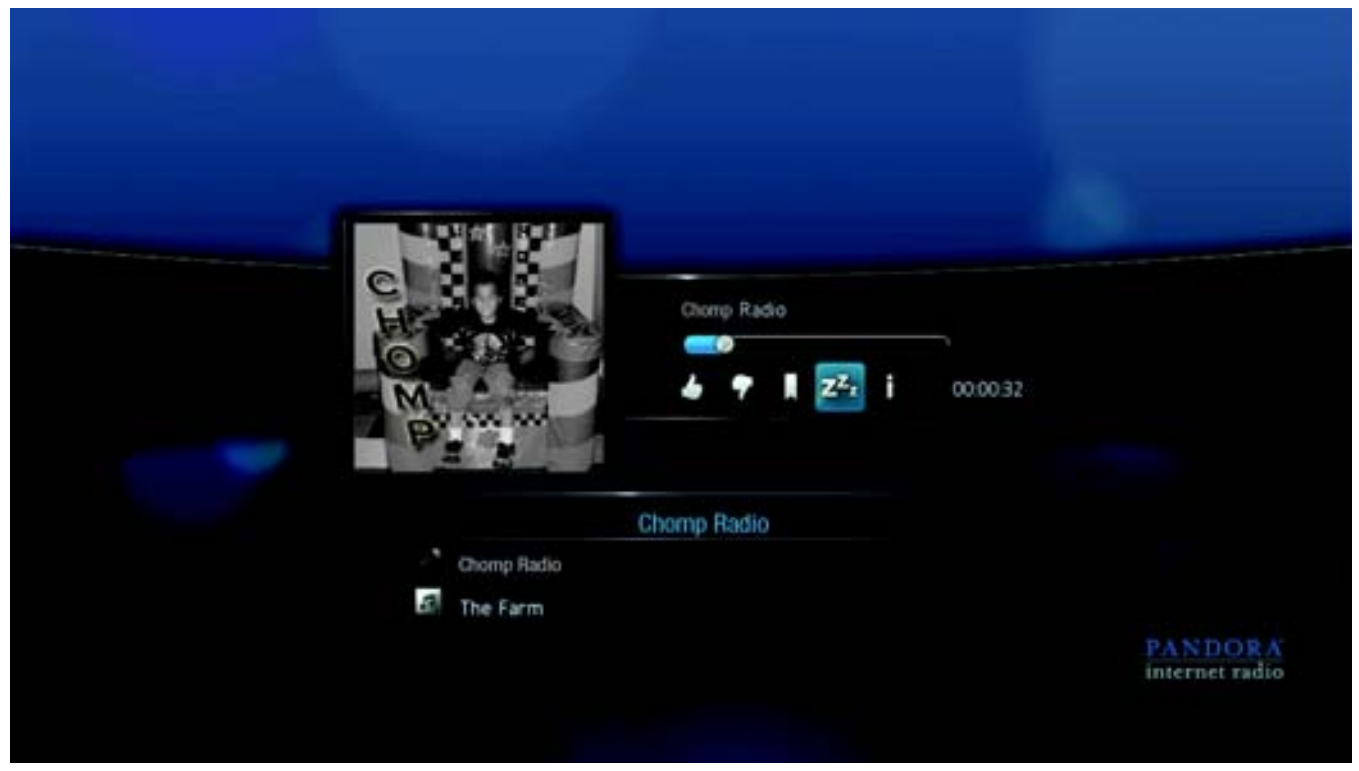


接着会出现确认 “ 休眠 ” 操作的提示。

收藏歌曲或艺术家


您可以选择收藏歌曲或艺术家以便随后查阅。如果您在使用电脑或移动计算设备登录 Pandora 时想购买歌曲，或如果您想和其他 Pandora 用户共享您的曲风偏好，您可以稍后查阅收藏内容。

要收藏歌曲或艺术家：

1. 在歌曲播放过程中，按 ◀ / ▶ 选择 ▮，然后按 **ENTER** （确认）。

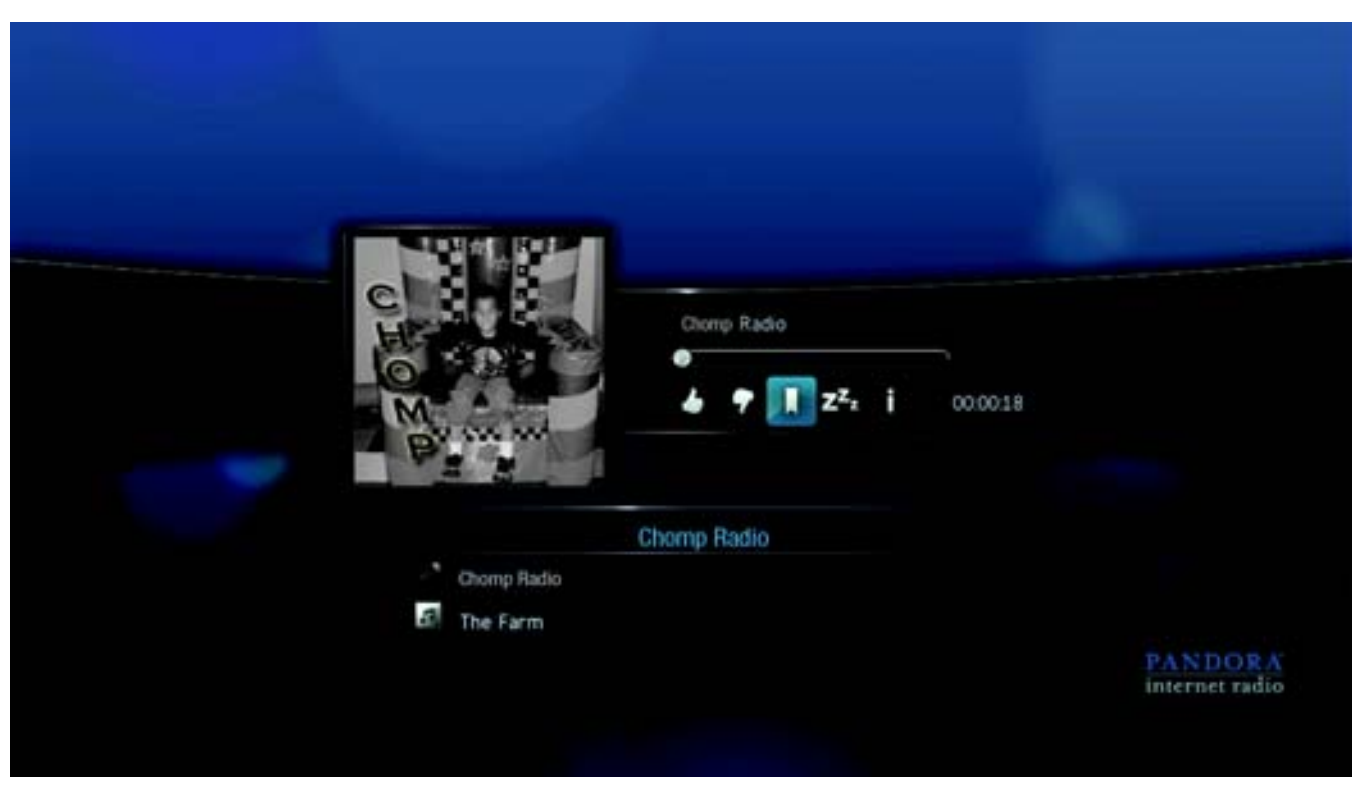

2. 按 ▲/▼ 选择是否收藏歌曲名称或歌曲演唱者，然后按 **ENTER** （确认）。

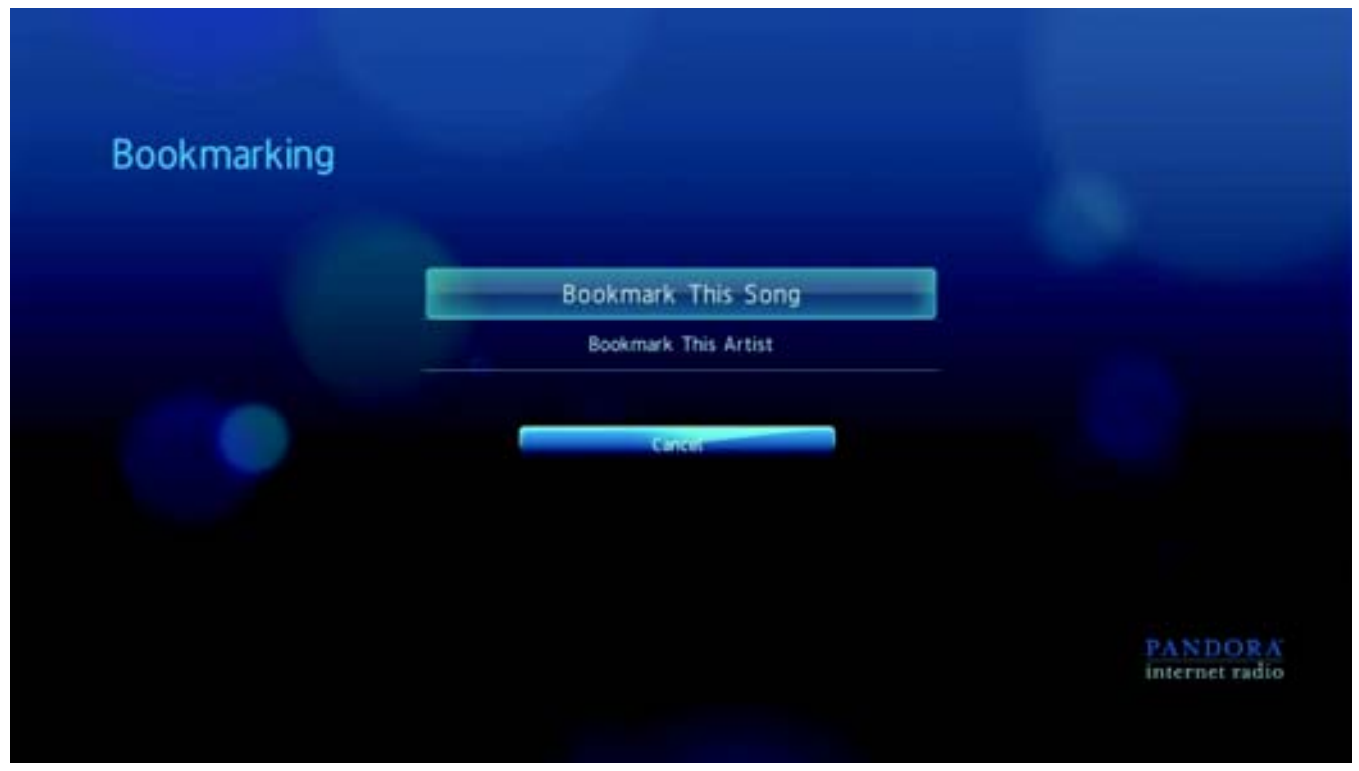


新的收藏内容会添加到您的收听用户的资料页。从您的电脑或移动计算设备登录 Pandora 以查看该资料页。

为何有一首歌会出现在我的电台的播放列表中

您能查看为何 Pandora 会在您的电台播放列表中加入特定歌曲。

要查看歌曲的分析内容：

- 在歌曲播放过程中，按 ◀/▶ 选择 **i**，然后按 **ENTER** （确认）。

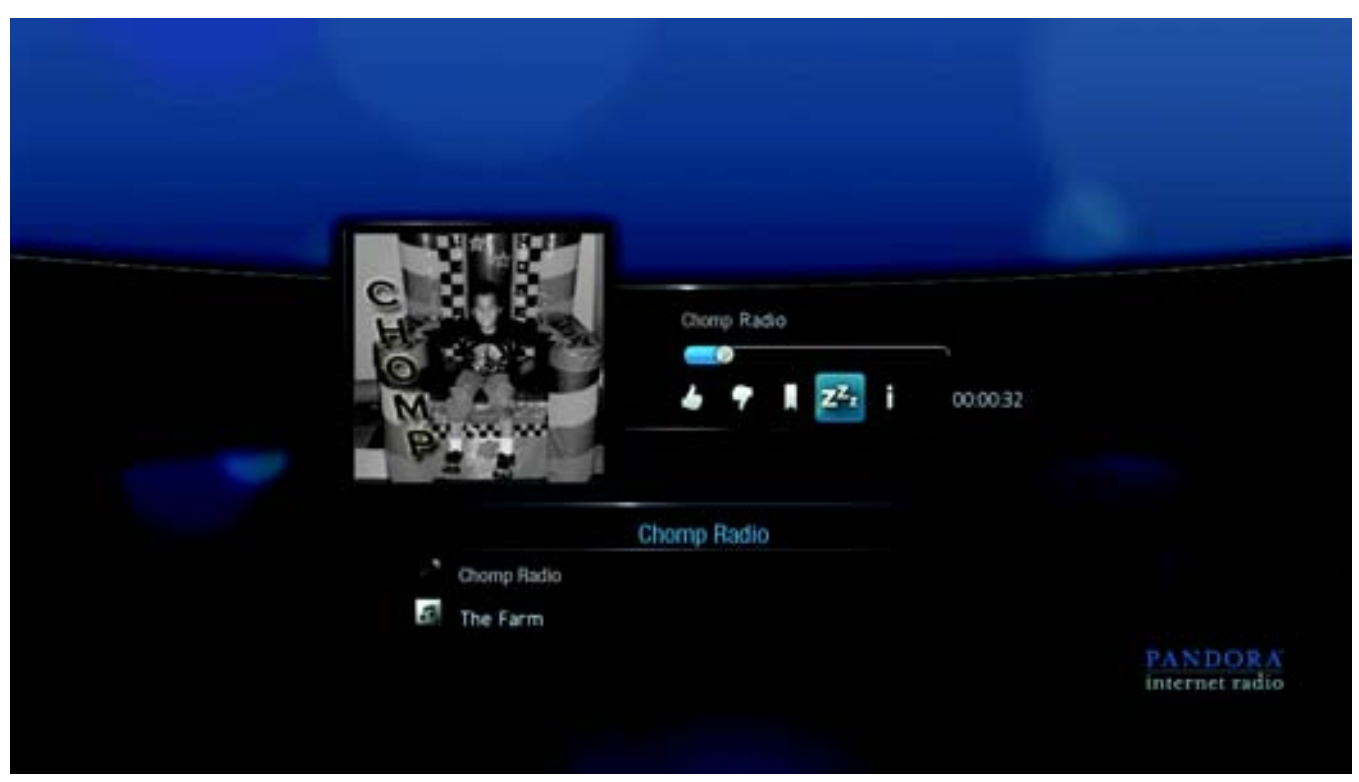

接下来会显示歌曲的分析内容。



对您的 Pandora 电台进行分类

您可以选择您的电台在 **Stations** （电台）画面中的列表方式。

要对 Pandora 电台进行分类：

1. 在 **Stations** （电台）画面，按 **OPTION** （选项）。
2. 按 ▲/▼ 选择分类选项 – 按电台名称 （以字母顺序 ）或按最后访问日期 ，然后按 **ENTER** （确认）。





退出 Pandora

在收听完之后退出 Pandora 以确保他人无法未经您允许而更改您的 Pandora 设置和电台。

要从电台或现在播放画面退出 Pandora：

1. 在电台或现在播放画面，按 **OPTION** （选项）。
2. 按 ◀/▶ 选择 **Sign out** （退出） ，按 **ENTER** （确认）。



3. 按 ◀/▶ 在确认提示中选择 **Yes** （是），然后按 **ENTER** （确认）。




Flickr

Flickr 是提供在线图像、视频管理和共享服务的网站。 Flickr 网站的内容是按标签（即说明媒体内容的关键词或类别标签）进行分类的。标签可帮助用户搜索有共同特征的媒体内容。每个媒体文件可具有 75 个与之关联的标签。


要了解更多与 Flickr 服务及相关的选项和限制有关的信息，请访问 *http://www.flickr.com/tour/*。

要访问 Flickr：

1. 导航至 Home | Photos （主页 | 照片） 菜单栏并选择 Flickr flickr，然后按 **ENTER** （确认）。

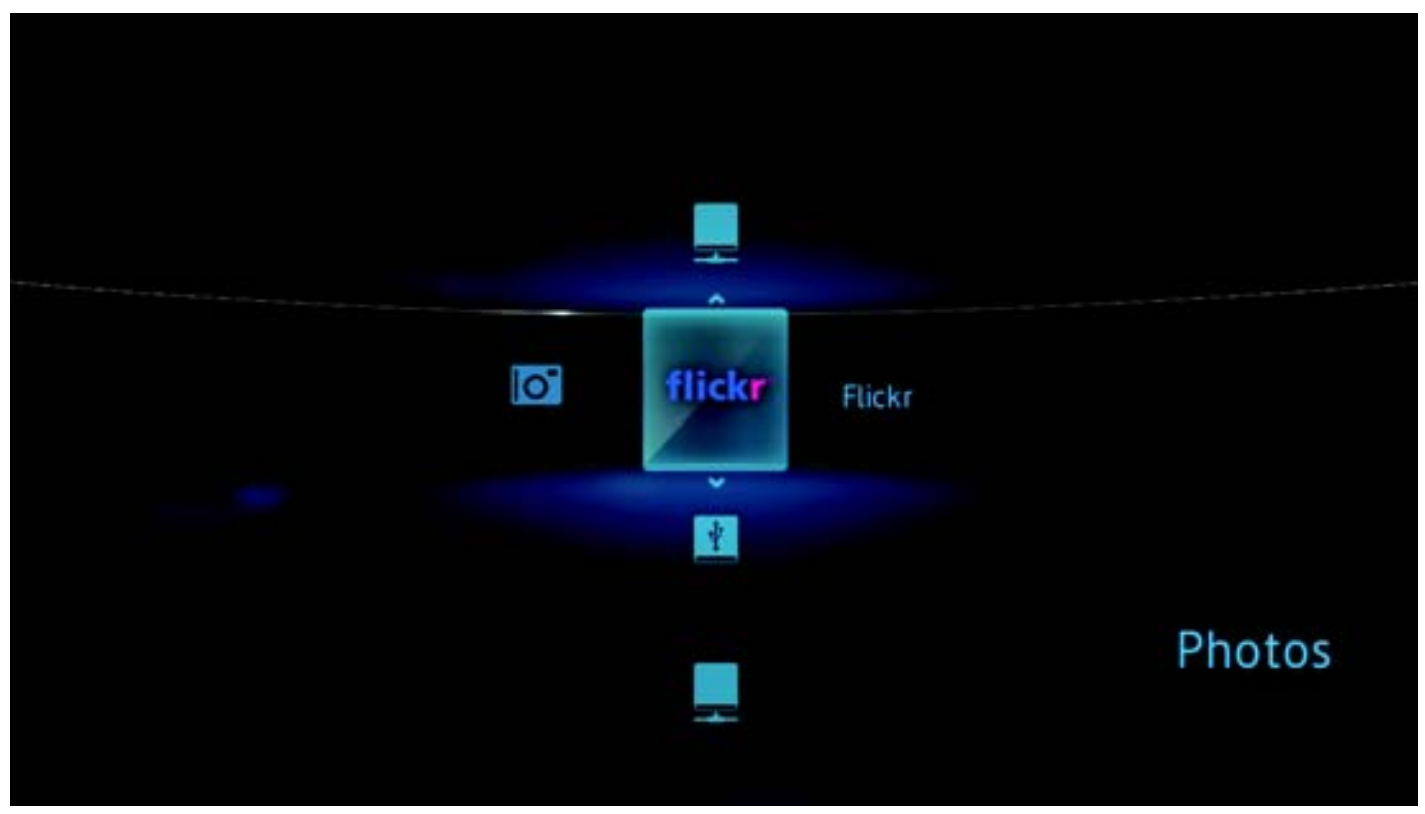

接下来会显示 Explore （搜索）画面。

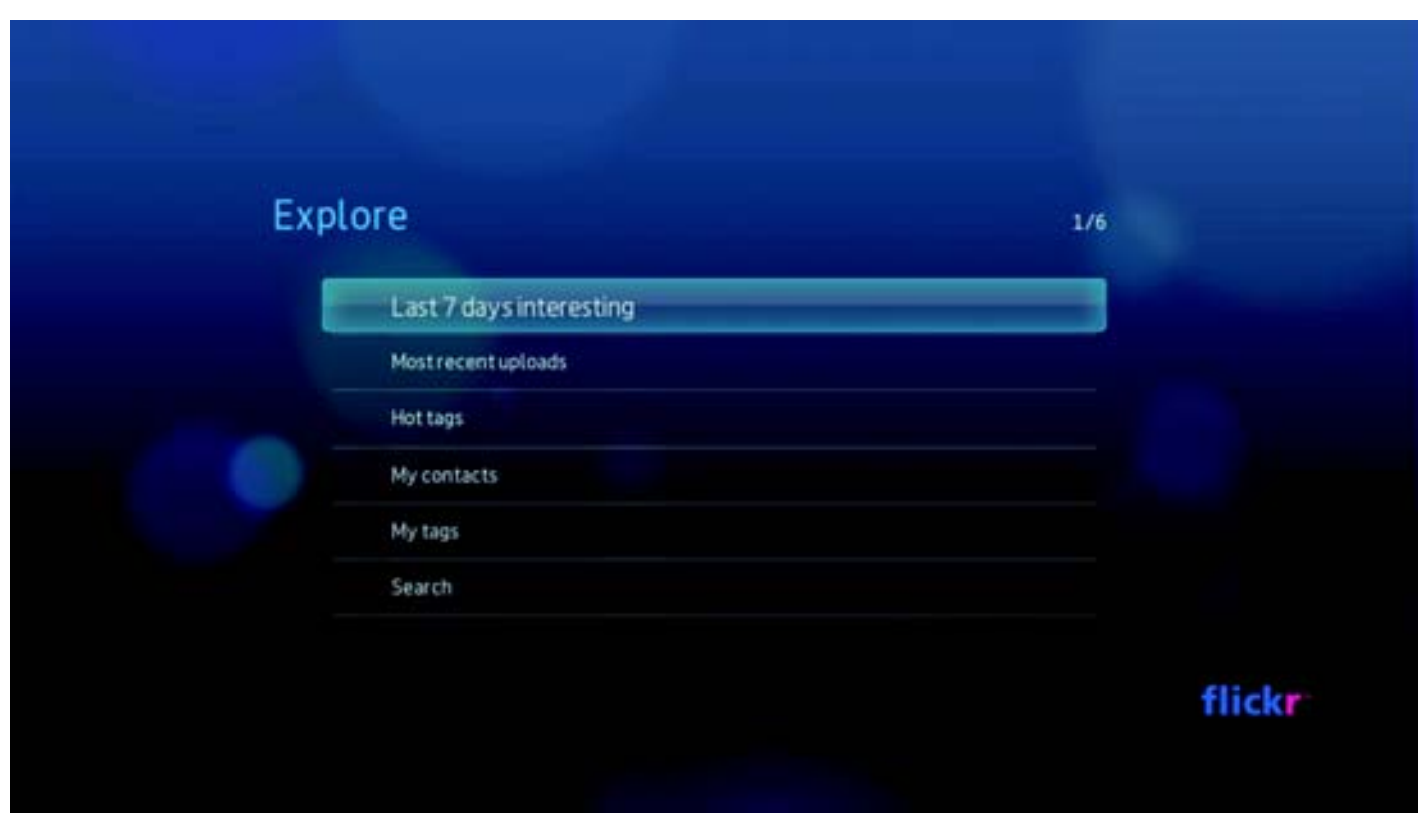

搜索媒体内容

You 您可以搜索 Flickr 网站公共区域中可用的照片媒体流（photostreams—Flickr 指代媒体选择的专有名词）。

要搜索您 " 感兴趣 " 的随机媒体内容：

- 按 ▲ / ▼ 选择 **Last 7 days interesting**（最近 7 天感兴趣的内容）（在 **Explore** [搜索] 画面），然后按 **ENTER** （确认）。



接下会显示被 Flickr 用户评为感兴趣的照片媒体流（显示随机媒体内容）。参见第 105 页了解如何导航照片媒体流的说明。

要根据上传日期搜索：

1. 按 ▲/▼ 选择 **Most recent uploads** （最近上传的内容）（在 **Explore** [搜索] 画面），然后按 **ENTER** （确认）。



接下来会显示照片媒体流 （显示最近上传的内容）。参见第 105 页了解如何导航照片媒体流的说明。

要根据流行程度标签搜索：

1. 按 ▲/▼ 选择 **Hot tags**（热门标签）（在 **Explore** [搜索] 画面），然后按 **ENTER** （确认）。



2. 按 ▲/▼ 从列表中选择一个标签，然后按 **ENTER** （确认）。



接下来会显示照片媒体流 （显示与选择标签有关的内容）。参见第 105 页了解如何导航照片媒体流的说明。

要根据特殊关键词搜索媒体内容：

关键词是指与您要搜索的媒体类型有关的单词或短语。关键词搜索是根据会员资料页上提示的信息进行的。

1. 按 ▲/▼ 选择 **Search**（搜索）（在 **Explore** [搜索] 画面），然后按 **ENTER**（确认）。



2. 按 ▲/▼ 选择 **Keywords** （关键词），然后按 **ENTER** （确认）。



3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入搜索单词。选择 **Submit** （提交），然后按 **ENTER** （确认）。



接下来会显示照片媒体流 （显示与指定关键词有关的内容）。参见第 105 页了解如何导航照片媒体流的说明。


要根据标签搜索媒体内容：

进行该类搜索以根据会员标签列表上提示的信息查找媒体内容。

1. 按 ▲/▼ 选择 **Search**（搜索）（在 **Explore** [搜索] 画面），然后按 **ENTER**（确认）。



2. 按 ▲/▼ 选择 **Tags** （标签），然后按 **ENTER** （确认）。

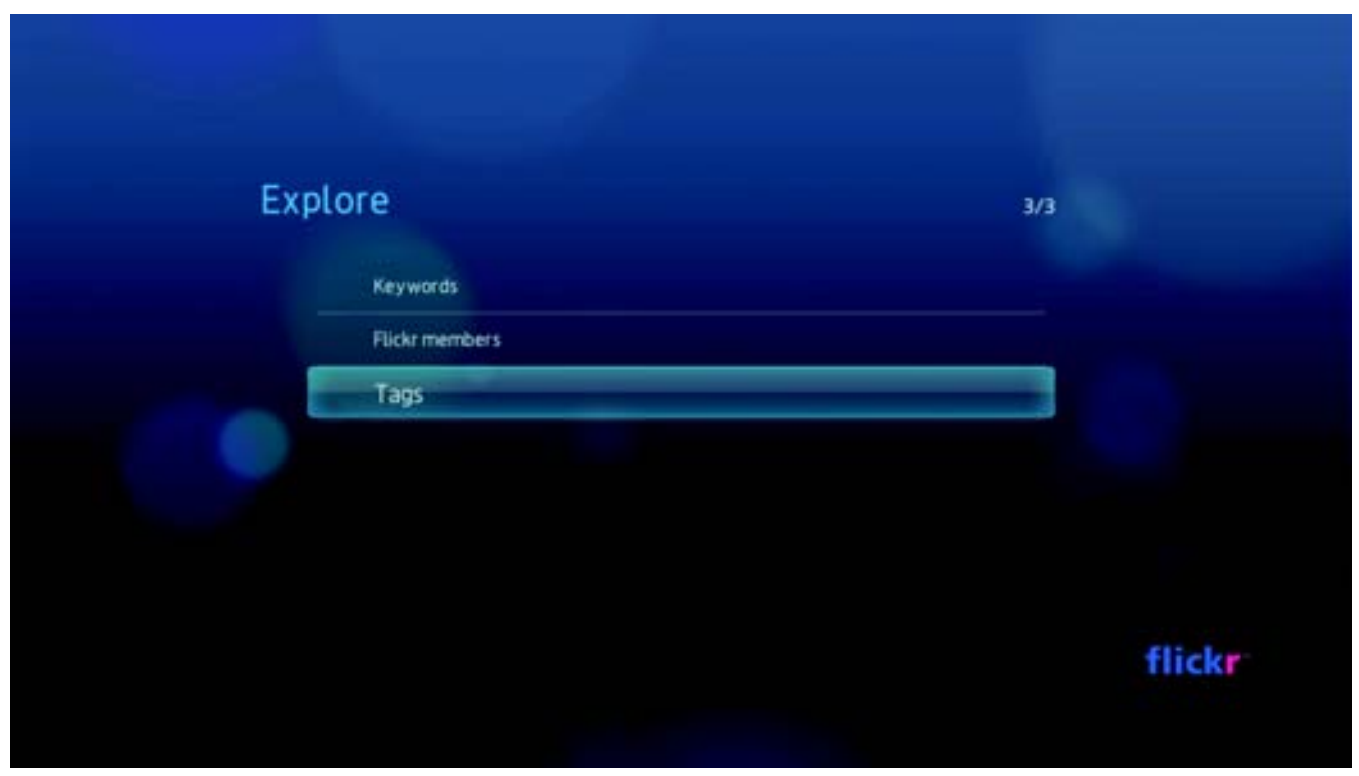

3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入搜索单词。选择 **Submit** （提交），然后按 **ENTER** （确认）。



接下来会显示照片媒体流 （显示与指定单词有关的内容）。参见第 105 页了解如何导航照片媒体流的说明。

搜索 Flickr 会员

要搜索 Flickr 的会员用户：

1. 按 ▲/▼ 选择 **Search**（搜索）（在 **Explore** [搜索] 画面），然后按 **ENTER**（确认）。



2. 按 ▲ / ▼ 选择 **Flickr member** （Flickr 会员），然后按 **ENTER** （确认）。



3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入会员用户姓名、电子邮件地址或个人爱好。选择 **Submit** （提交），然后按 **ENTER** （确认）。



   接下来会显示浏览器画面 （列出匹配您搜索标准的 Flickr 会员链接）。

4. 按 ▲ / ▼ 选择一个链接，然后按 **ENTER** （确认）以查看会员的资料页。
   如果您选择的会员有公共照片媒体流，您就能搜索它们。使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择一个媒体内容选项，然后按 **ENTER** （确认）进行搜索。请转至下一部分了解如何导航照片媒体流的说明。

Flickr 照片媒体流


Flickr 照片媒体流的布局与以缩略图模式显示的照片目录一样。



- 您能使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择媒体内容。
- 要以全屏模式查看媒体内容，请选择文件然后按 **ENTER** （确认）。
- 要以幻灯片模式查看目前所有的照片媒体流内容，请按 ❚❚ ▶ 或 **ENTER**（确认）。媒体内容会显示在 Flickr 播放器画面。请转至下一部分了解更多信息。
- 要从全屏模式返回照片媒体流，请按 ⬅。
- 要从播放器模式返回照片媒体流，请按 ■。
- 要全屏查看所有照片，请转至照片设置并选择适合屏幕。

Flickr 播放器

Flickr 播放器的布局与照片幻灯片的布局一样。

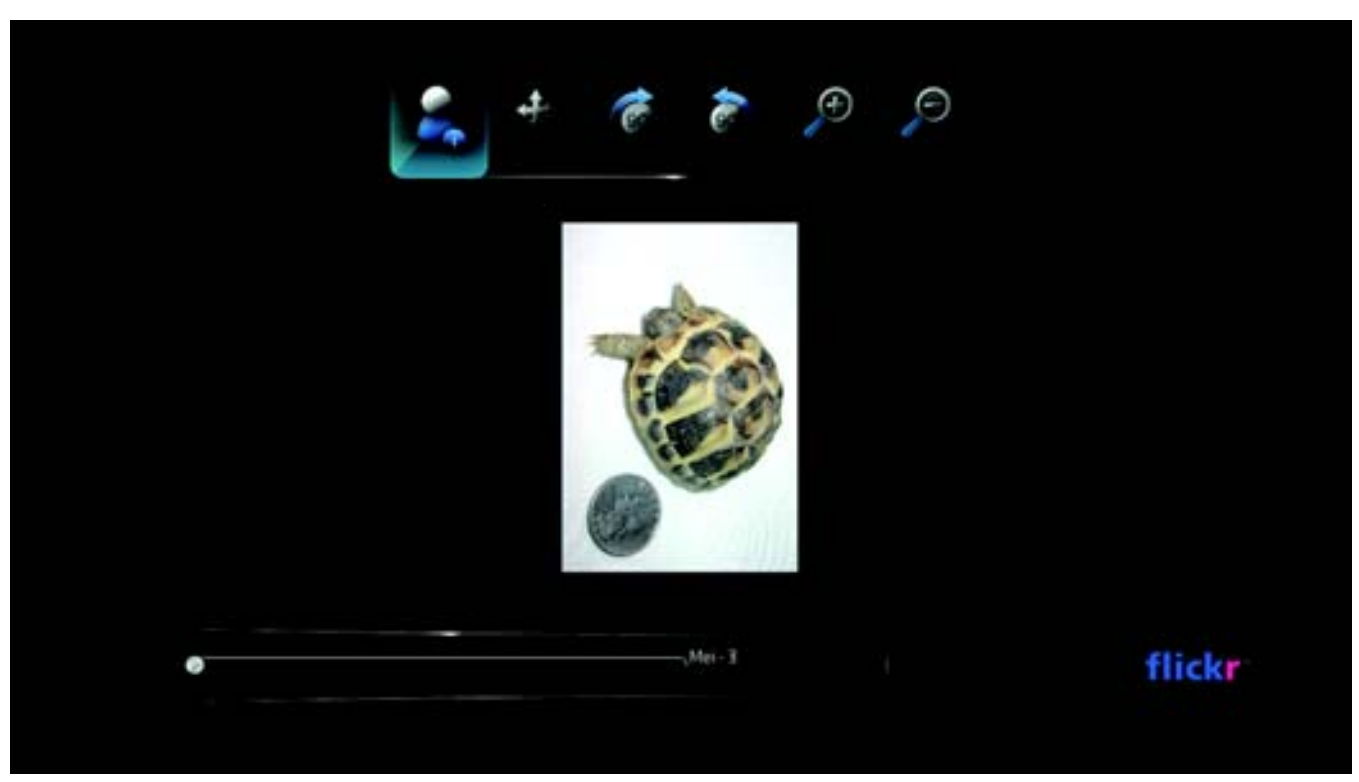

- 按 ▶▶❚ 查看照片媒体流中的下一个媒体内容。
- 按 ❚◀◀ 查看照片媒体流中的上一个媒体内容。
- 要返回照片媒体流，请按 ■。

播放器选项

与普通的相片幻灯片播放一样，您可以自定义 Flickr 播放器播放内容的方式。要进行此操作，请按 **OPTION** （选项）以打开播放器工具栏。



*注：*要在适合屏幕或全屏模式下查看放大的相片，请访问 Settings （设置）菜单并按第 140 页 " 照片缩放比例 " 下的说明操作。

- 要更改显示屏的显示比例，按 ◀ / ▶ 并选择 放大或选择 缩小显示比例，重复按 **ENTER** （确认），直到获得更好的显示比例。

  按 **OPTION** （选项）或 以恢复默认的显示比例。

- 要旋转图像显示，请按 ◀ / ▶ 并选择 或 然后反复按 **ENTER** （确认）直到出现您需要的显示角度。

  显示画面能以 90° 的增量顺时针或逆时针旋转。按 **OPTION** （选项）或 以恢复默认的显示角度。


- 要查看媒体内容作者的资料页，请按 ◀ / ▶ 并选择 。
  如果用户有其他公共照片媒体流，您还能搜索它们。使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择一个媒体内容选项，然后按 **ENTER** （确认）进行搜索。

YouTube

YouTube 是一个可供您上传和共享视频的视频网站。

要访问 YouTube：

1. 请导航至 Home | Video （主页 | 视频） 菜单栏并选择 YouTube 。

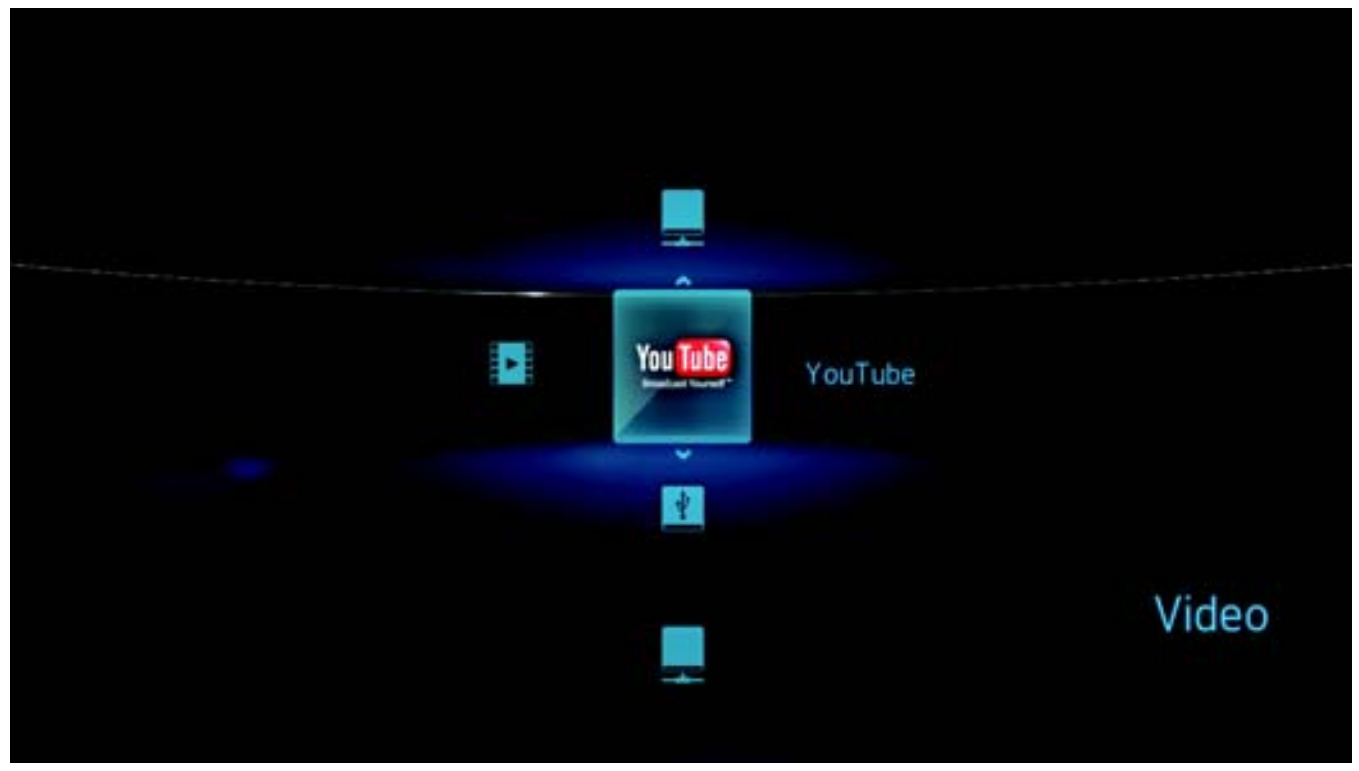


   接下来会显示 YouTube 子菜单栏。


2. 按 ▲/▼ 选择视频类别，然后按 **ENTER** （确认）。
   选项包括：
   - 特色视频 – 请到第 112 页了解更多信息。
   - 最近上传的视频 – 请到第 113 页了解更多信息。
   - 最喜欢的视频 – 请到第 114 页了解更多信息。

登录 YouTube


1. 请导航至 Home | Video （主页 | 视频） 菜单栏。
2. 按 ▲/▼ 选择 YouTube ，然后按 **ENTER** （确认）。

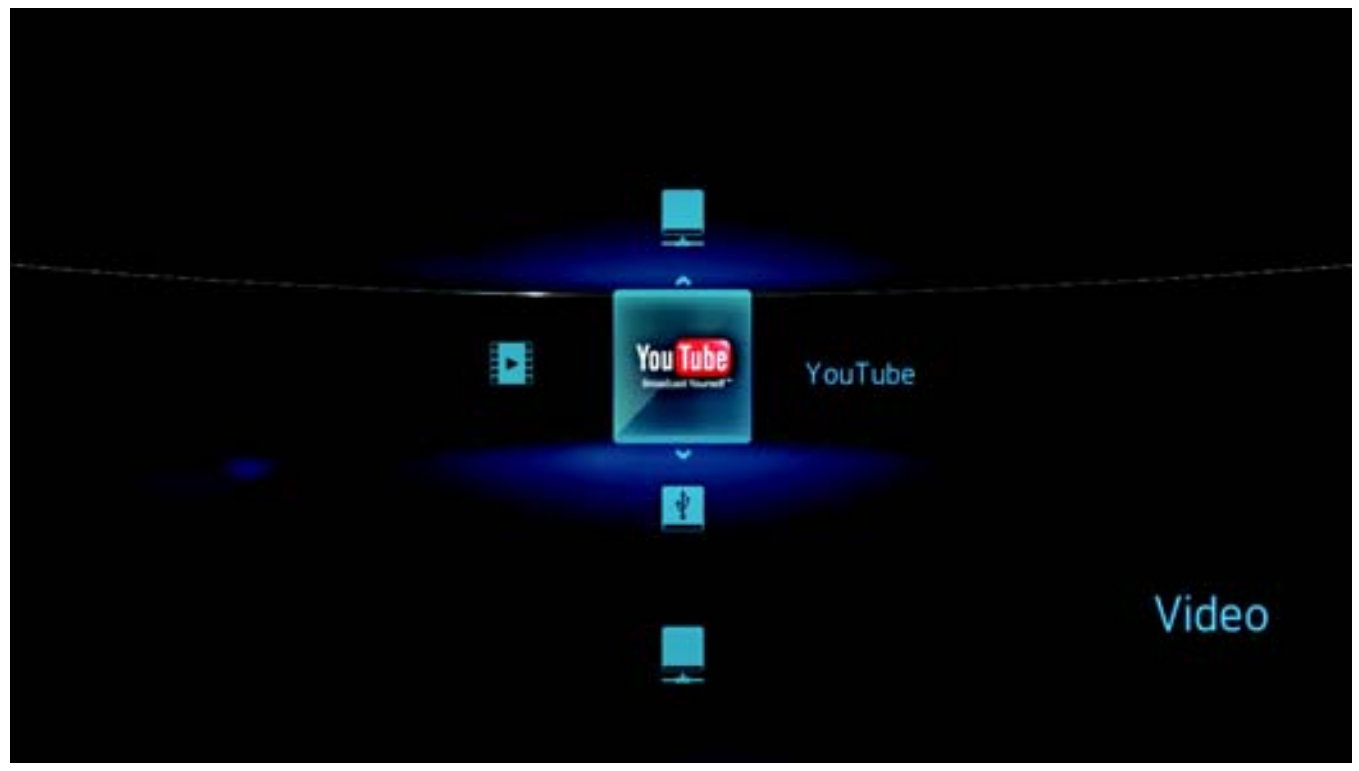

3. 在 YouTube 子菜单栏，请按 ▲/▼ 选择 **Account** （账户） ，然后按 **ENTER** （确认）。

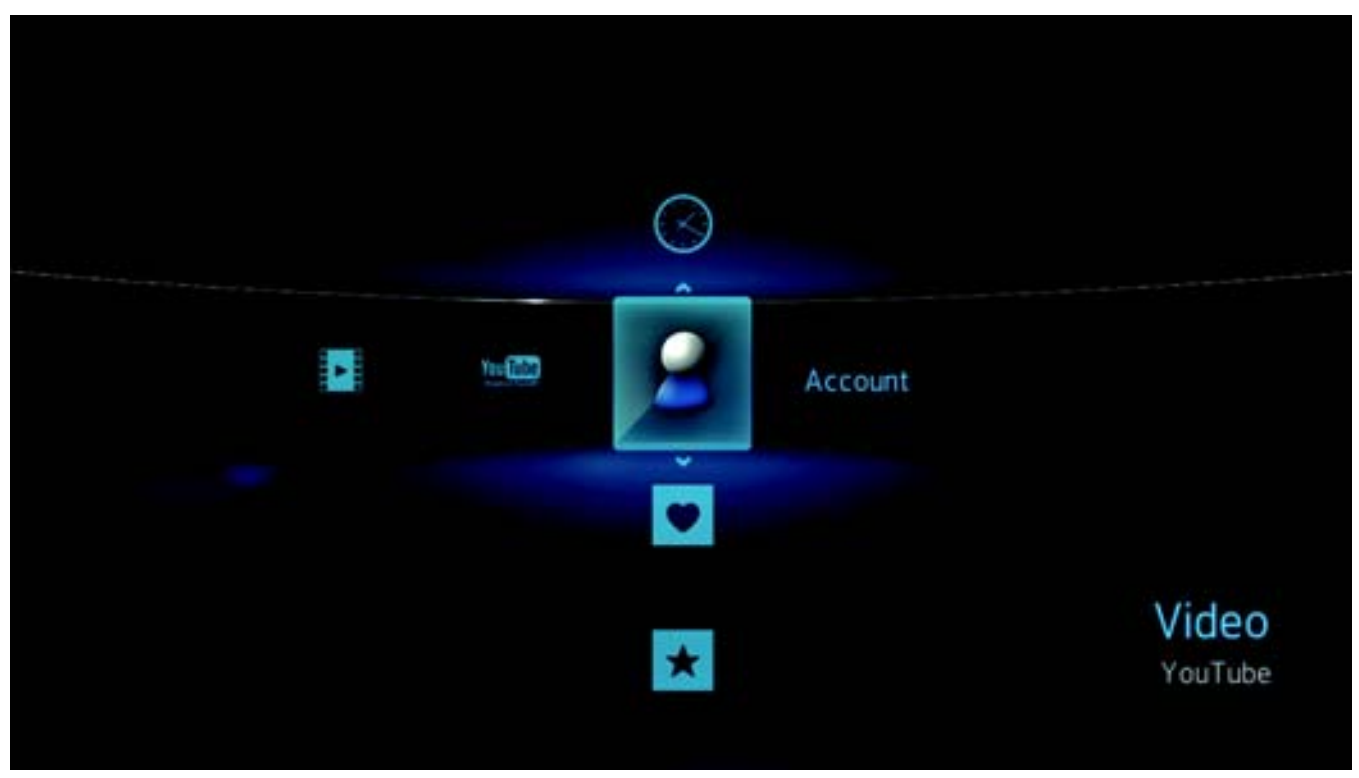

4. 按 **ENTER** （确认）以创建新的 YouTube 账户。

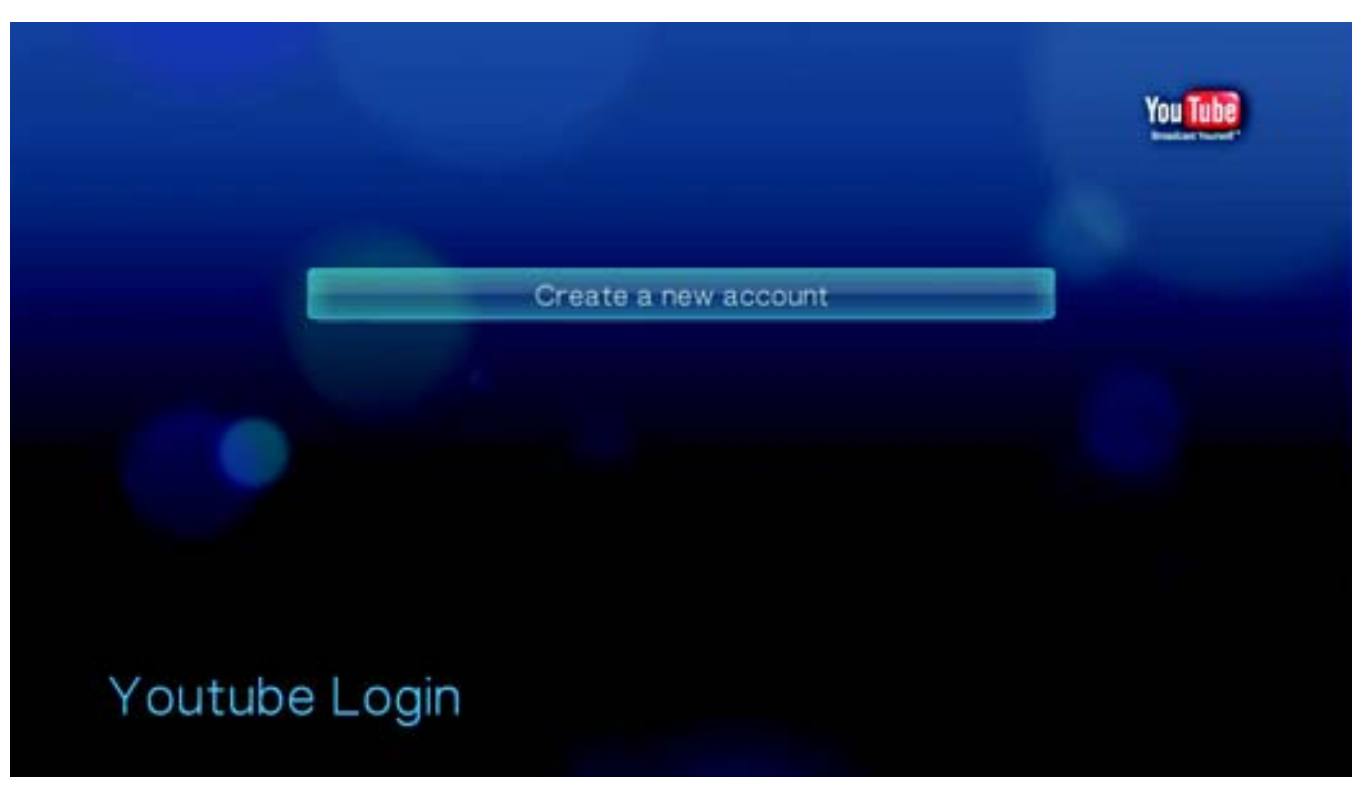


5. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入您的 YouTube 用户名。选择 **Submit**（提交），然后按 **ENTER** （确认）。



6. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入您的 YouTube 账户密码。选择 **Submit**（提交），然后按 **ENTER** （确认）。



7. 按 ◀ / ▶ 选择一个保存选项。完成时请按 **ENTER** （确认）。

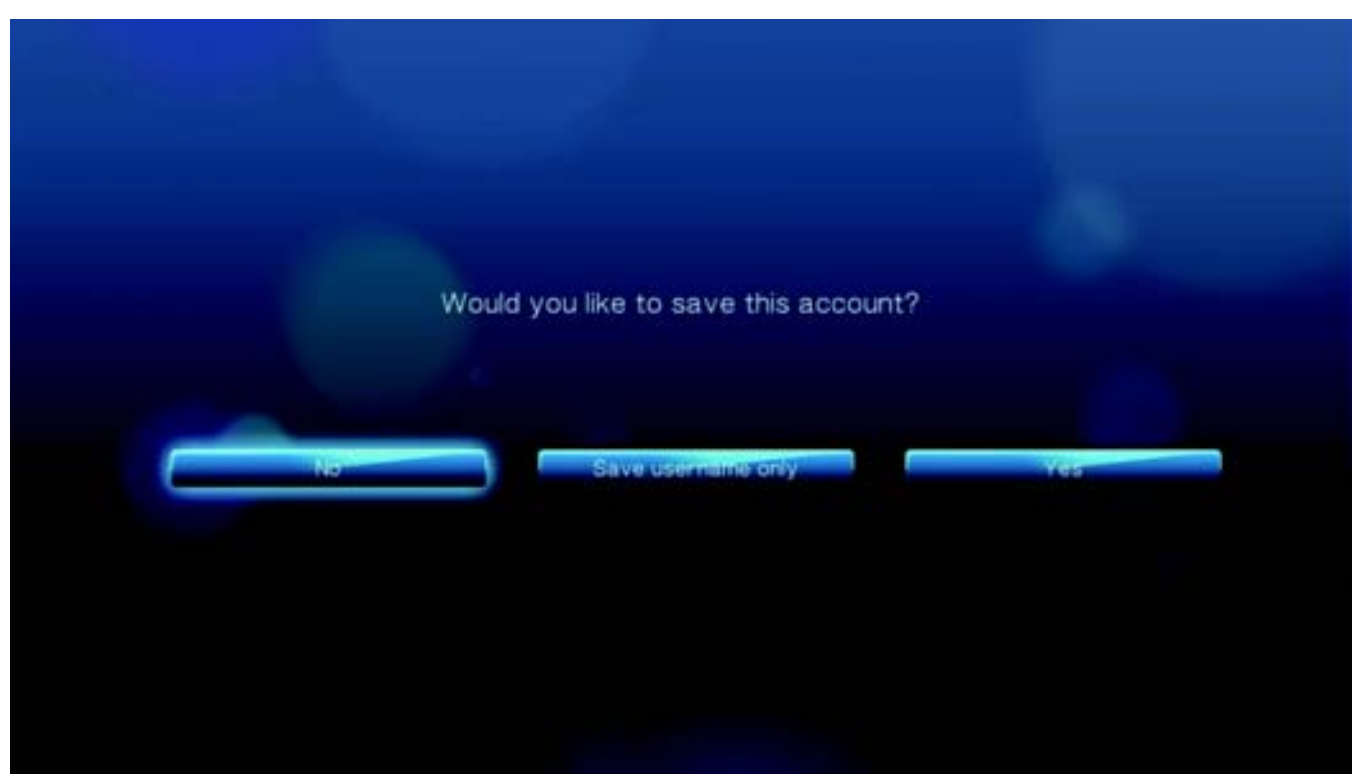

选项包括：


- **No**（否）– 不保存您的账户详情。每次您使用媒体播放器访问 YouTube 时，您都需要重复初始登录过程。
- **Save username only** （仅保存用户名） – 您的用户名会被保存，但每次您使用媒体播放器访问 YouTube 时都会提示您输入用户密码。
- **Yes** （是） – 同时保存您的用户名和密码。您可以稍后从 YouTube 登录画面登录您的账户。

8. 接下来会出现 YouTube 账户页面。请参见下一部分，了解更多有关该页面的信息。



我的账户

在默认情况下， **My Account** （我的账户）页面会首先显示我的视频选项。这些是您上传到 YouTube 的视频。

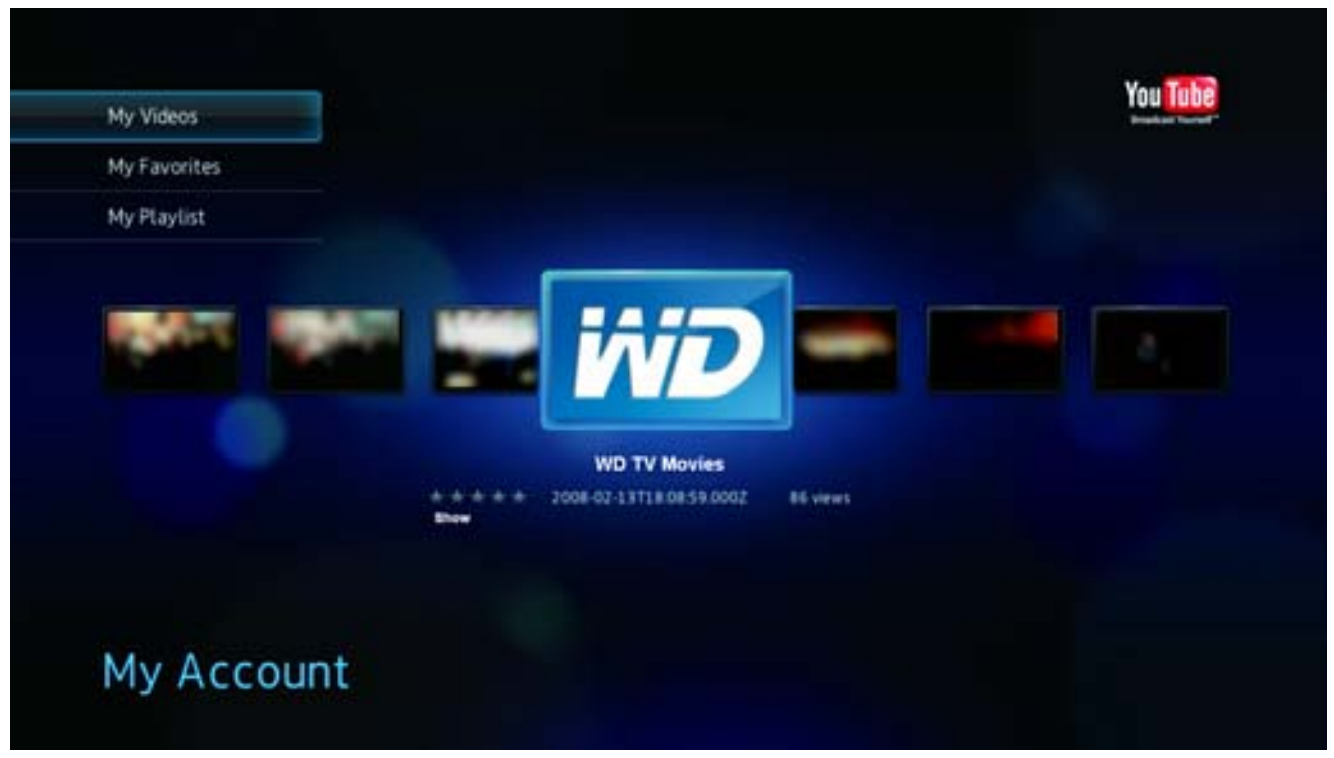

注意：如果您未上传任何视频，屏幕会显示 " 未发现媒体内容 "。

该页面包含至您最喜欢的视频（我的收藏）和视频播放列表（我的播放列表）的链接。按 ▲/▼ 选择一个链接，然后按 **ENTER** （确认）以切换视频选择。

按 **OPTION** （选项）可打开账户工具栏。按 ◄/► 选择不同的链接以切换到特色视频 ★、最近上传的视频和最喜欢的视频目录。还有一个进行视频搜索的链接。按 ◄/► 选择一个图标，然后按 **ENTER** （确认）以切换到与其对应的画面。




特色视频

该视频类别主要汇集了 YouTube 的商业合作伙伴提供的视频，但可能也包括选择的用户视频和目前流行的或已在 YouTube 重点推荐视频部分中展示过的视。


要访问特色视频：

1. 请在 YouTube 子菜单栏上按 ▲/▼ 选择 **Featured Videos**（特色视频）★，然后按 **ENTER** （确认）。

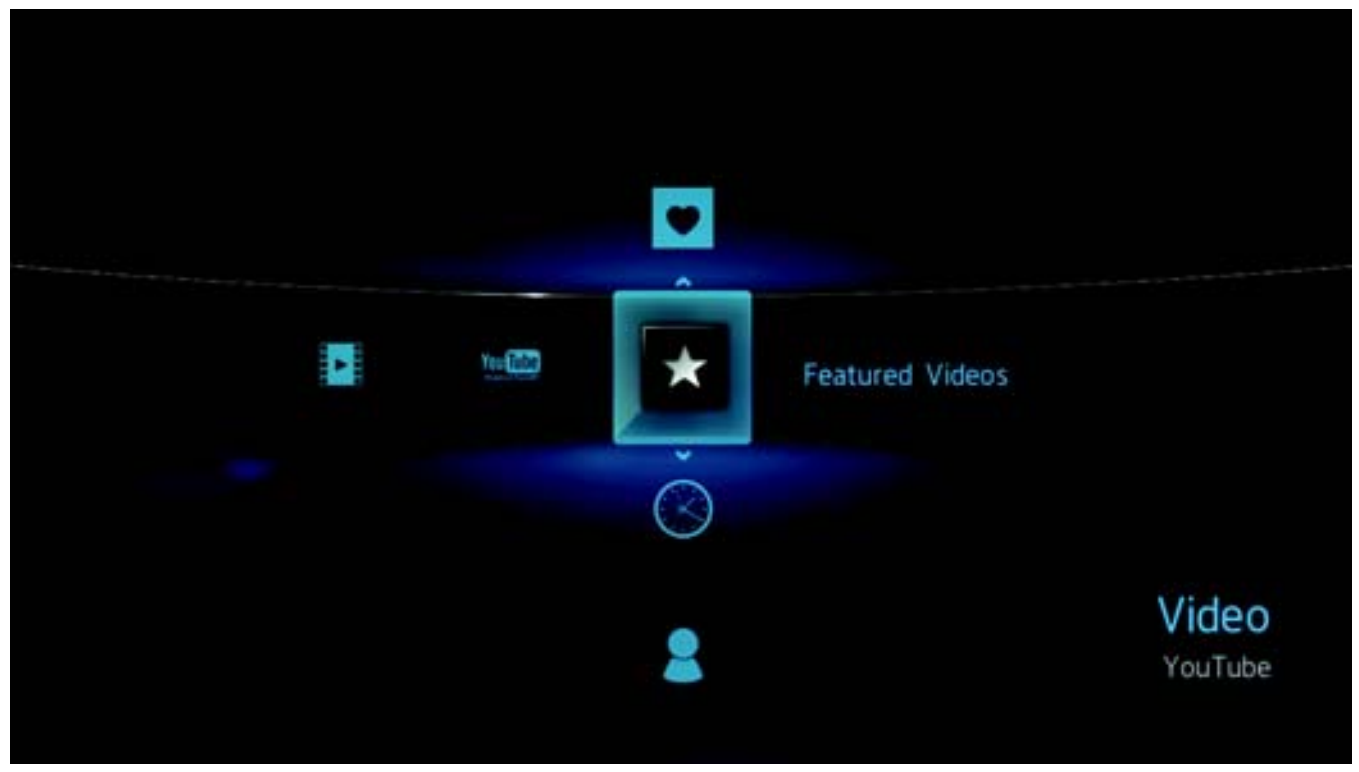

提示： 您还能在任何视频选择页上单击 **OPTION** （选项），再按 ◀/▶ 以从工具栏中选择 ★，然后按 **ENTER** （确认）。

2. 按 ◀/▶ 从显示的选项中选择一个视频。

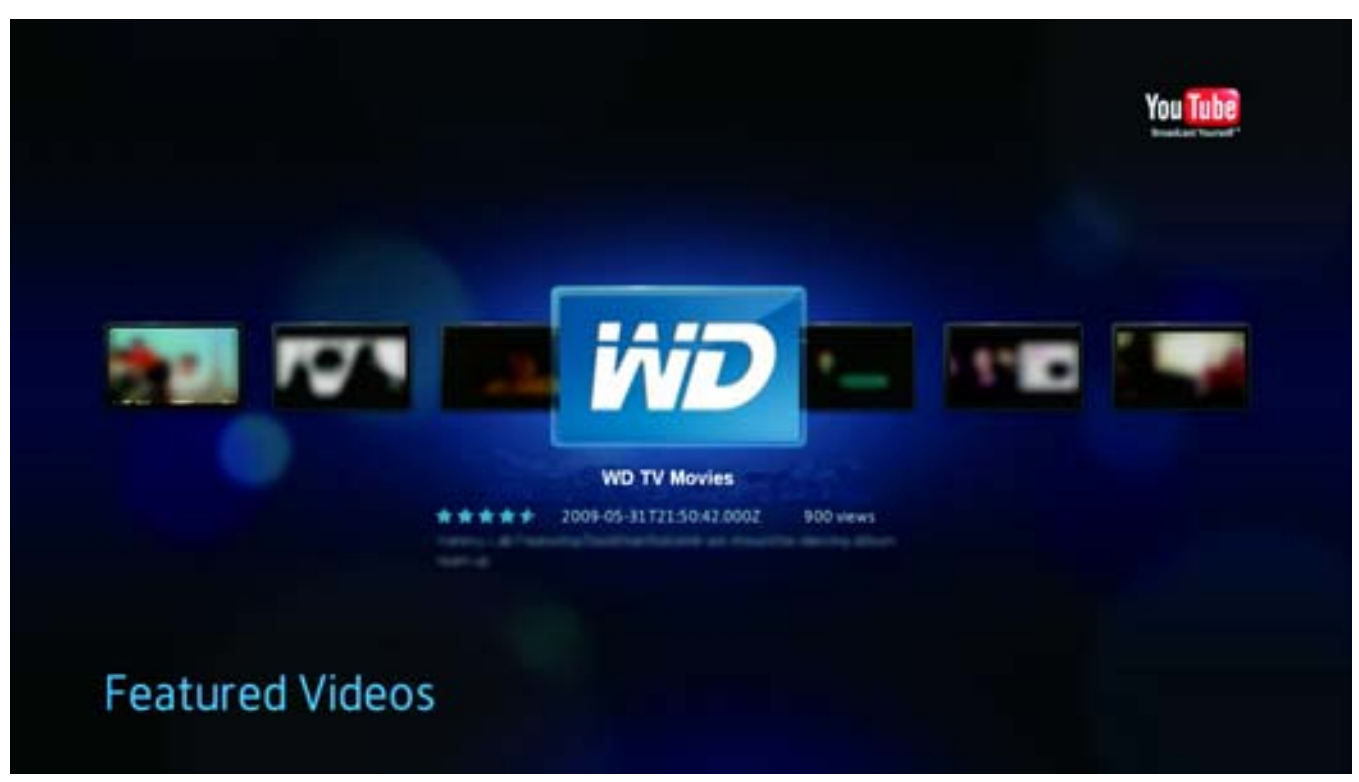


3. 按 ❚❚▶ 或 **ENTER** （确认）以开始观看选择的视频。
   请参见第 115 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。

最近播放的视频

该视频类别包含最近上传到 YouTube 中的视频。

要访问最近上传的视频：

1. 请在 YouTube 子工具栏上按 ▲ / ▼ 选择 **Recent Videos**（最近上传的视频），然后按 **ENTER** （确认）。

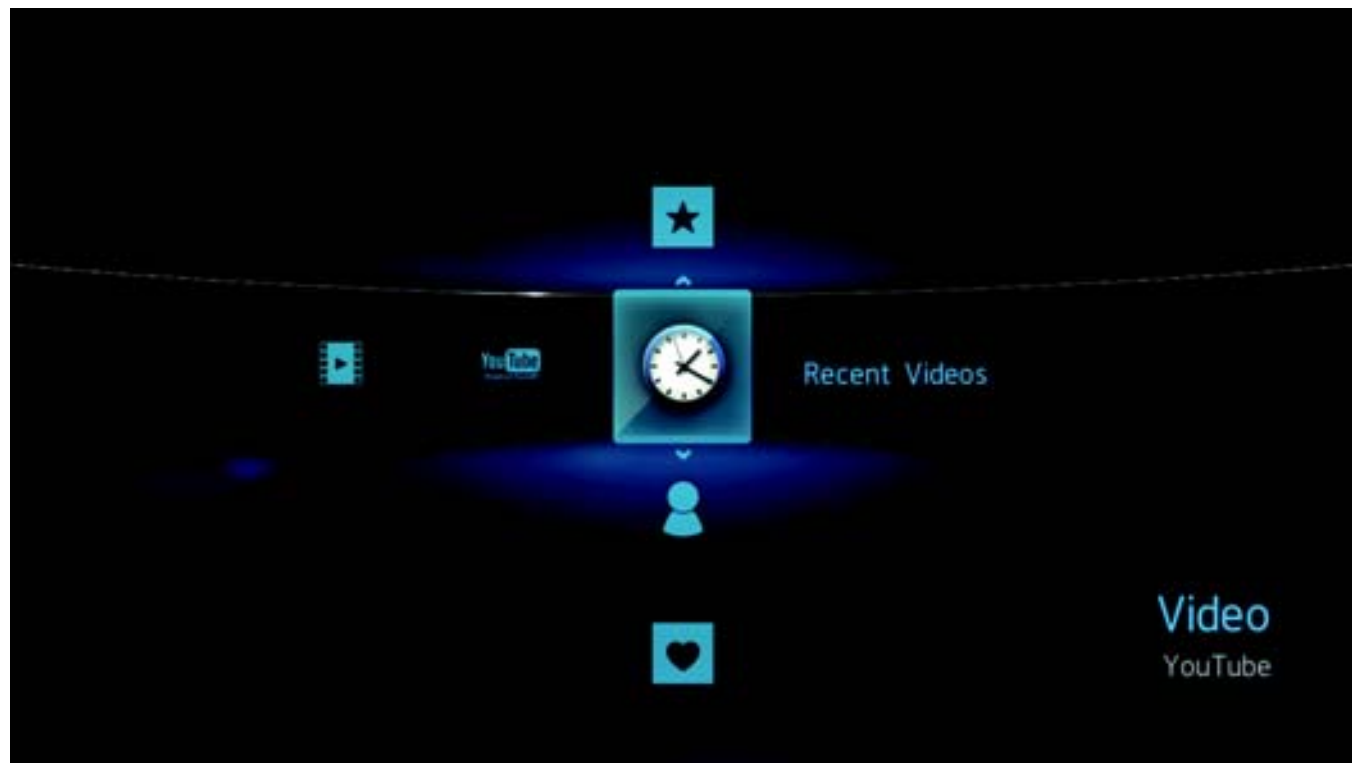

提示： 您还能在任何视频选择页上按 **OPTION** （选项），再按 ◀ / ▶ 从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER** （确认）。

2. 按 ◀ / ▶ 从显示的选项中选择一个视频。




3. 按 ▮▮ ▶ 或 **ENTER** （确认）以开始观看选择的视频。
   请参见第 115 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。

最喜欢的视频

这些视频被大多数 YouTube 用户标记为最喜欢的视频。

要访问最喜欢的视频：

1. 请在 YouTube 子菜单栏上输入 ▲/▼ 以选择 Top Favorited （最喜欢的视频），然后按 **ENTER** （确认）。

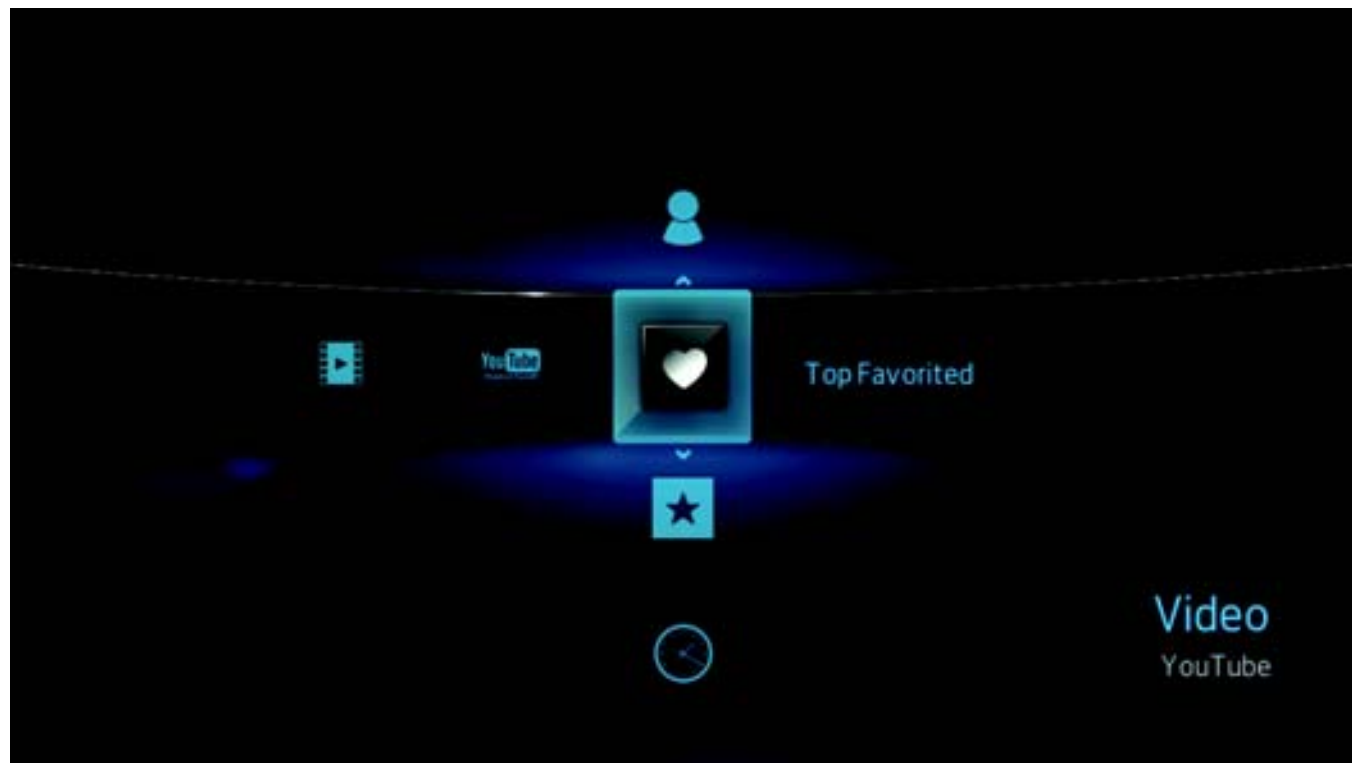

提示： 您还能在任何视频选择页上单击 **OPTION** （选项），再按 ◀/▶ 以从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER** （确认）。

2. 按 ◀/▶ 从显示的选项中选择一个视频。



3. 按 ▮▮▶ 或 **ENTER** （确认）以开始观看选择的视频。
   请参见第 115 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。

YouTube 播放器

YouTube 播放器的布局与普通的视频播放器的画面很相似。它可显示播放状态栏和已播放的时间以及总播放时间。按 ❚❚ ▶ 以暂停和恢复播放。



YouTube 播放器选项

与正常的视频播放画面一样，您可以自定义在 YouTube 播放器中显示媒体内容的方式。要进行此操作，请按 **OPTION** （选项）以打开播放器工具栏。



- 要更改显示器的显示比例，请按 ◀ / ▶ 并选择 放大或 缩小，然后反复按 **ENTER** （确认）直至出现您需要的显示比例。

  按 **OPTION** （选项）或 以恢复默认的显示比例。
- 要平移视频显示，请按 ◀ / ▶ 并选择 ，然后按 **ENTER** （确认）。使用导航按钮 ▲▼◀ ▶ 以平移显示画面。

  按 **OPTION** （选项）或 以恢复到默认的显示位置。
- 要查看视频的 " 观看页面 "，请按 ◀ / ▶ 并选择 。在此页面中您会找到与视频有关的全部信息。

  按 **OPTION** （选项）或 以恢复播放器画面。
- 要为视频评级，请按 ◀ / ▶ 并选择 。参见第 117 页了解详情。
- 要下载视频，请按 ◀ / ▶ 并选择 。参见第 120 页了解详情。

相关视频

视频播放完毕后，会出现相关视频画面。



该画面会按主题列出与最近播放的视频有关的视频，便于用户根据相同或类似的主题搜索视频。列表中的每个视频都会显示视频等级（突出显示的 " 星 " 数）和视频被查看的次数。按 ▲/▼ 从列表中选择一个视频，然后按 ❚❚▶ 或 **ENTER**（确认）开始观看选择的视频。

按 ◀ 将选择移动到屏幕左侧的链接中。这些链接允许您：

- 重播最近播放的视频 – 再次播放
- 提供视频的反馈评价 – 视频评级 请转至下一部分了解更多信息
- 将视频添加到您的收藏列表 – 添加到收藏列表
- 返回最后的视频选择页 – 返回视频

按 ▲/▼ 选择一个链接，然后按 **ENTER**（确认）。

视频评级

您可在视频播放或播放结束时，根据一至五星为视频评级。

注意：您必须登录 YouTube 账户为视频评级。参见第 107 页的 “YouTube” 了解- 登录说明。

要为视频评级：

1. 请在播放过程中按 **OPTION** （选项）。
2. 按 ◀ / ▶ 从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER** （确认）。




3. 按 ◀ / ▶ 选择与您评选的等级对应的星数。五星表示最高等级，一星表示最低等级。



4. 按 ▼ 将选项下移至提示按钮。
5. 按 ◀ / ▶ 选择 **Yes** （是），然后按 **ENTER** （确认）以确认您的评级。

6. 您的视频评级得到确认。请按 **ENTER** （确认）以返回播放器画面。

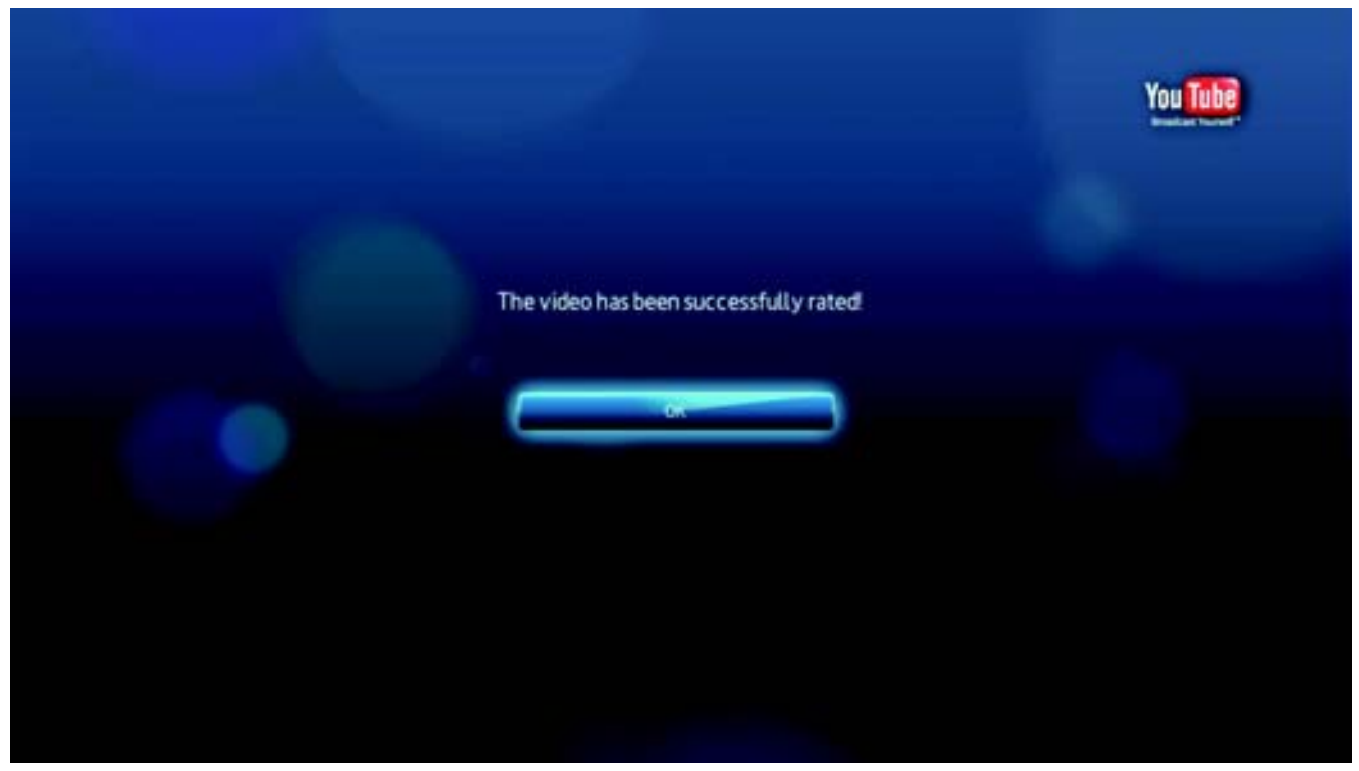

用户针对视频提供的星数平均值被用于确定视频的总体等级。

提示： 您还能在播放完毕后为视频评级。在相关视频画面，按 ▲/▼ 选择 **Rate Video** （视频评级），然后按 **ENTER** （确认）。

将视频添加到收藏列表


如果您特别喜欢某个视频或只是想稍后查阅，您可将其标记为 " 最喜欢 " 的视频，将其添加到收藏列表中。添加完毕后，您就能随时找到该视频。

要从相关视频画面将视频标记为 " 最喜欢的视频 "：

1. 在您想将其标记为 " 最喜欢视频 " 的视频所在的相关视频画面，按 ◀ 将选项移至屏幕左侧的链接。
2. 按 ◀ / ▶ 选择 **Add to Favorites**（添加到收藏列表），然后按 **ENTER**（确认）。



3. 按 ◀ / ▶ 选择确认提示中的 **Yes** （是），然后按 **ENTER** （确认）。

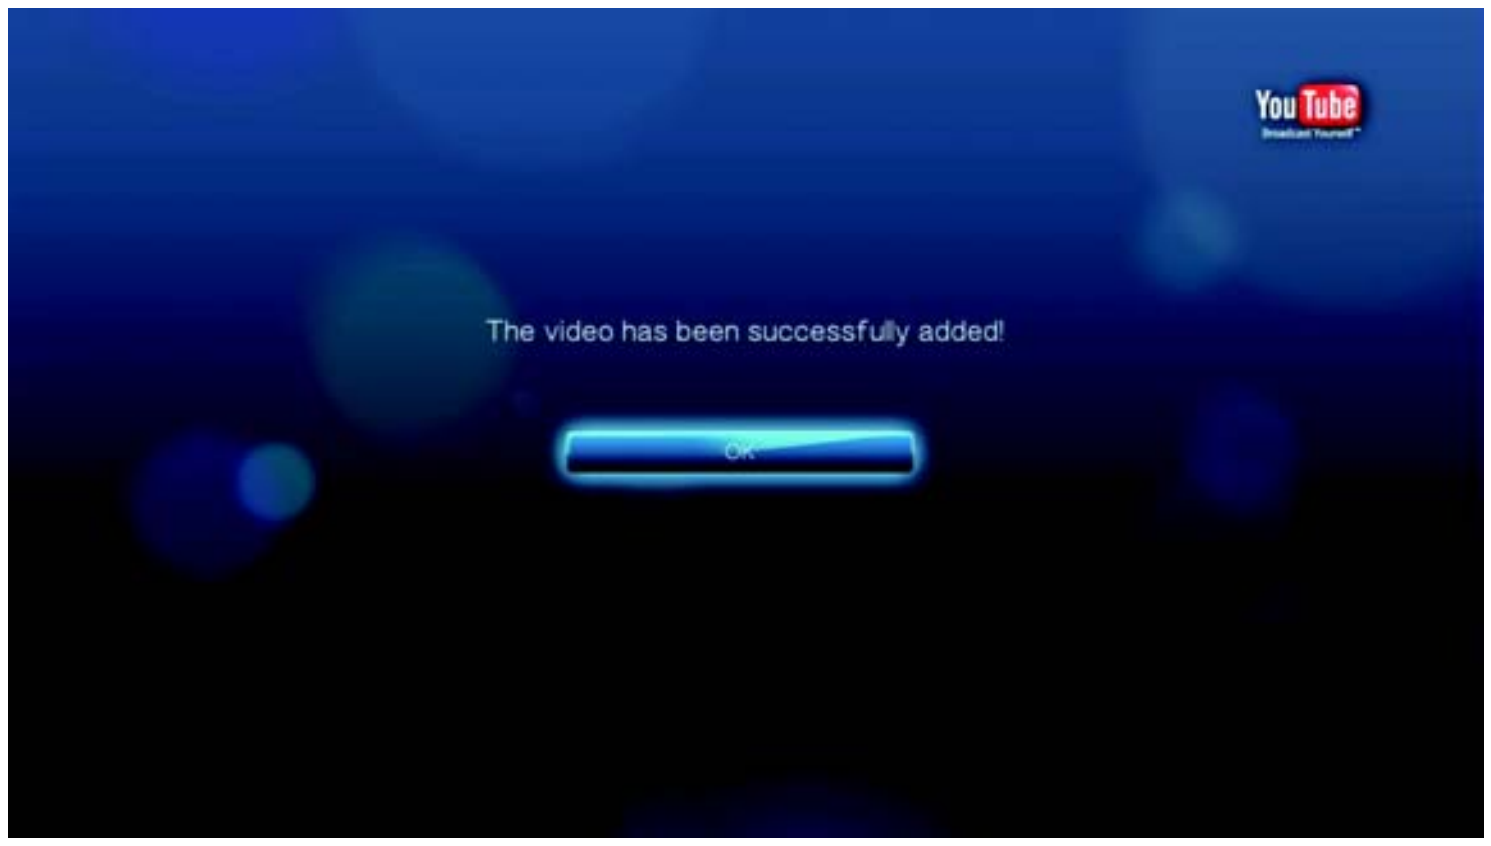

搜索视频

您可以根据自己的兴趣搜索 YouTube 中的视频。搜索结果是基于与上传视频有关的标签的。该搜索结果中不包含被用户标记为 " 私人 " 的视频。

要搜索视频：

1. 在任何视频选择画面中，按 **OPTION** （选项）打开工具栏。
2. 按 ◀ / ▶ 选择 **Search** （搜索），然后按 **ENTER** （确认）。



3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入与您要搜索的视频的主题有关的关键词。选择 **Submit** （提交），然后按 **ENTER** （确认）。



接下来会开始视频搜索（这可能会持续几秒钟）。匹配您搜索关键词的视频会出现在视频选择栏中。



4. 按 ◀ / ▶ 从显示的选项中选择一个视频。
5. 按 ▌▌▶ 或 **ENTER** （确认）以开始观看选择的视频。
   请参见第 115 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。

退出 YouTube

在观看结束后，从 YouTube 退出以防其他用户未经允许访问您的 YouTube 账户。

要退出 YouTube：

1. 请在您的账户页面按 **OPTION** （选项）。
2. 按 ◀ / ▶ 选择 Logout （退出），然后按 **ENTER** （确认）。



3. 按 ◀ / ▶ 在确认提示中选择 **Yes** （是），然后按 **ENTER** （确认）。


为全球的 YouTube 提供编码支持

许多 YouTube 视频都是采用您的媒体播放器设定的系统语言以外的语言编码的。在某些情况下，这会导致视频 ID 出现叠码，甚至出现播放失败。如果到这种情况，您需要针对导致出错的语言启用编码支持。

要设定媒体播放器的附加编码设置：

1. 导航至 Home | Settings （主页 | 设置） 菜单栏。
2. 按 ◀ / ▶ 选择 System （系统），然后按 **ENTER** （确认）。

3. 按 ◀ / ▶ 选择 **Additional encoding support**（附加编码支持），然后按 **ENTER**（确认）。
4. 按 ▲ / ▼ 选择您需要的编码支持，然后按 **ENTER** （确认）。

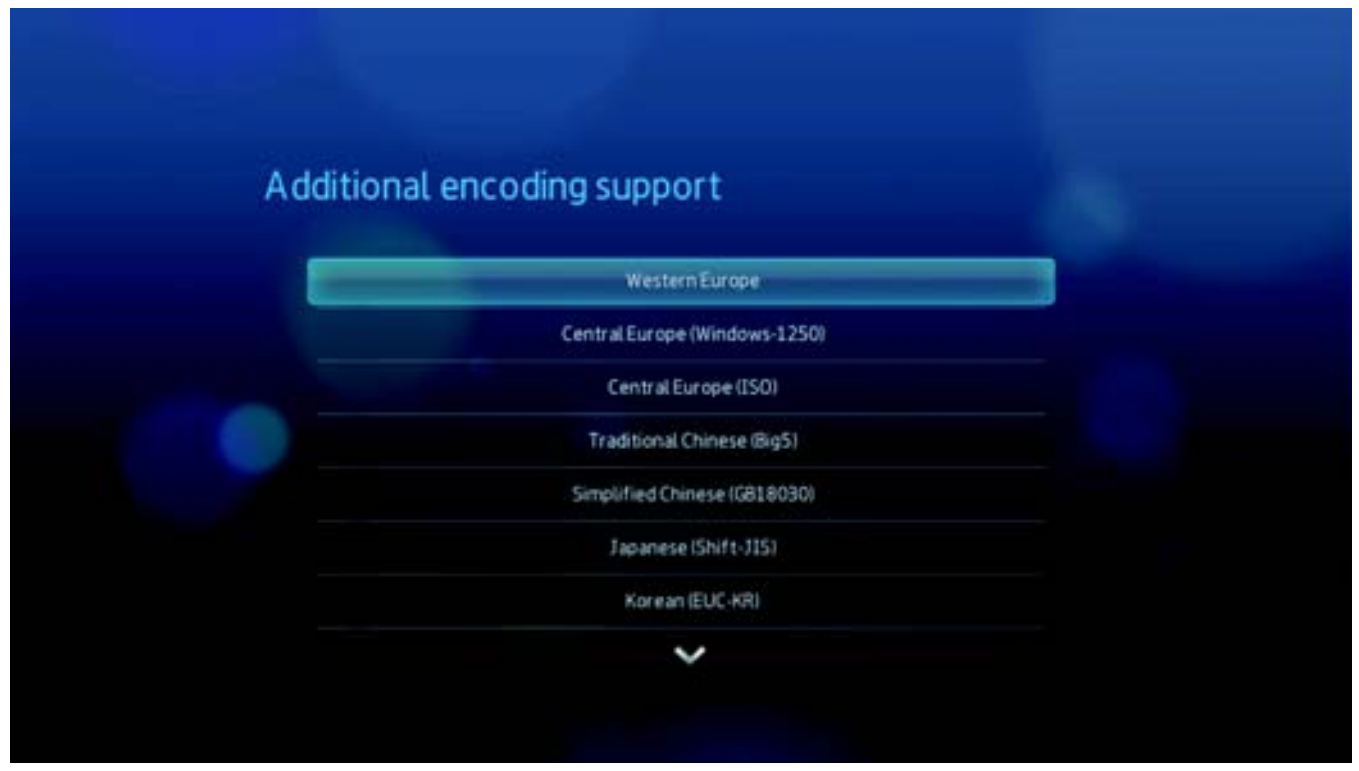

12

设定和高级功能

设置菜单允许您自定义使用媒体播放器的方式，并设定您对媒体播放的偏好。

如要选择设置分类：

1. 按 **HOME** （主页），然后选择设置图标 。



2. 使用左 / 右导航按钮选择设定分类，然后按 **ENTER** （确认）。

有七个设定分类，包括文件管理 、音频 / 视频 、音乐 、视频 、相片 、系统 和网络 。

设定导航按钮

使用遥控器上的这些按钮在设定画面中和画面间进行导航。

按钮	功能
上 / 下	▪ 选择一个菜单 ▪ 在选项画面中选择一个菜单设定
ENTER （确认）	显示选定菜单的选项画面
1. 按 **ENTER** （确认）。确认提示会随之出现。 2. 选择 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）。 如果您未能在 15 秒内选择 **OK** （确定），则新设置不会生效。 如果您的娱乐设备不能支持选定的设置，则设置不会发生变化，原来的设定仍被保留。	应用选定的菜单设置
BACK （返回）	显示前一菜单画面

文件管理

文件管理功能允许您复制或删除连接 USB 设备中的文件。

复制文件

1. 导航至 Home （主页） | Settings （设置）。
2. 使用导航按钮选择文件管理，然后按 **ENTER** （确认）。




3. 按 ▶ 选择您想复制的文件或文件夹。




要选择复制所有的文件和文件夹，按 **OPTION** （选项），然后选择 **Select All** （选择全部）。




4. 文件选择完毕后，按 **OPTION** （选项），然后选择 **Copy** （复制）。

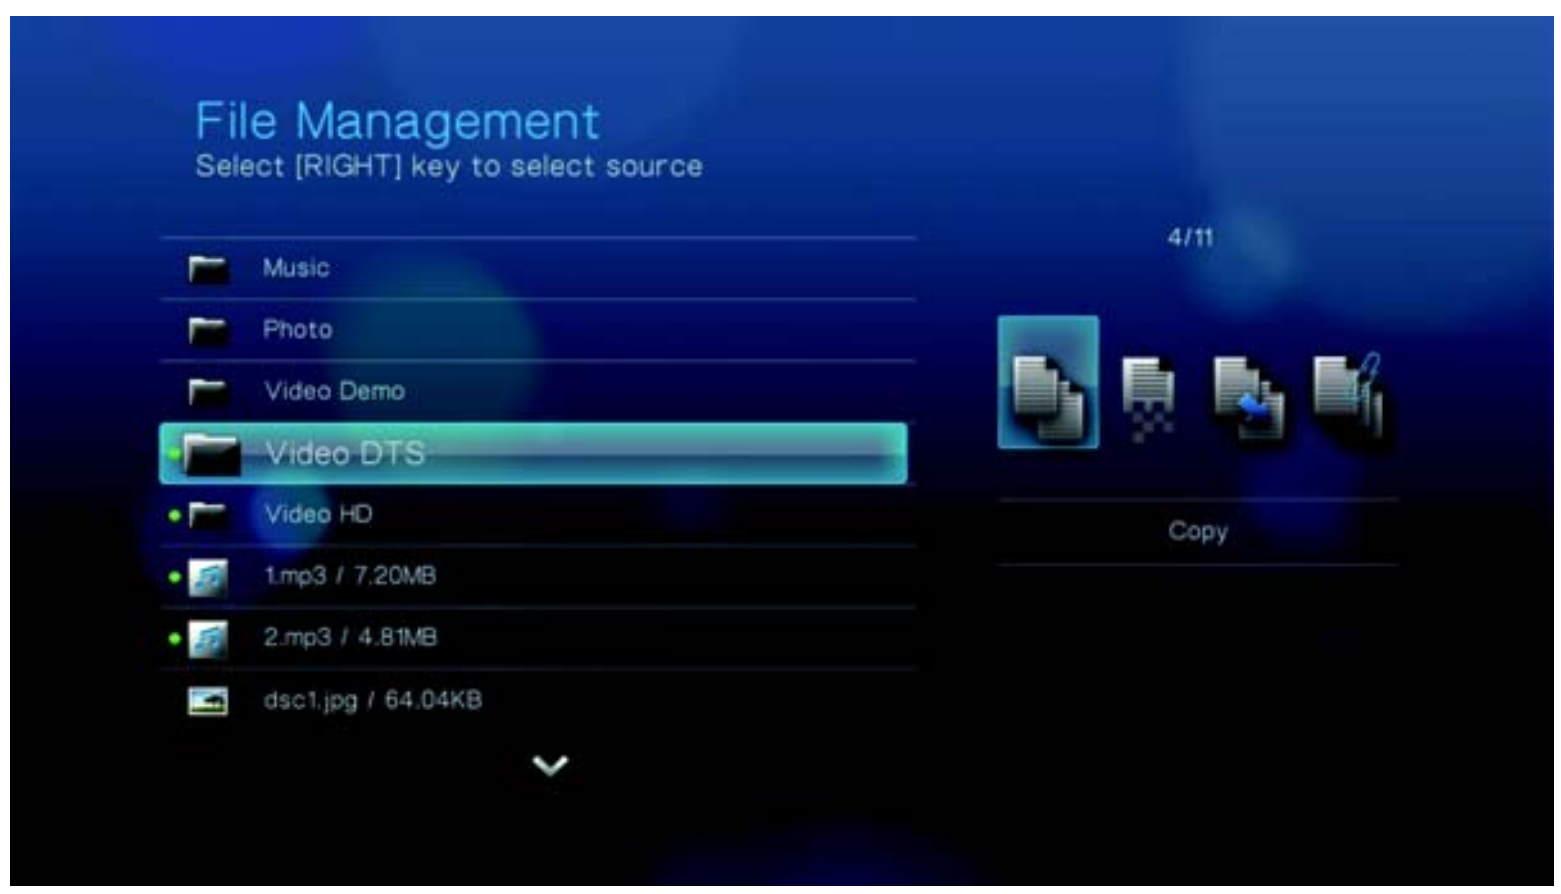


5. 导航至首选目标文件夹，然后按 ▶ 选择文件夹。

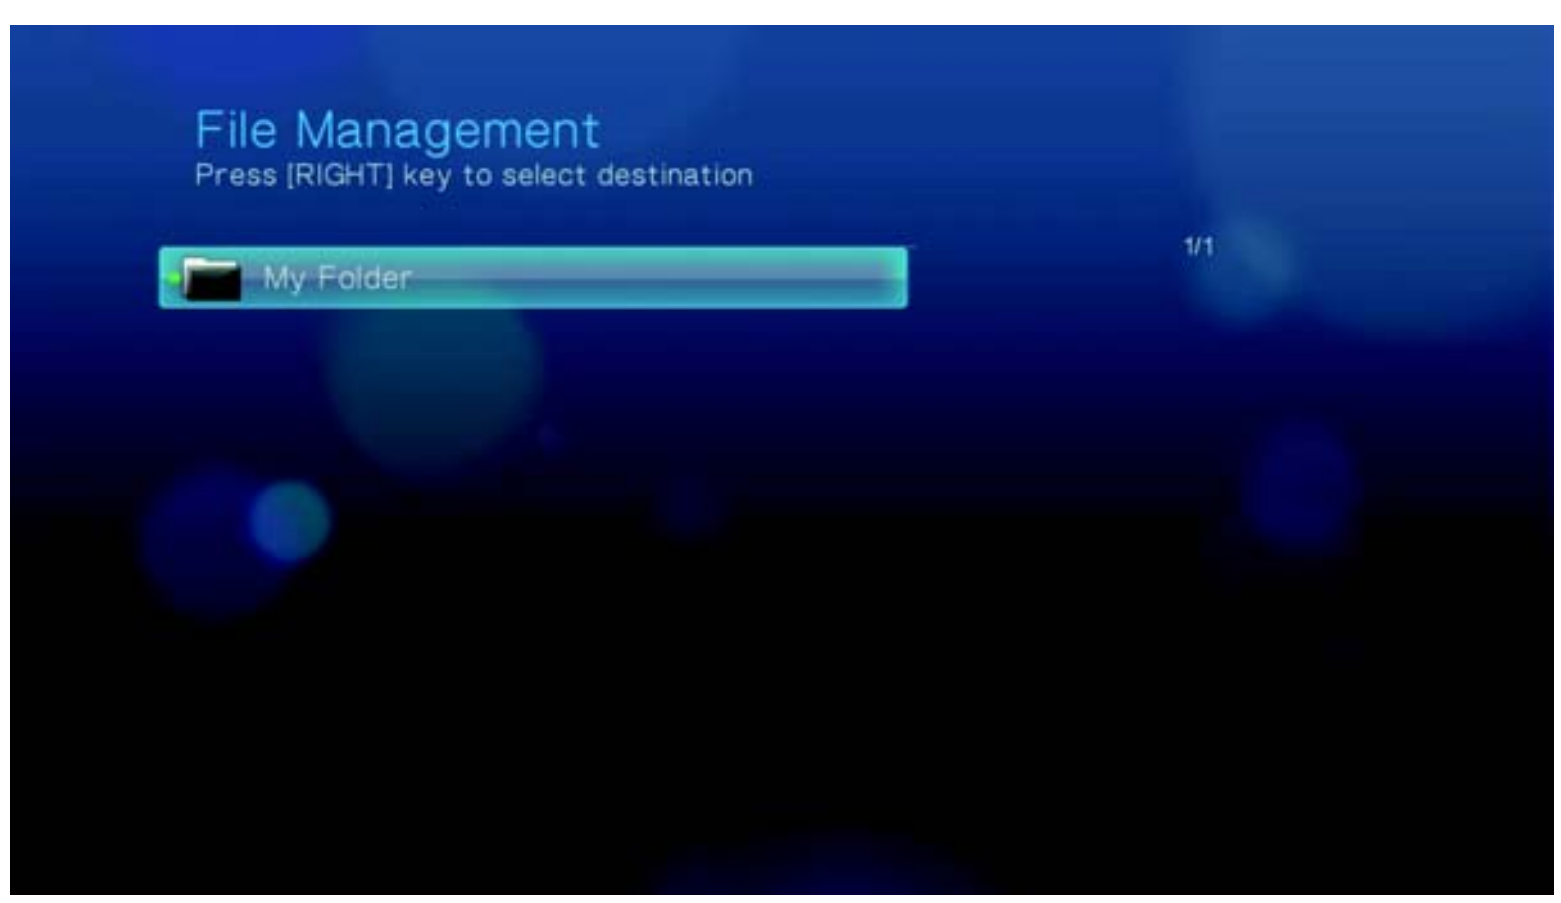


6. 按 **ENTER** （确认）开始将选中的文件复制到目标文件夹中。

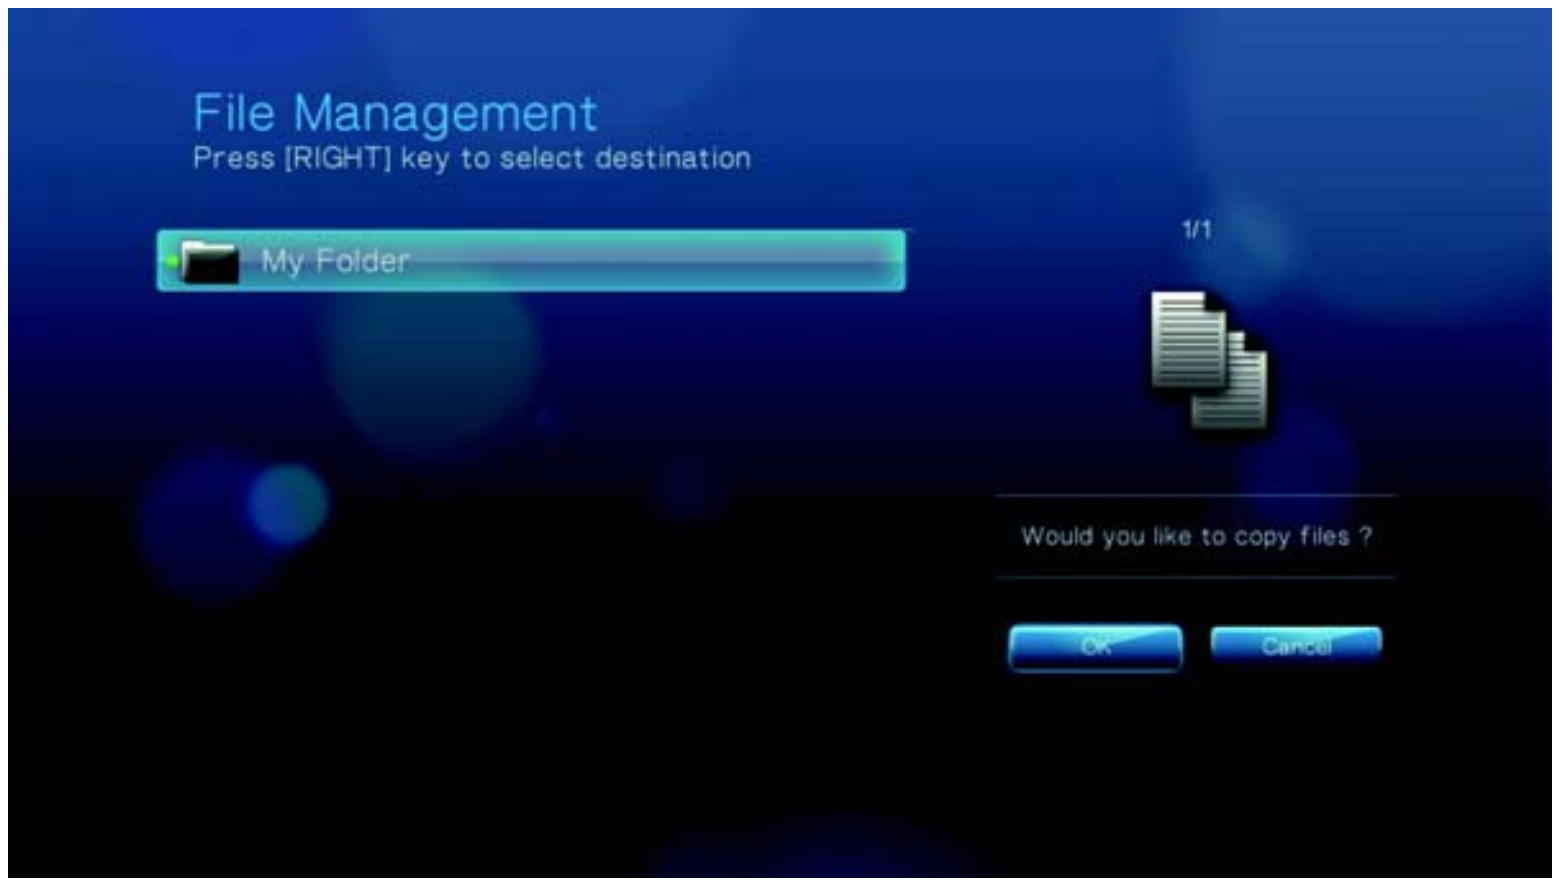

进度条会显示复制状态。

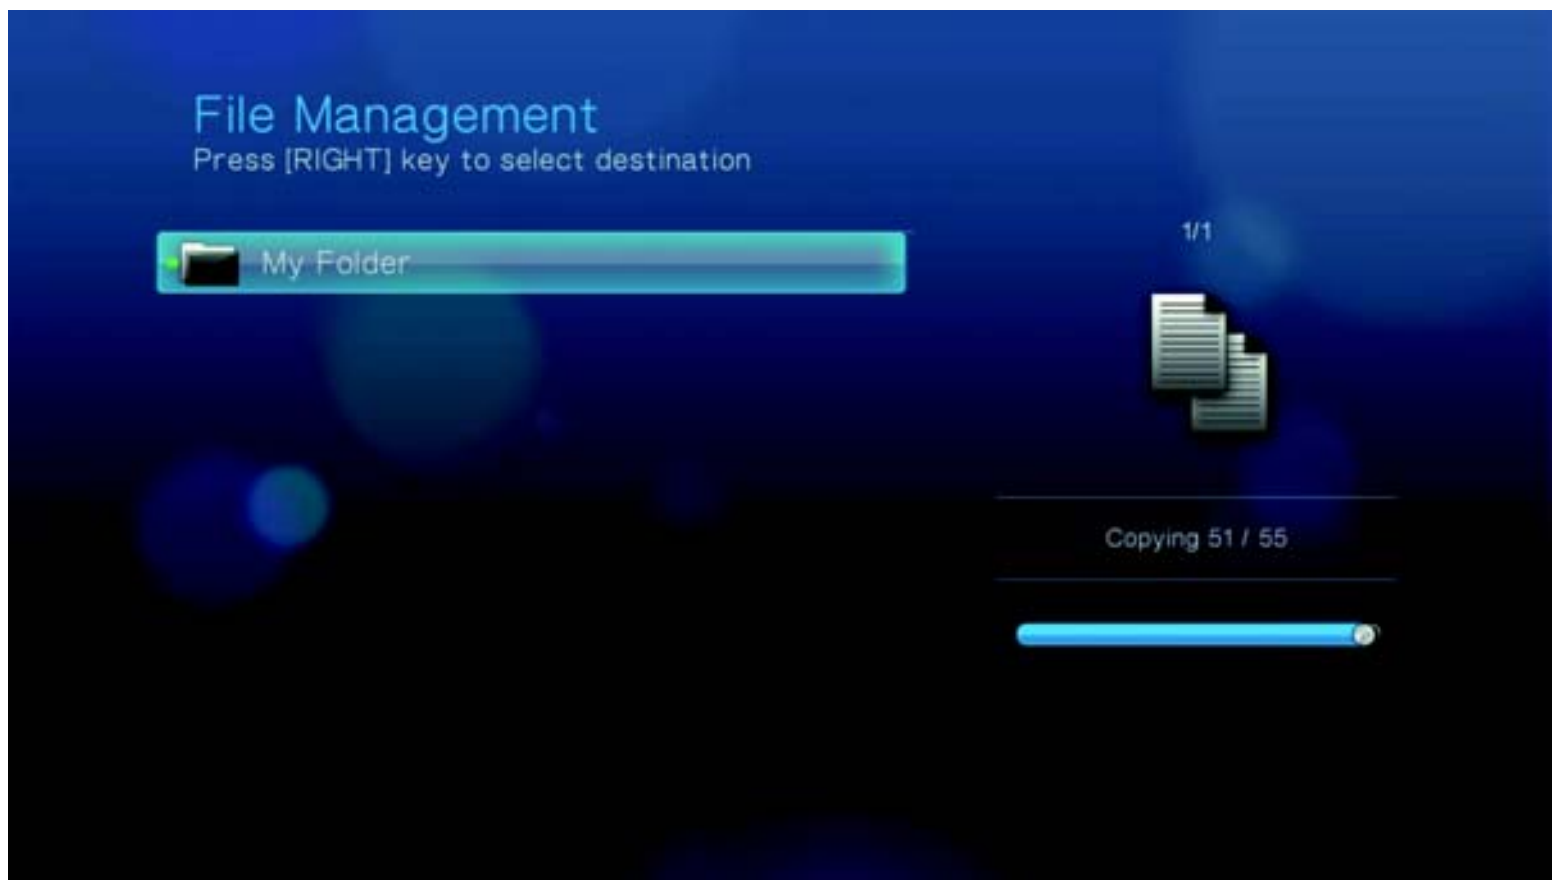

文件成功复制后，会出现完成的信息。

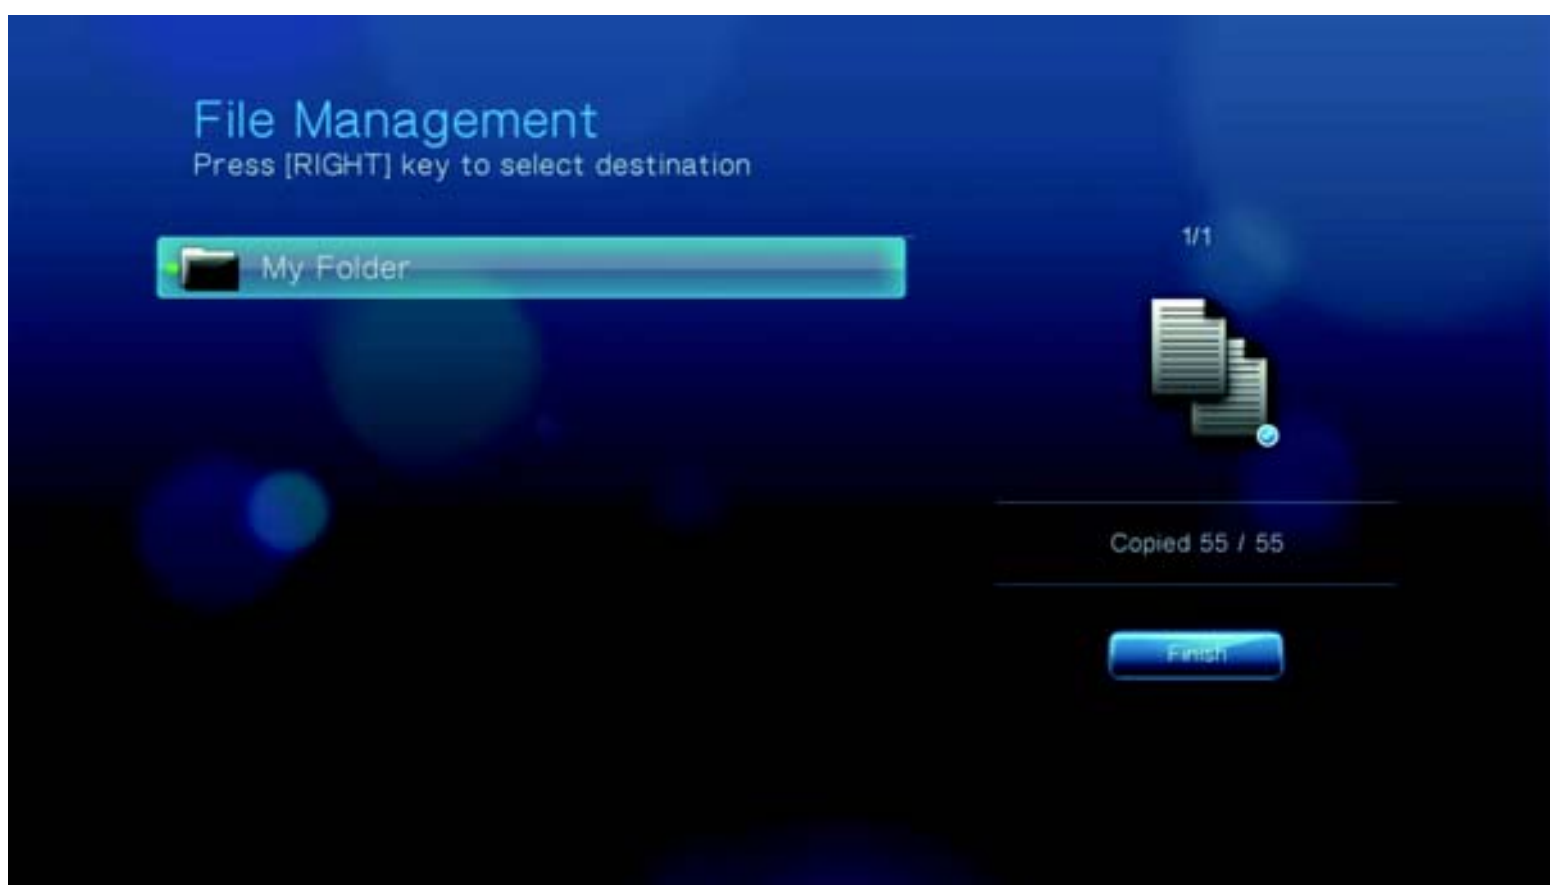

移动文件


1. 导航至 Home （主页） | Settings （设置）。
2. 使用导航按钮选择文件管理，然后按 **ENTER** （确认）。
3. 按 ▶ 选择您想移动的文件或文件夹。




要选择移动所有的文件和文件夹，按 **OPTION** （选项），然后选择 **Select All** （选择全部）。




4. 文件选择完毕后，按 **OPTION** （选项），然后选择 **Move** （移动）。

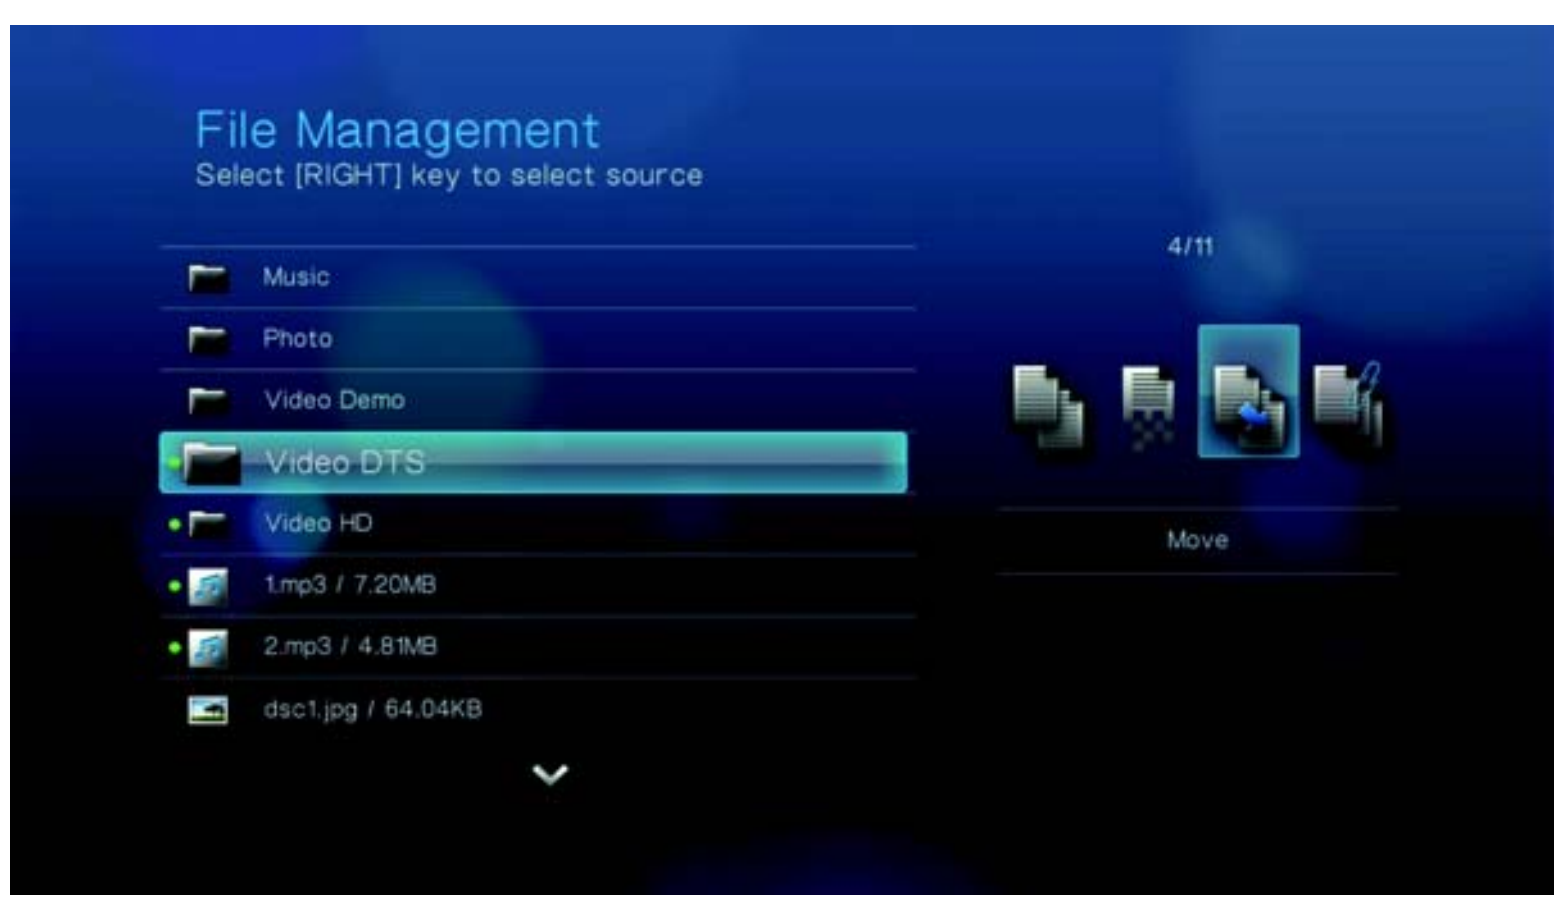


5. 反复按 ▶ 直到选中首选目标文件夹。

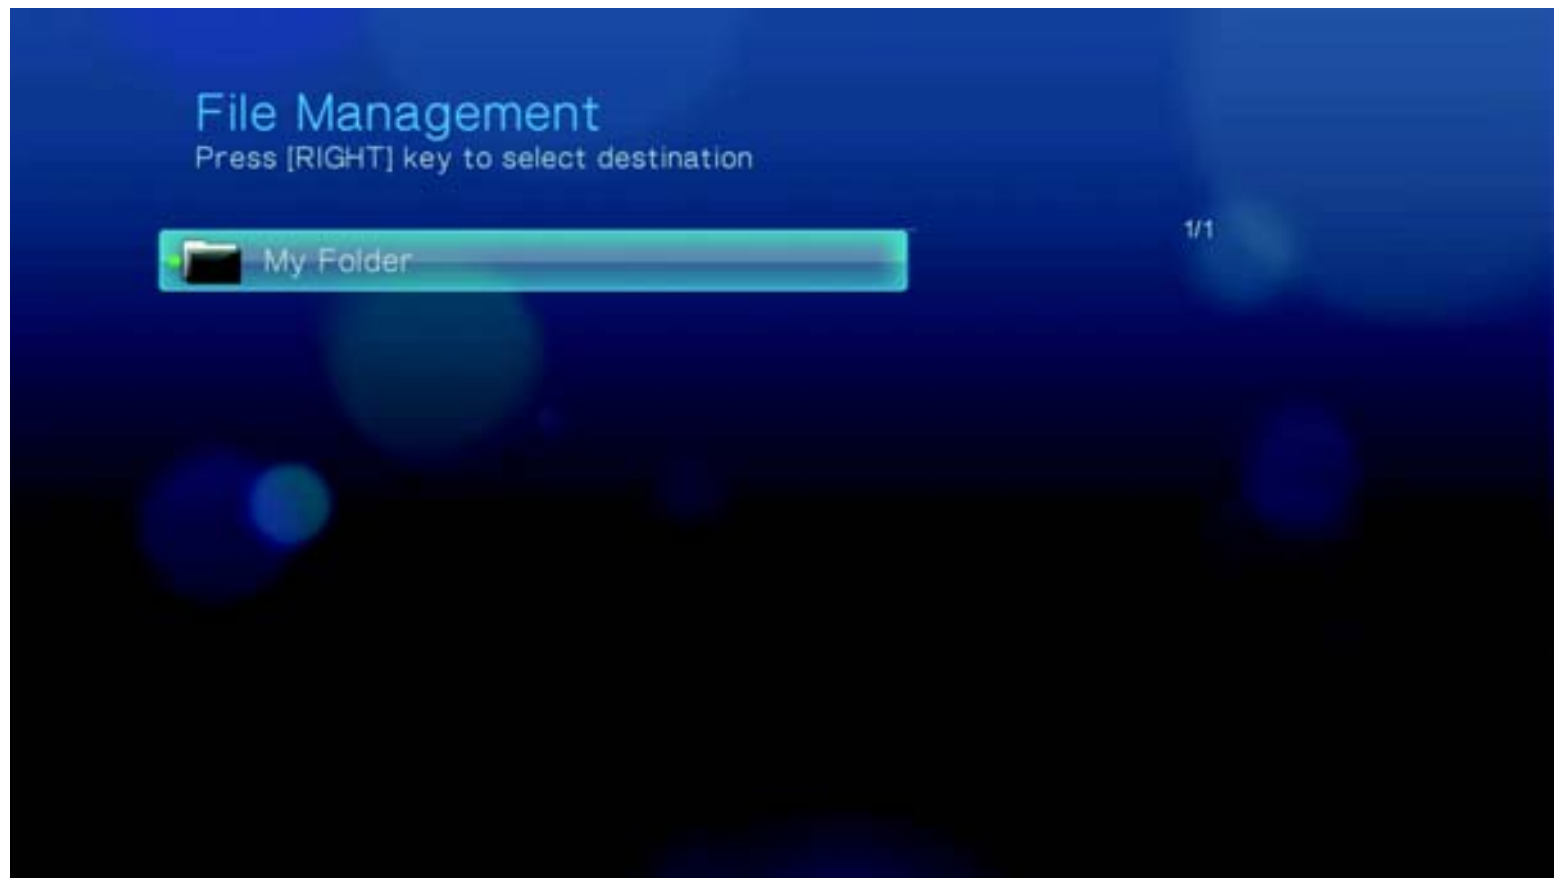


6. 按 **ENTER** 开始将选中的文件移动到目标文件夹中。

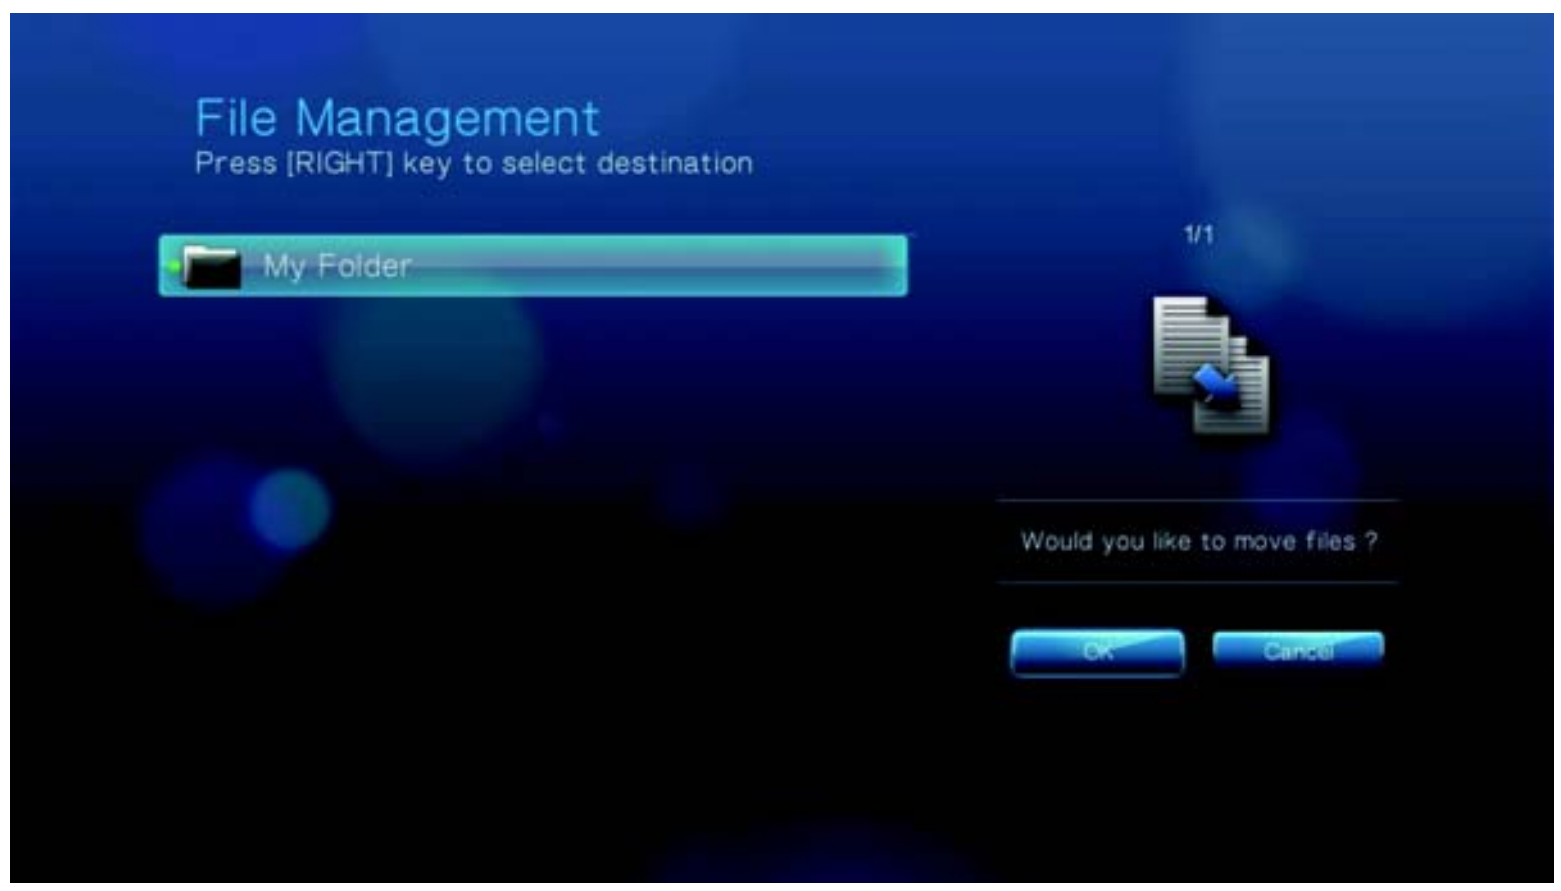

进度条会显示移动状态。

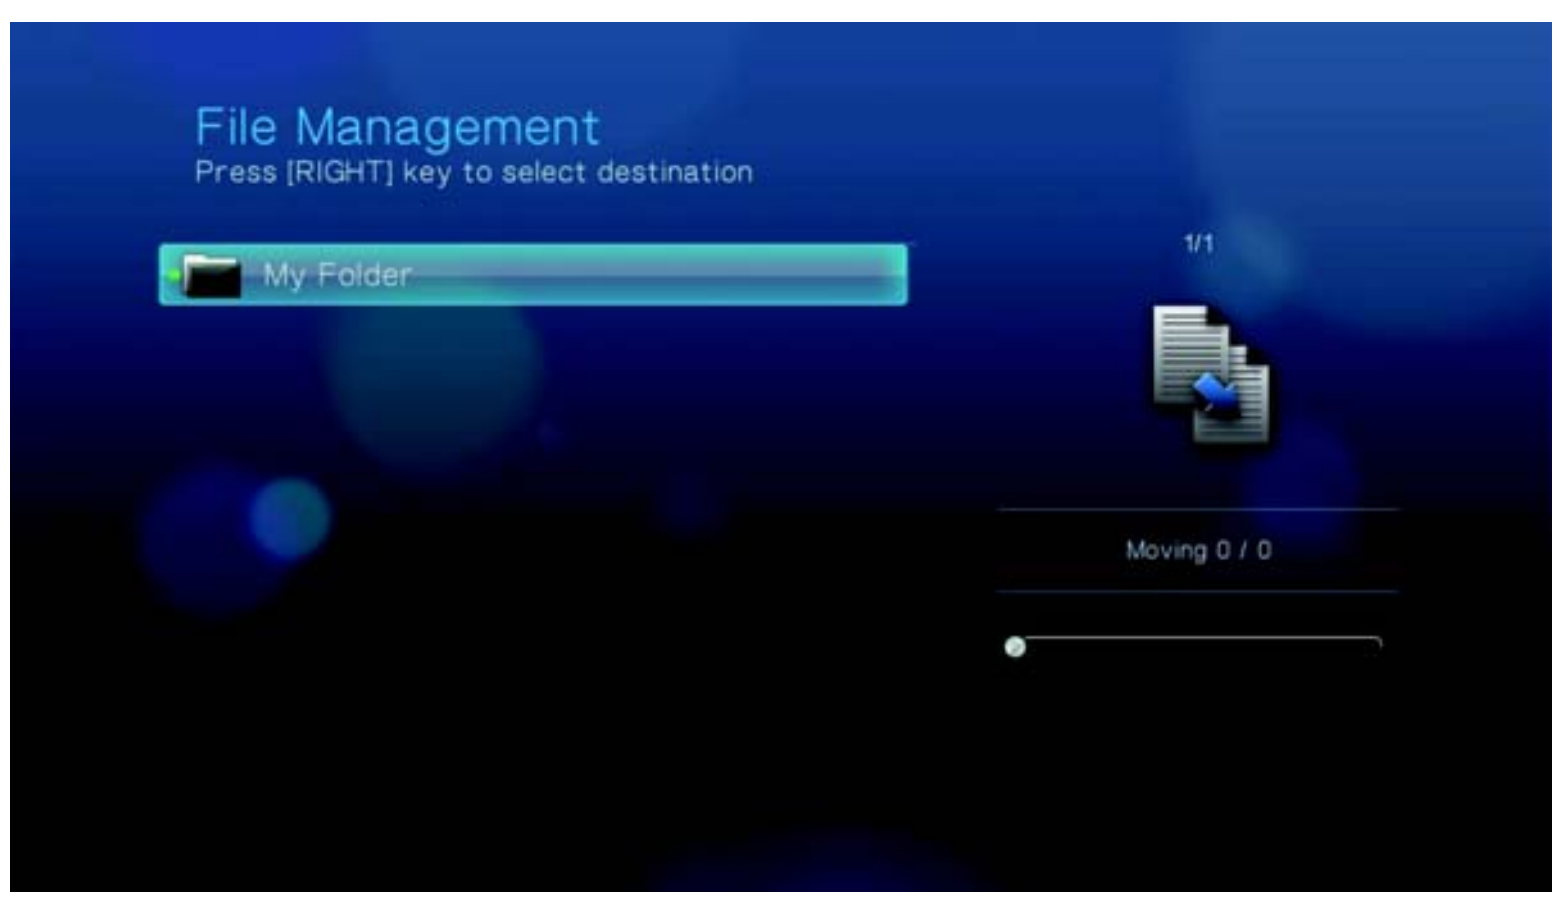

选中的文件成功移至目标文件夹后，会出现 File Moved （文件移动） 图标。

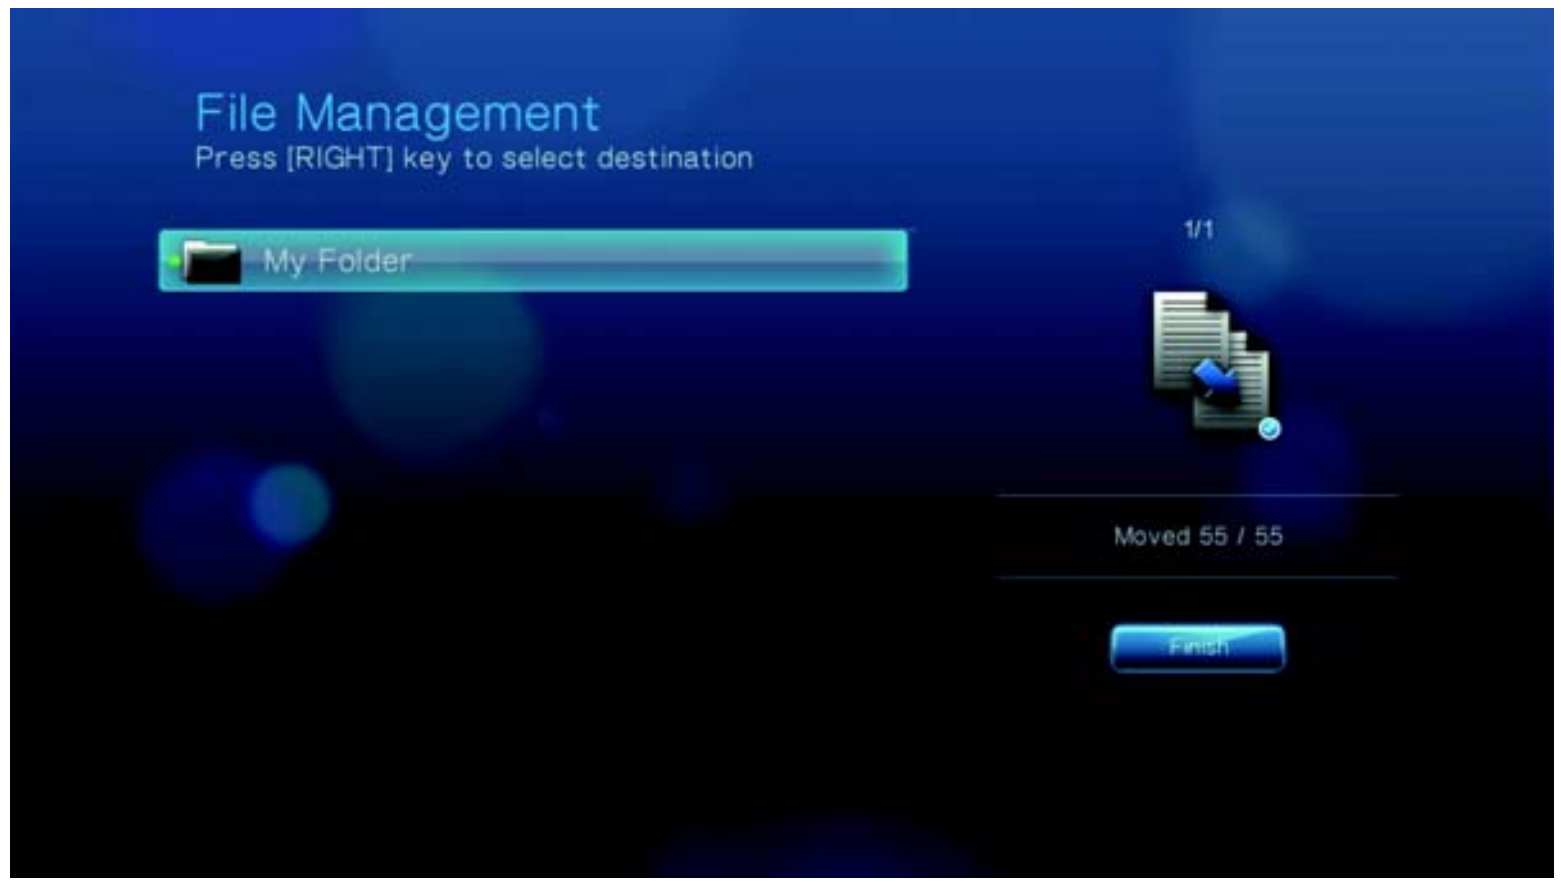

删除文件

1. 导航至 Home （主页） | Settings （设置）。
2. 使用导航按钮选择文件管理 ，然后按 **ENTER** （确认）。
3. 按 ▶ 选择您想删除的文件或文件夹。



要选择删除所有的文件和文件夹，按 **OPTION** （选项），然后选择 **Select All** （选择全部）。




4. 文件选择完毕后，按 **OPTION** （选项），然后选择 **Delete** （删除）。




5. 按 **ENTER** 确认文件删除。



进度条会显示删除状态。

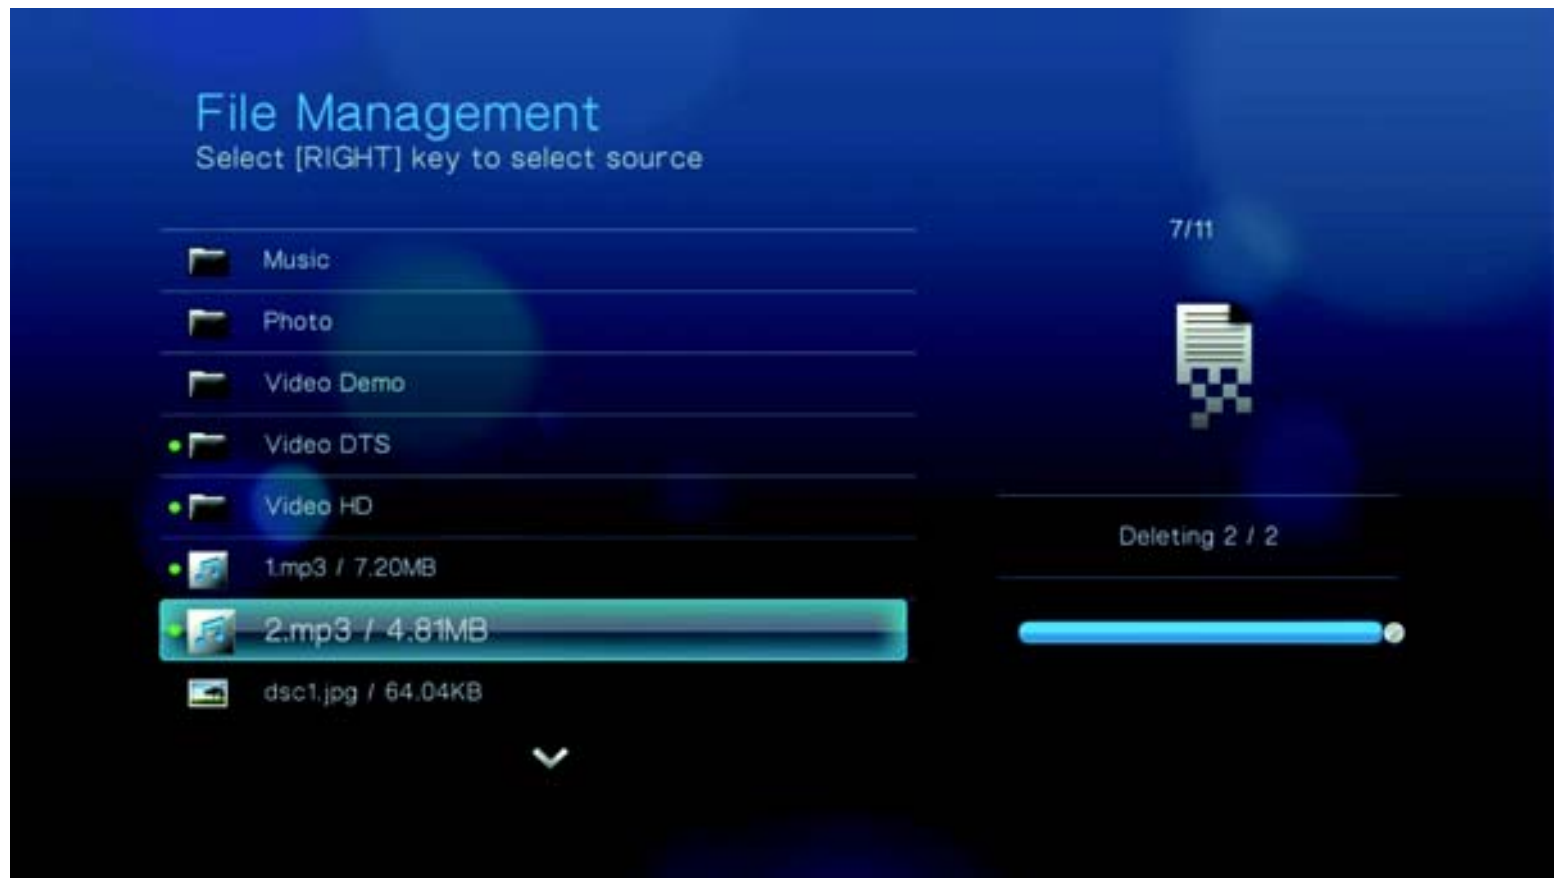

删除选中的文件后，会出现 File Deleted （文件删除）图标。

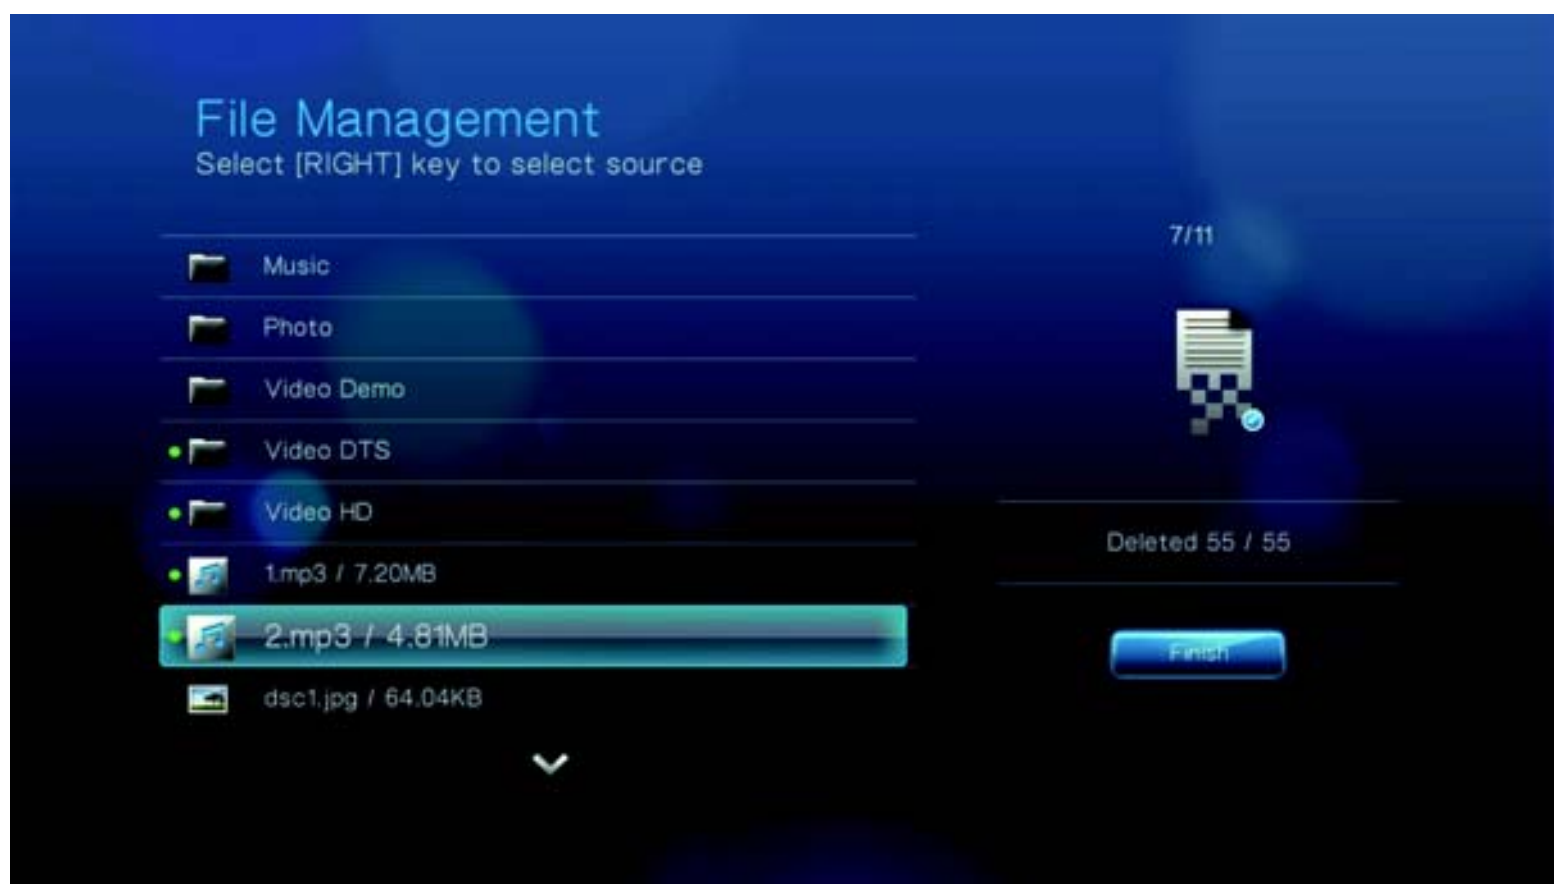

音频 / 视频

使用该分类中的菜单对音频和视频播放进行设置。



视频输出

使用该菜单选择一种视频信号。

复合连接

当使用标准 RCA A/V 电缆 （黄色、红色和白色接口）连接媒体播放器时，请在视频输出画面选择 **Composite** （复合连接）。



设备会提示您选择适用的标准电视连接。如何设定取决于您所在的地区。选项包括：

- **NTSC** – 美国、加拿大、日本、墨西哥、菲律宾、韩国和台湾地区。
- **PAL** – 欧洲、格陵兰岛、非洲和南美洲部分地区、中东、中国、印度、澳洲和印尼

选择本地区标准的电视连接，然后按 **ENTER** （确认）。



分量连接

当使用 YPbPr 电缆 （绿色、蓝色和黄色接口）连接媒体播放器时，请在视频输出画面选择 **Component** （分量连接）。




设备会提示您选择适用的视频显示分辨率。选择显示分辨率，然后按 **ENTER**（确认）。



HDMI

当使用 HDMI 电缆（如果您的电视支持 HDMI 分辨率），请在视频输出画面选择 **HDMI** 连接。

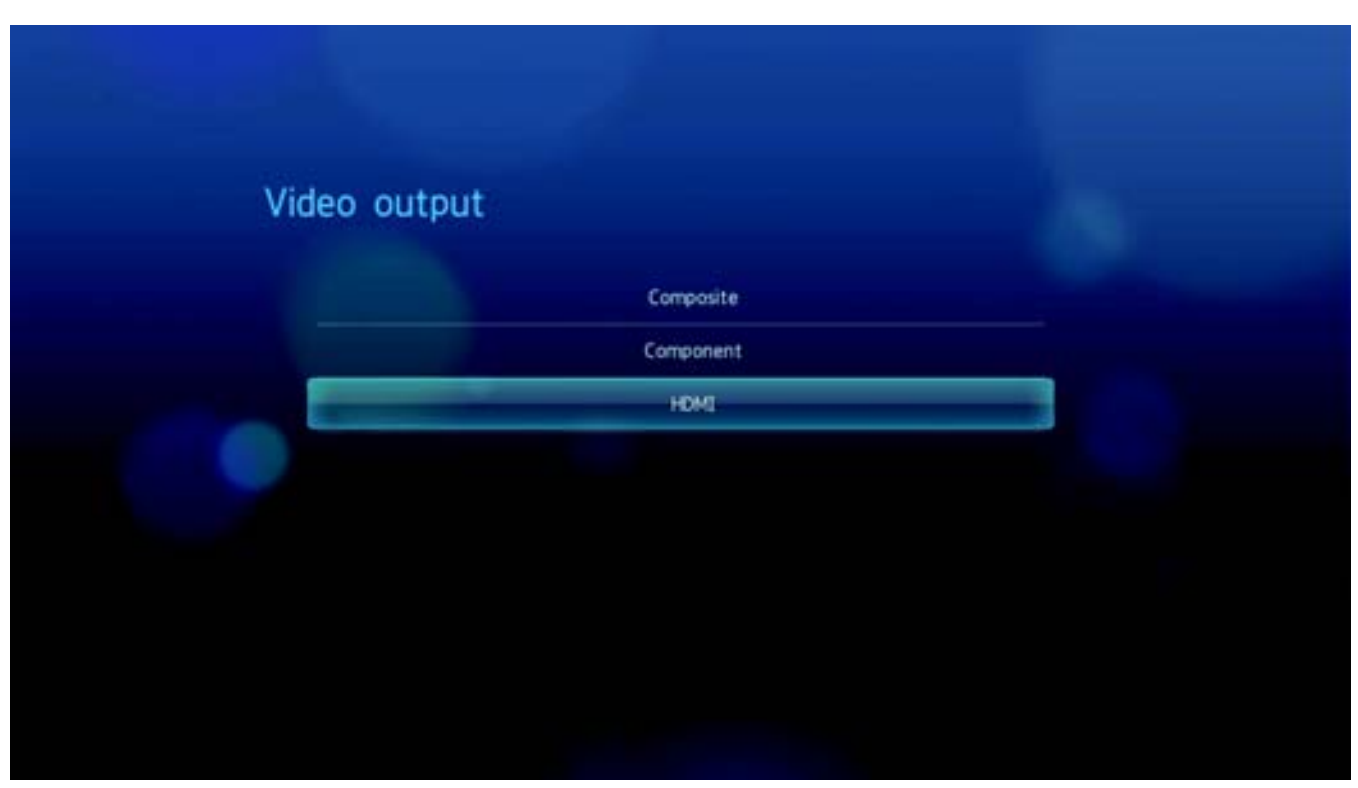


设备会提示您选择适用的 HDMI 视频分辨率。完成选择后按 **ENTER** （确认）。



注意：设置列表越向下，分辨率就越高，图像就越清晰。

HDMI 深色模式

使用此菜单可提高每个通道可传输的 HDMI 深色位数量。位数量高意味着电视显示器可以将更多的阴影混合到一起。默认设置为大多数电视都可使用的 **8 位**设置。但是，如果电视支持 HDMI 1.3 或更高标准，您可以选择更高的 **12 位**色深度。如果电视兼容， 12 位色深度的色彩效果明显优于 8 位色深度。

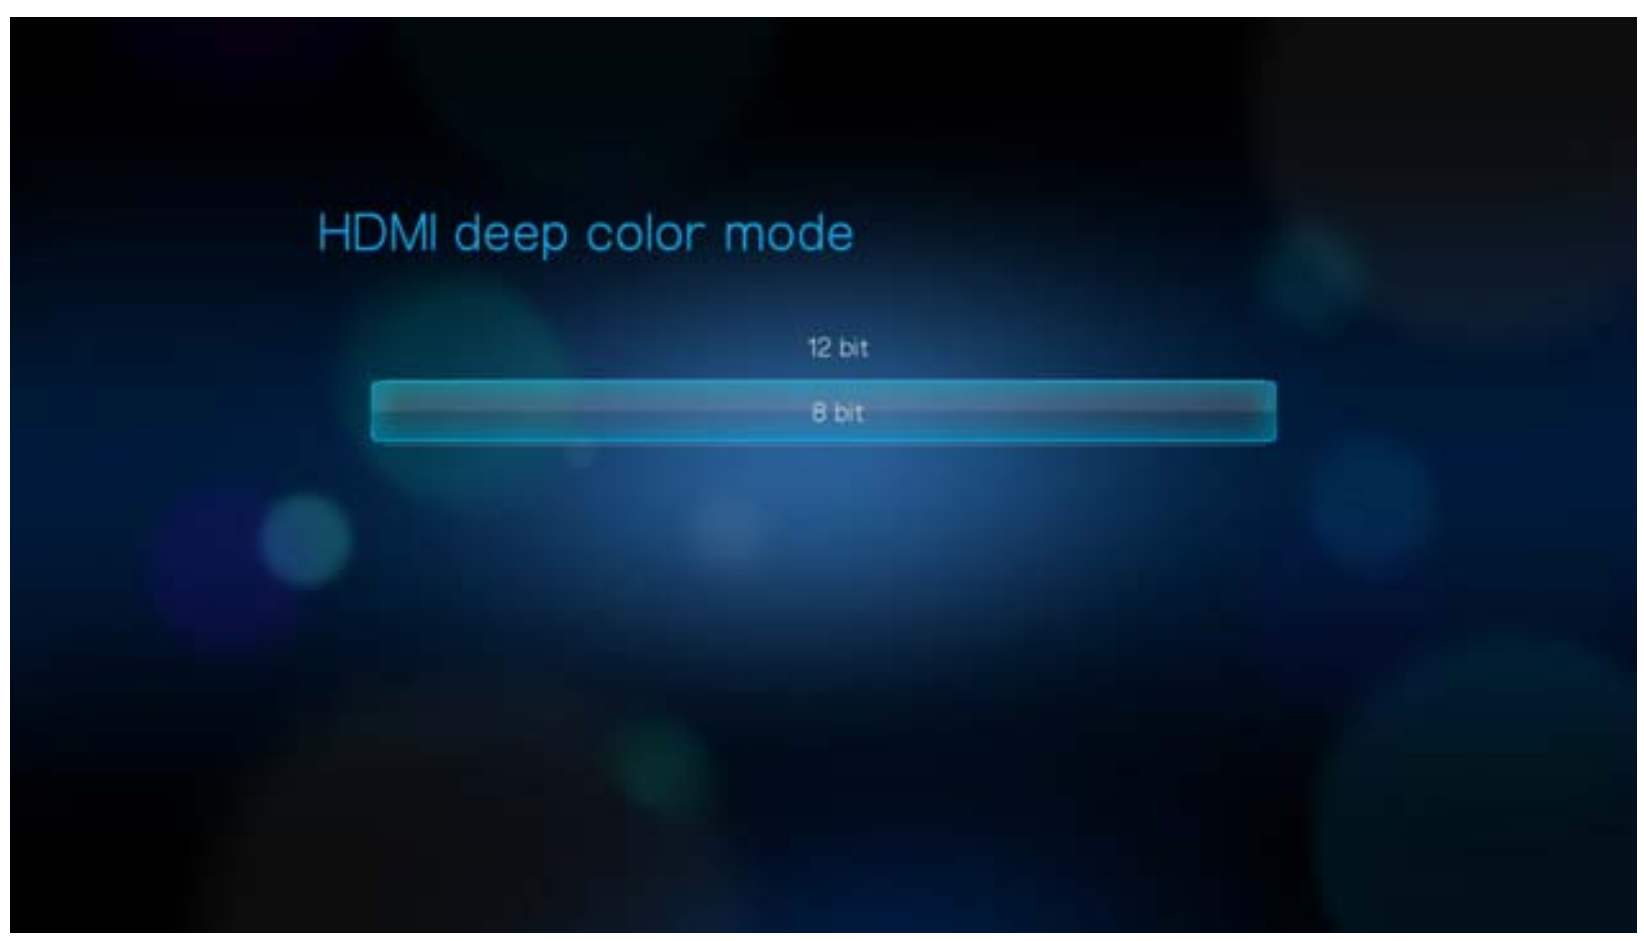

长宽比

使用该菜单选择视频显示方式。选项包括：

- **标准** (4:3)
- **宽屏** (16:9)

本媒体播放器的默认设置是 **Widescreen** （宽屏）。请确认您的电视机能支持宽屏分辨率，否则该默认设置会导致显示图像变形。




音频输出

使用该菜单选择音频输出模式。




选项包括：

- **立体声** – 如果您使用双喇叭或四喇叭的娱乐设备，建议使用该选项。
- **数码** – 如果您使用跳线 （光纤）连接输出环绕声，请选择该选项。

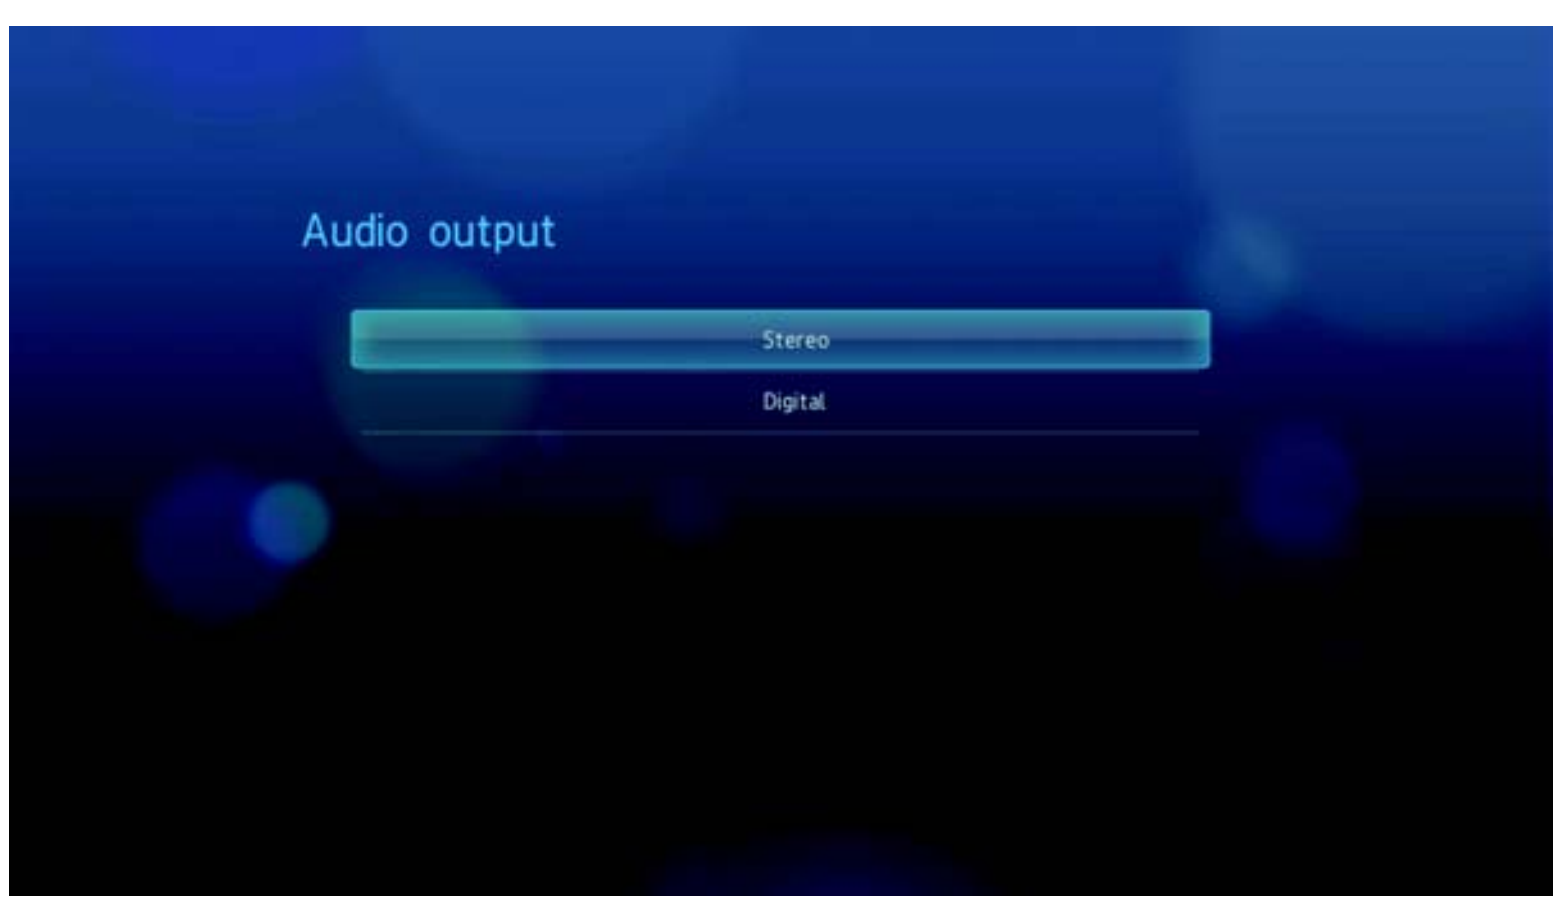

音乐

使用音乐分类中的菜单设置音频文件的显示和顺序选项。

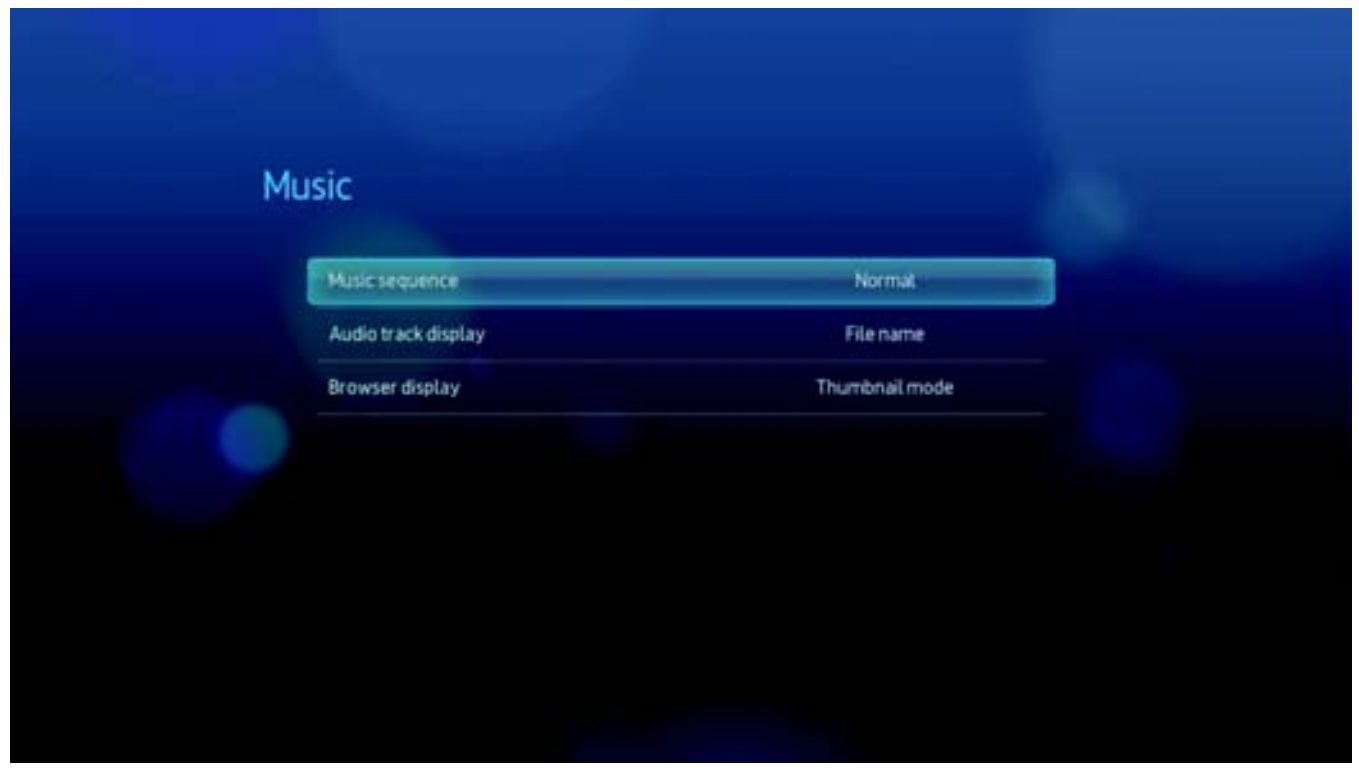


音乐顺序

使用该菜单选择音频播放模式。默认设置是 **Normal** （标准）。参见第 44 页的 " 要设置音乐重复模式： " 了解这些音频播放模式的说明。



显示音频曲目

使用该菜单选择音频浏览器画面的默认显示模式。默认设置是 **Thumbnail mode** （缩略图模式）。在音乐目录中，显示的是可播放专辑的缩略图。

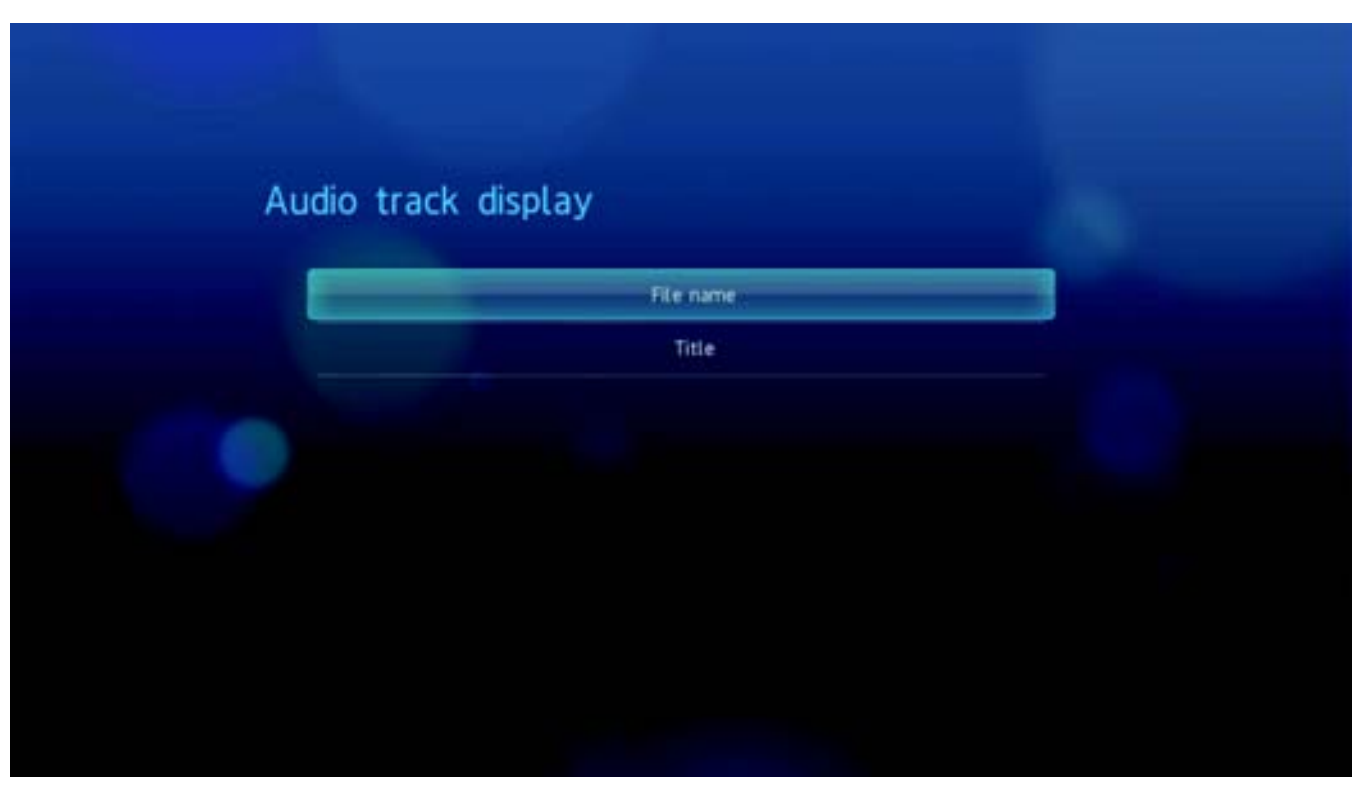

浏览器显示

使用该菜单选择音频浏览器画面的默认显示模式。默认设置是 **Thumbnail mode**（缩略图模式）。在音乐目录中，显示的是可播放专辑的缩略图。






缩略图模式



列表模式


视频

使用视频分类中的菜单设置视频文件的显示和顺序选项。

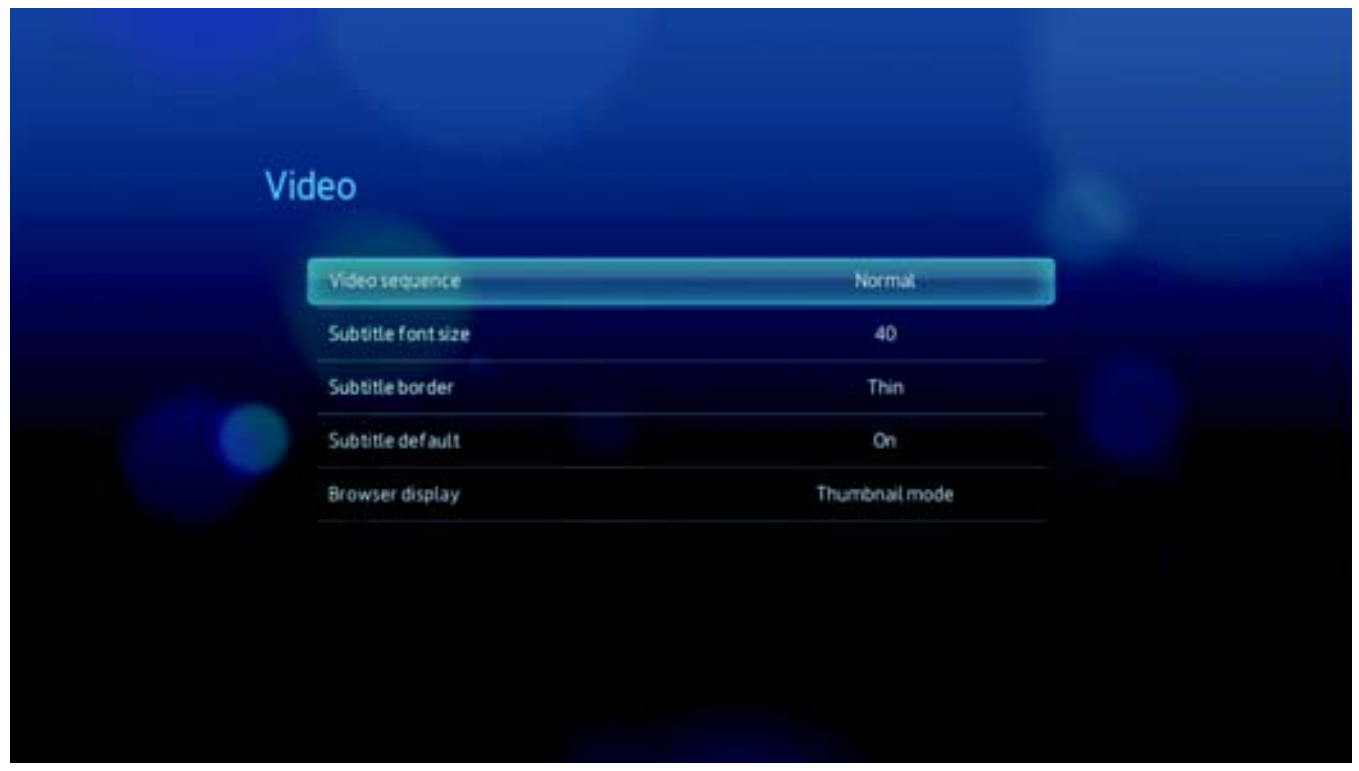


视频顺序

使用该菜单选择视频播放模式。默认设置是 **Normal** （标准）。参见第 40 页的 " 使用视频重复 " 了解这些视频播放模式的说明。

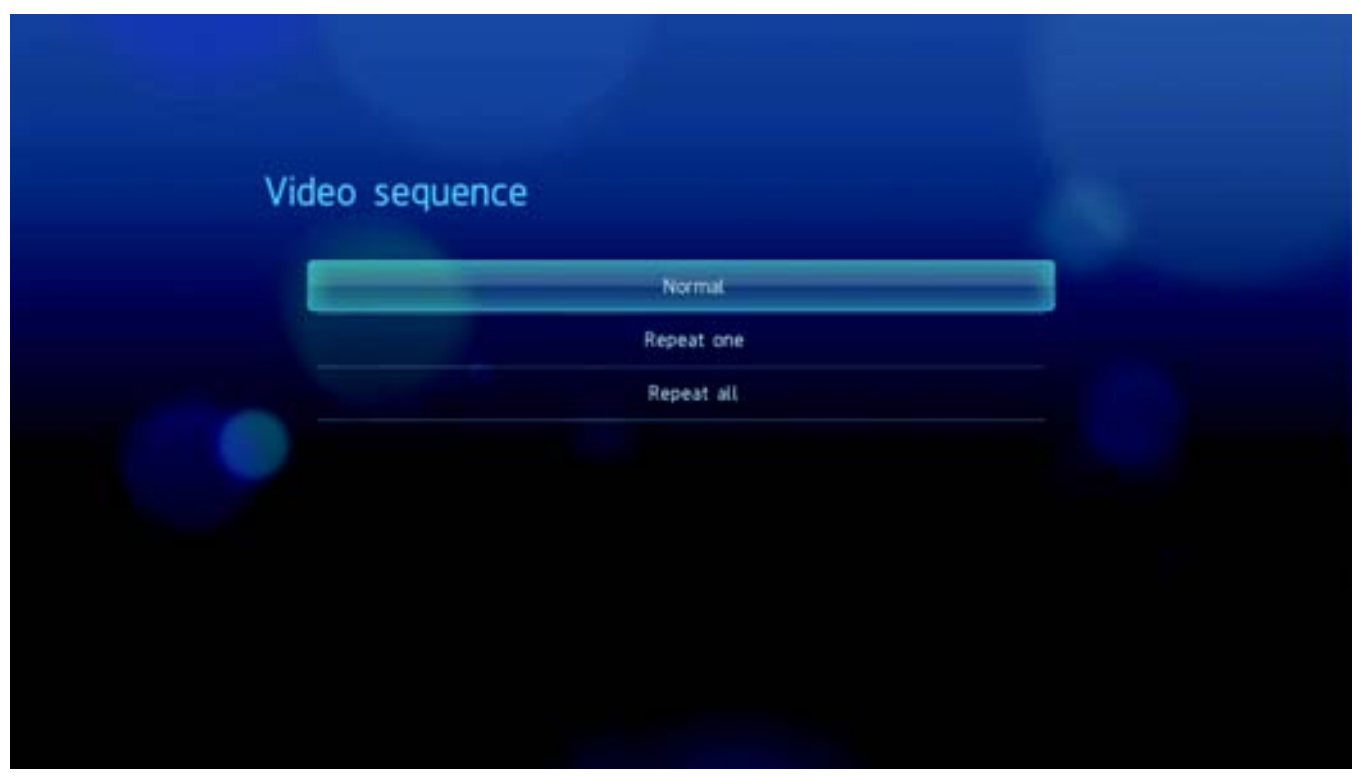

字幕的字体大小

使用该菜单设置显示视频字幕的默认字体大小。当前的字体大小数值显示在屏幕底端。显示内容的第二行表示当前选择的字体大小选项。

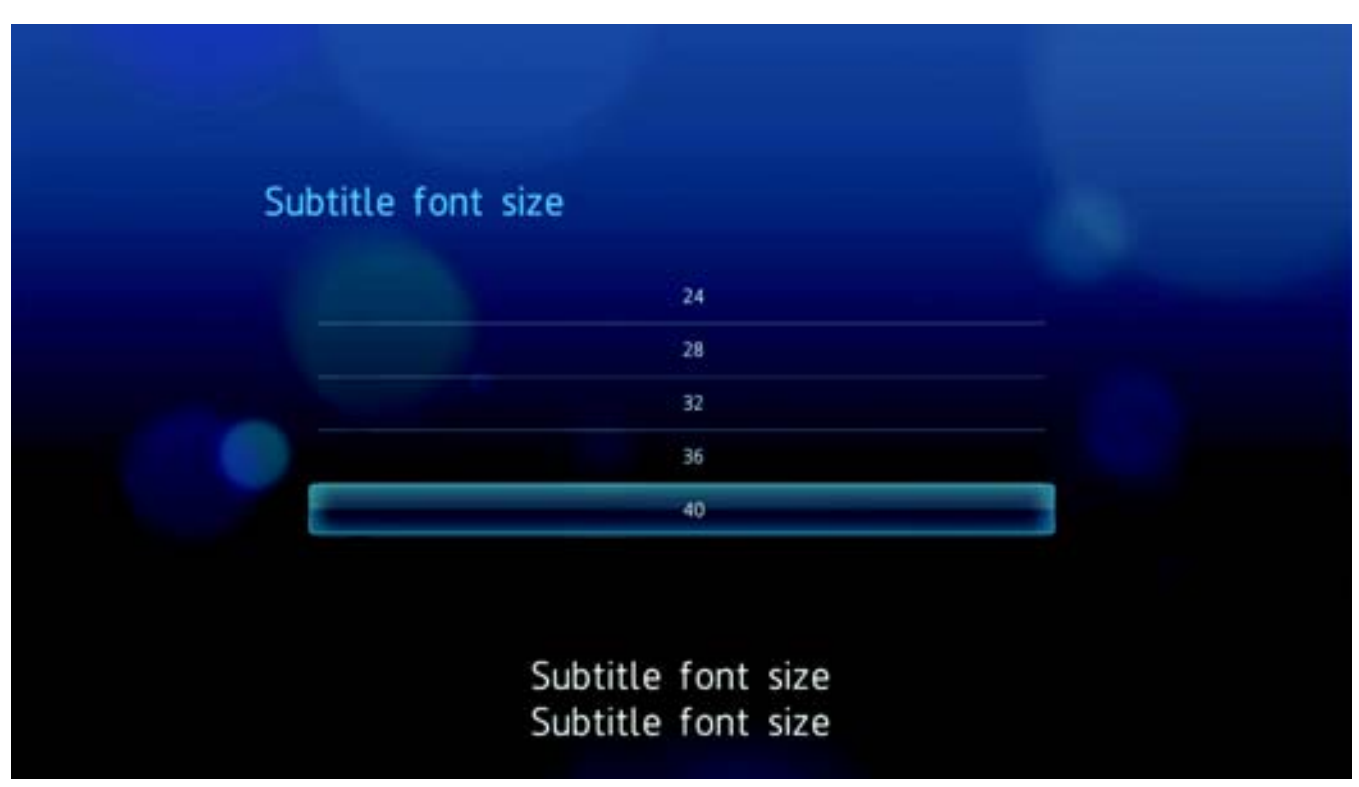

字幕边框

使用该菜单设置字幕边框的默认外观。



浏览器显示

使用该菜单选择视频浏览器画面的默认显示模式。默认设置是 **Thumbnail mode**（缩略图模式）。在视频目录中，显示的是可用电影海报的缩略图。






缩略图模式



列表模式

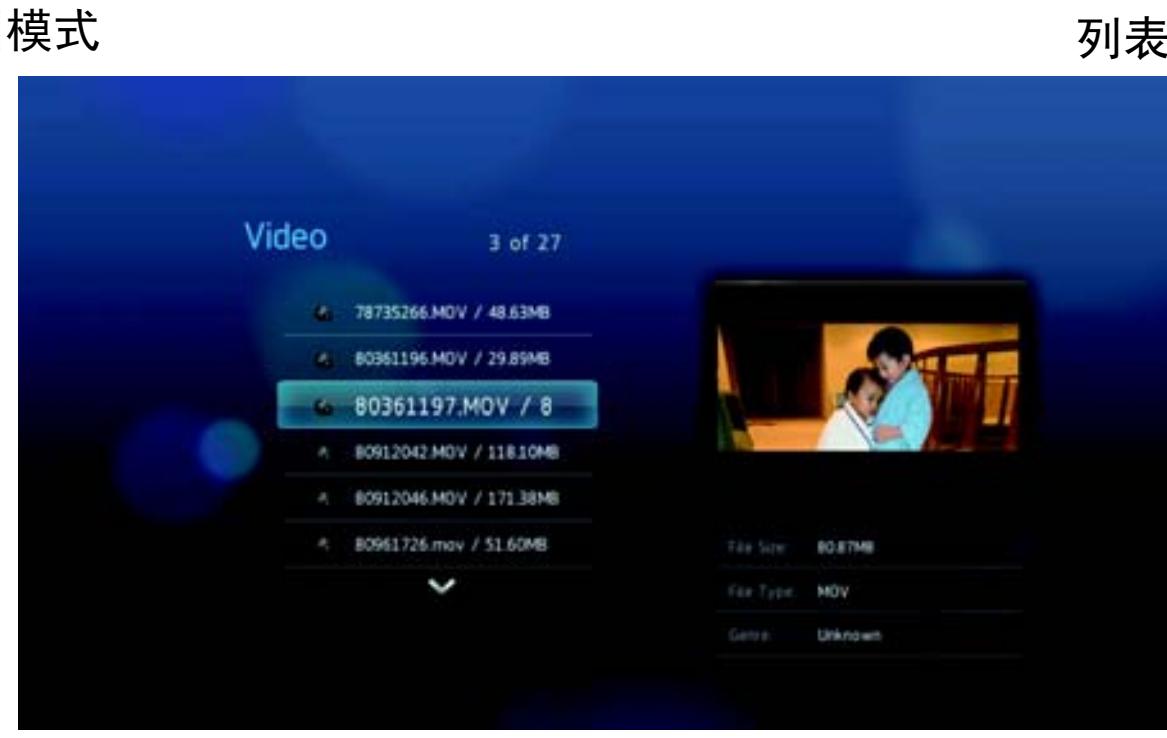

预览模式

照片

在查看您的图像文件过程中，使用该分类中的菜单对显示大小和幻灯片播放进行设置。



浏览器显示

使用该单选择媒体文件在各自文件夹中的显示方式。默认设置是 **Thumbnail mode**（缩略图模式）。在照片目录中，显示的是可用图像文件的缩略图。





缩略图模式



列表模式

幻灯片顺序

使用该菜单设置幻灯片的顺序模式。默认设置是 **Normal** （标准）。参见第 52 页的
“ 重复与 / 或混排幻灯片 ” 查看这些幻灯片顺序模式的说明。



照片缩放比例

使用该菜单设置查看图片的显示比例。在以幻灯片模式查看照片时，该选项仍然适用。选项包括：

- **保持原始尺寸** – 使图像保持原始分辨率 （默认）。
- **适合屏幕** – 在保持正确图像比例的前提下，最大限度地在显示区显示图片。
- **全屏显示** – 让图片填满显示区 （这可能导致图像变形）。




过渡效果

使用该菜单选择幻灯片播放时显示下一个幻灯片的方法。默认设置是 **Fade**（淡化）。



间隔时间

使用该菜单设置幻灯片播方时显示两幅图片之间的间隔时间。您可以在 3 秒（默认）到 5 分钟间进行选择。

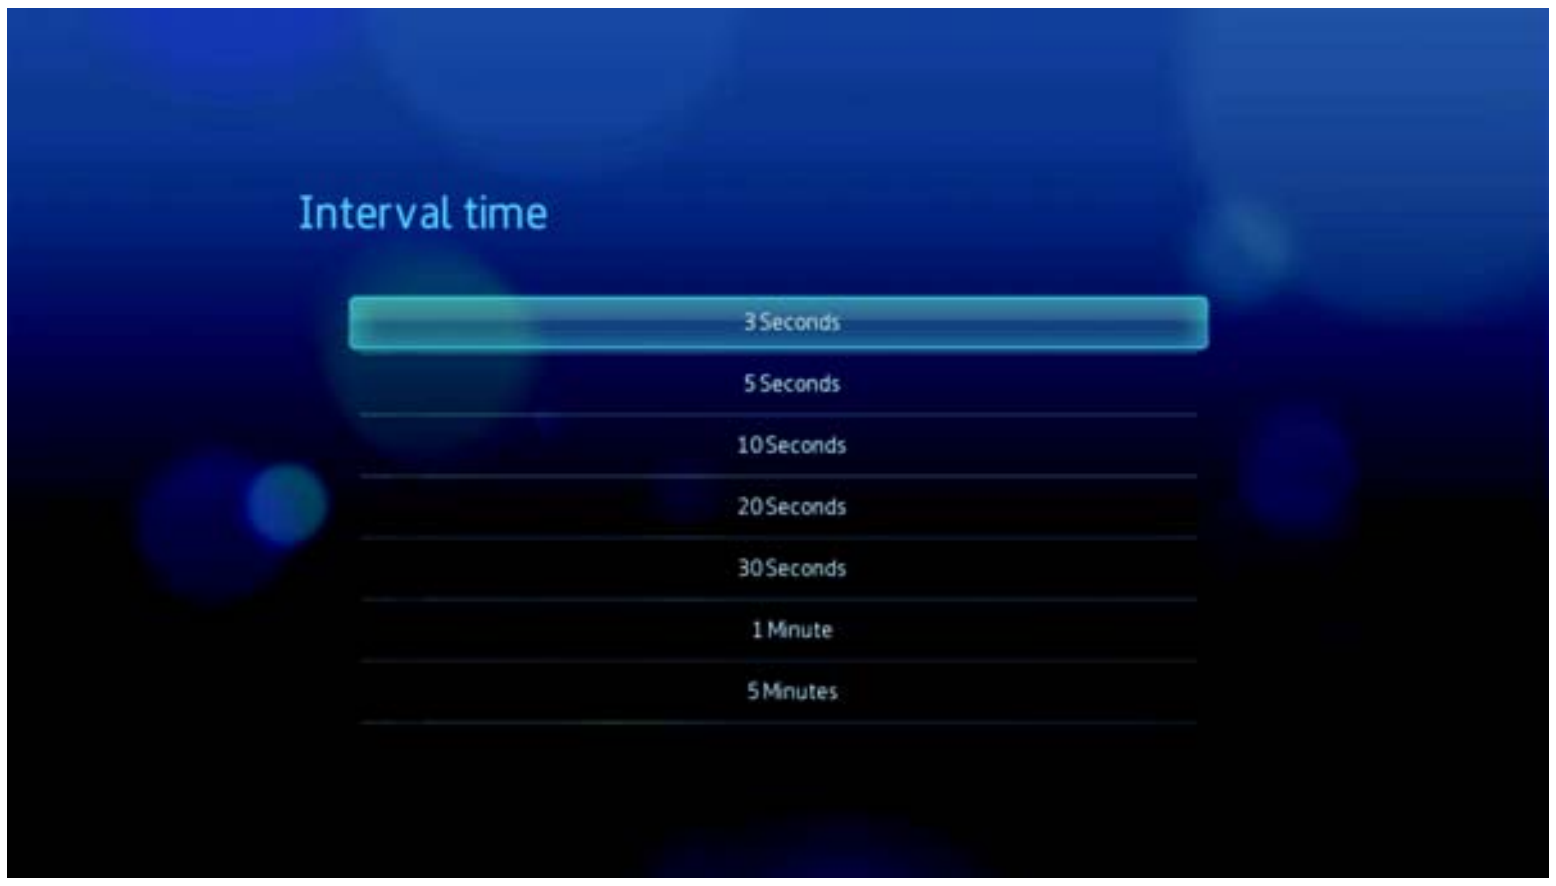


系统

使用该类别中的菜单对媒体播放器的一般功能进行设置。

1. 导航至 Home | Settings （主页 | 设置）菜单栏。
2. 按 ▲/▼，选择 System Setting （系统设置），然后按 **ENTER** （确认）。



3. 按 ▲/▼，从选项列表中选择一个选项，然后按 **ENTER** （确认）。

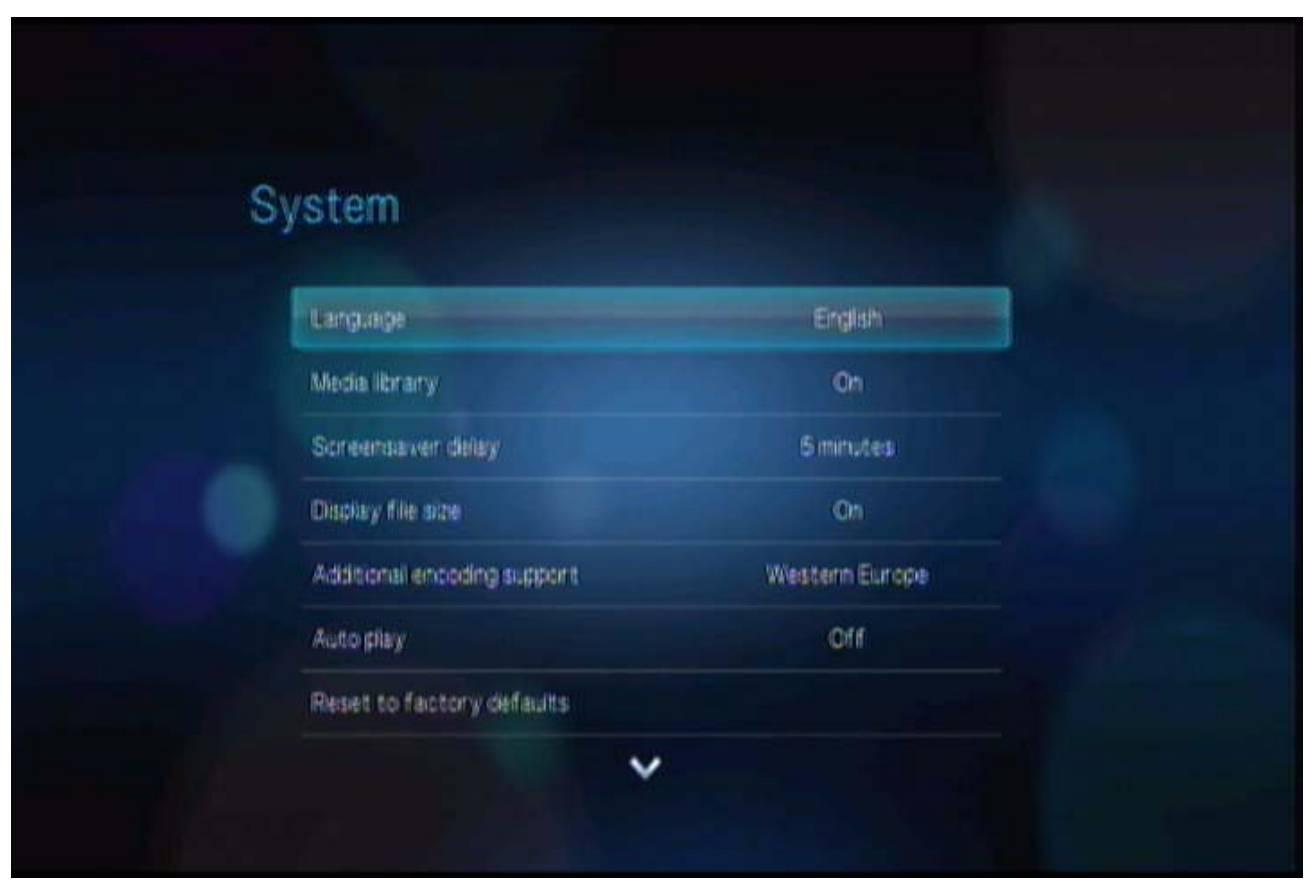



语言

使用该菜单设置显示语言。




媒体库

使用该菜单启用媒体库，它是指将 USB 设备上的内容集中到一个数据库中的过程，这样您就可以根据元数据信息定位媒体文件。参见第 150 页的 “ 媒体库 ” 了解更多信息。



屏保延迟

使用该菜单设置屏保显示前，系统静止的时间。默认时间是 **5 分钟**。

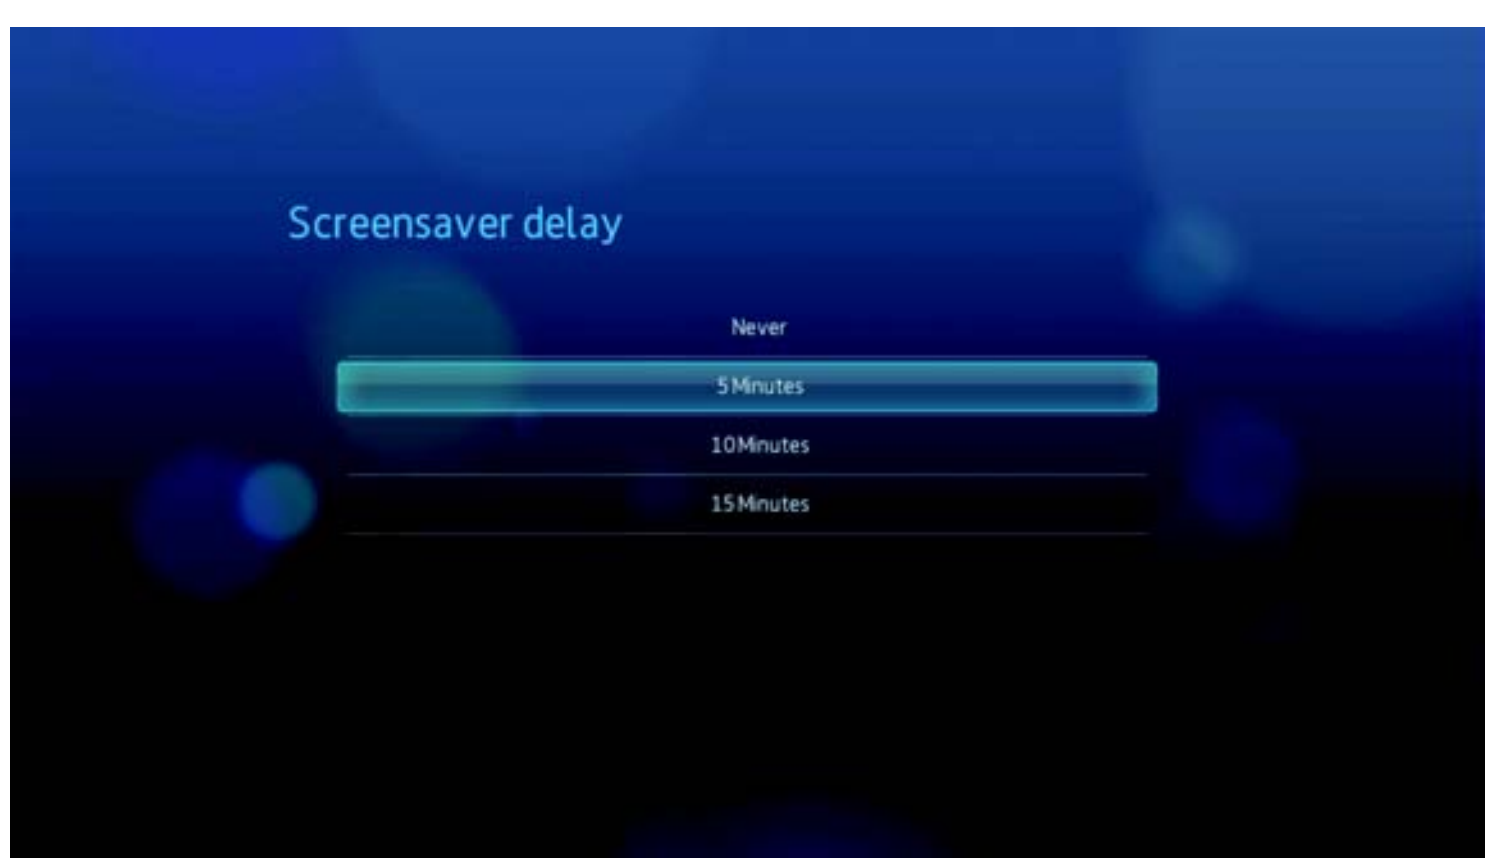


显示文件大小

将该菜单设为 **On** （开启）以在媒体浏览器画面显示文件大小。




附加编码支持

针对第二种语言选择编码支持。这可以防止以选定语言确定的文件名和字幕出现叠码。

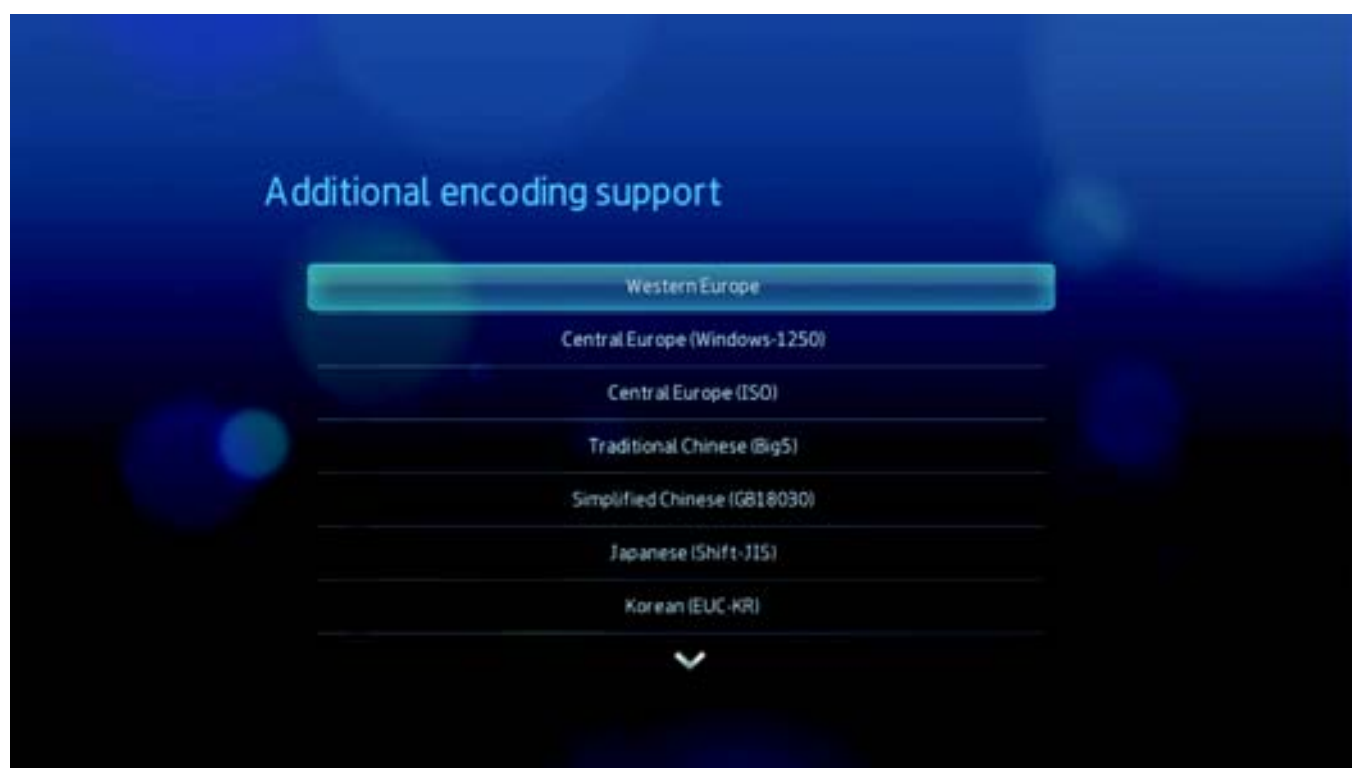

自动播放

当 USB 设备与媒体播放器连接后，选择能自动播放的媒体类型（音乐或视频）。媒体文件应位于 USB 设备的根目录，以启用自动播放功能。

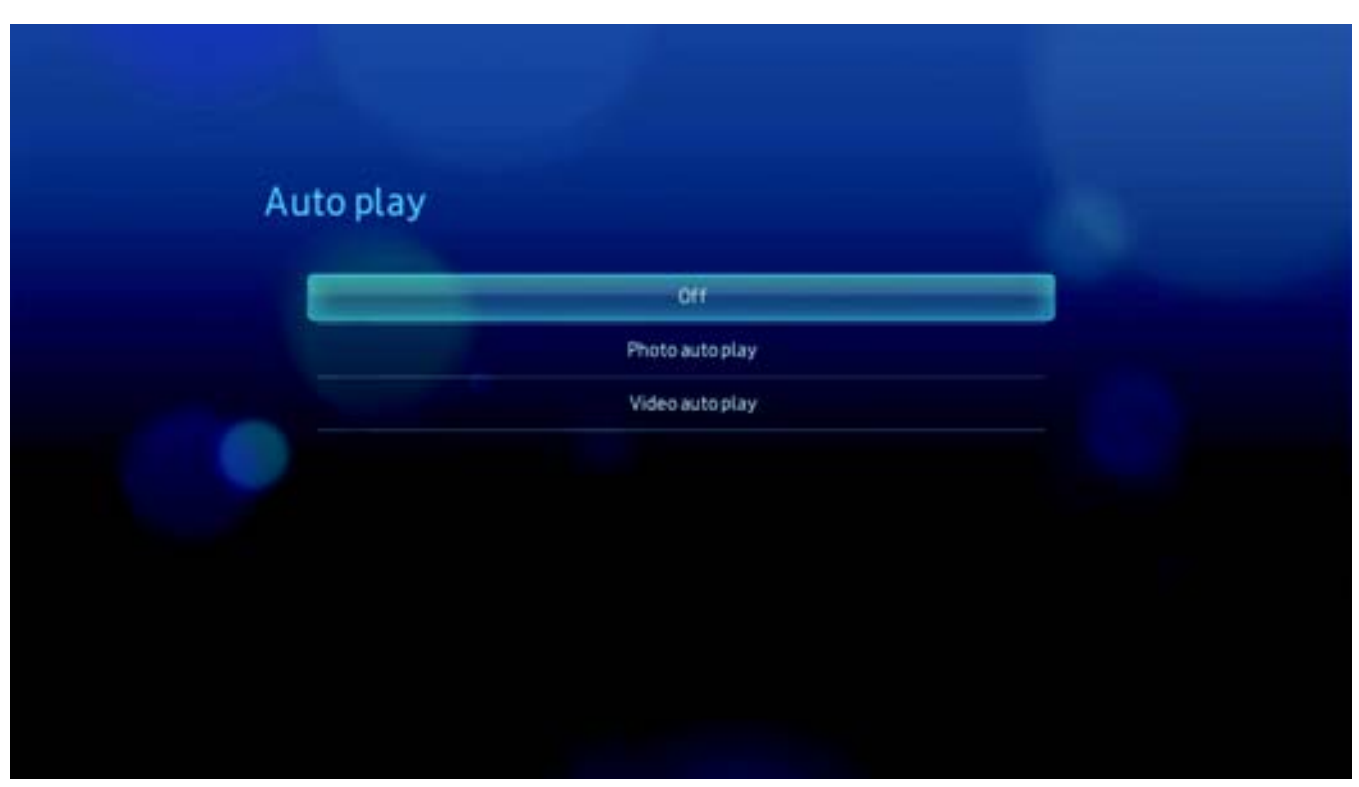

重设出厂默认设置


使用该菜单，将媒体播放器的全部系统设定和媒体播放设置恢复为出厂时的默认值。重设为出厂默认设置可以更正由于固件升级失败或配置设定错误导致的性能问题。

要进行系统重设：

1. 按 ▲/▼ 以选择 **Reset to factory defaults** （重设为出厂默认设置），然后按 **ENTER** （确认）。



2. 出现系统重设提示时，按 ◀ ▶ 选择 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）。

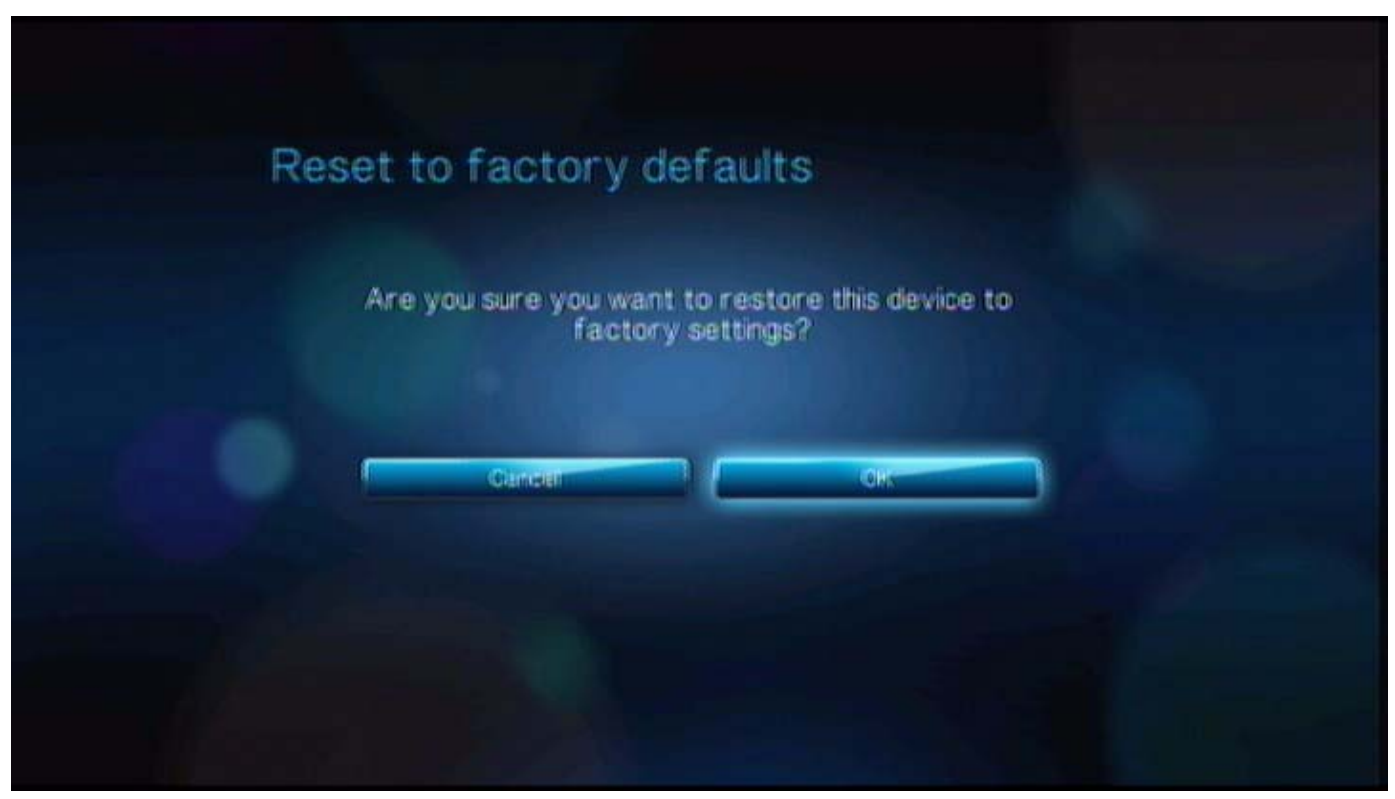

更新设备


使用该菜单在线检查可用的最新 WD TV 媒体播放器固件版本。如果有新的固件版本可用，您可以自动下载并升级 WD TV 媒体播放器，而无需 USB 设备。

要进行设备更新：


1. 按 ▲/▼ 选择 **Update Device** （更新设备），然后按 **ENTER** （确认）。屏幕会显示目前可用的固件版本。



2. 按 ◀ ▶ 在系统重设提示中选择 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）。
3. 按 **ENTER** （确认）开始检查最新版本的软件。

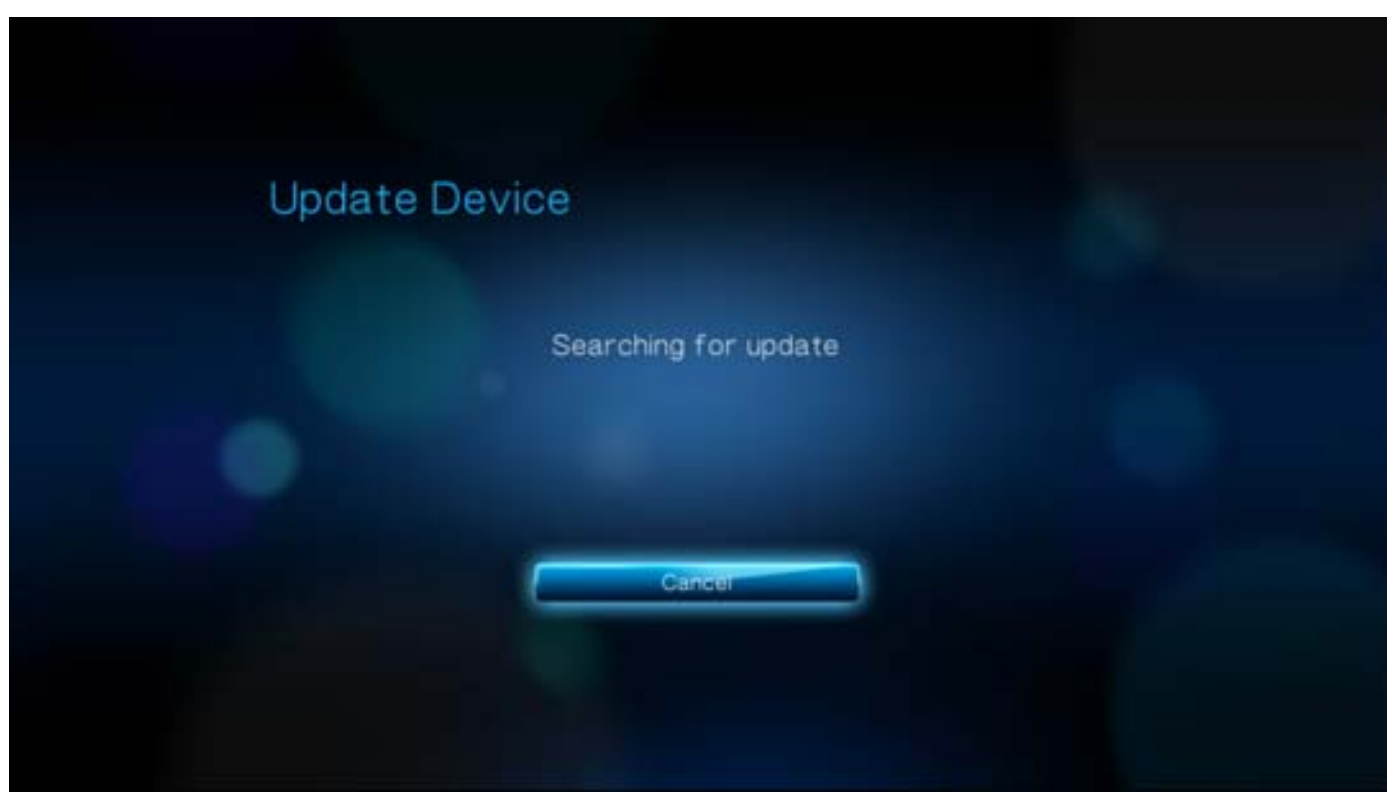

4. 如果网上最新的固件版本较陈旧，或与媒体播放器内的固件版本类似，会出现以下画面。选择 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）返回更新设备画面。按 **BACK** （返回）以返回系统设置画面。

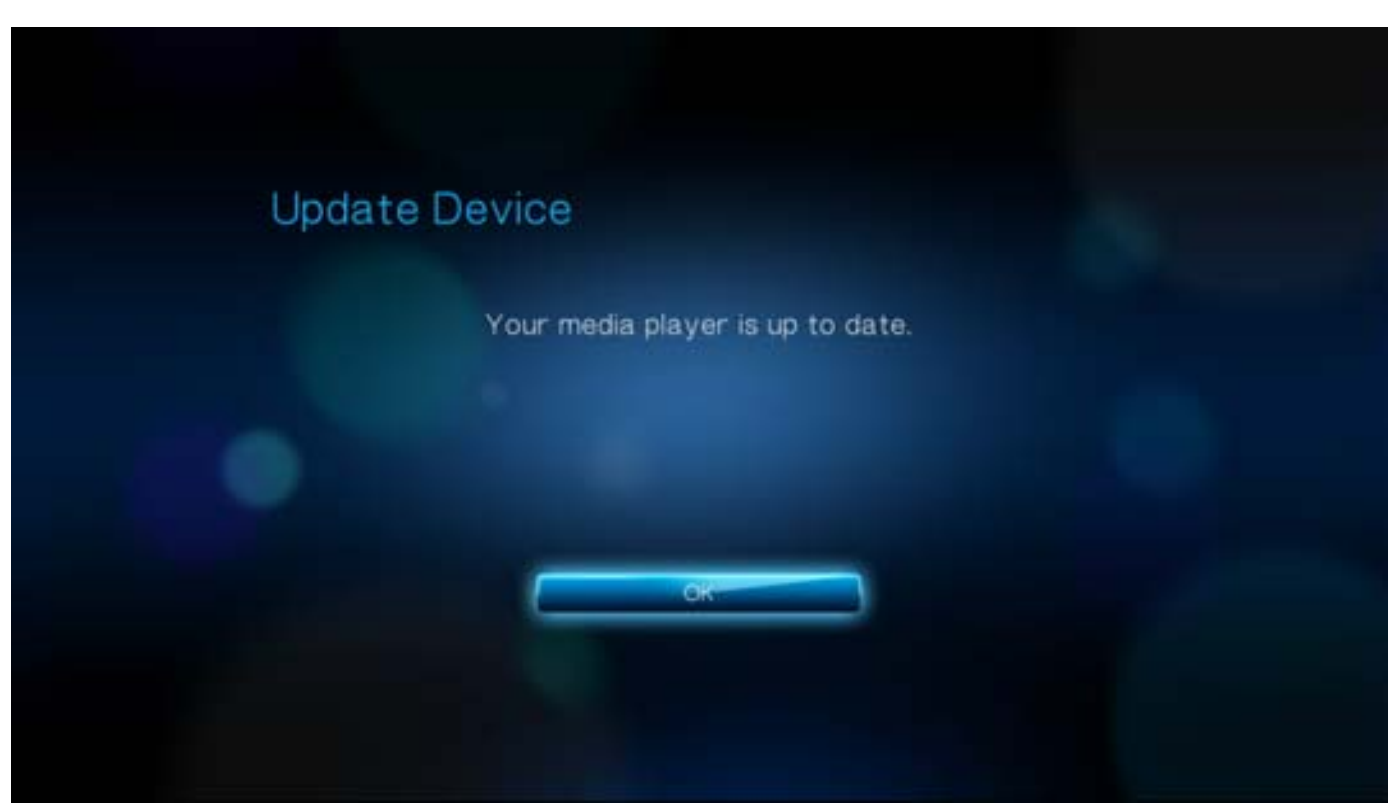

如果网上最新的固件版本比媒体播放器内的固件版本更新，会出现以下画面。选择 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）以重启系统并进行固件升级。请参见第 153 页的 " 系统固件升级 " 了解完成固件升级的详细说明。



系统信息

查看系统信息画面以浏览媒体播放器目前使用的与网络有关的设置。



系统注册

如果您已连接网络，您可以注册媒体播放器。参见第 3 页的 " 要注册您的 WD 产品，请使用 System Setting （系统设置）菜单：" 了解操作说明。



关于

选择该选项，显示当前硬件和固件配置。



网络

1. 导航至 Home （主页） | Settings （设置） 菜单栏。
2. 按 ▲/▼，选择 Network Setting （网络设置），然后按 **ENTER** （确认）。



网络设置

有关信息和说明，请参阅第 64 页的 " 传输文件 "。

无线收藏夹

此菜单显示无线网络设置的记录。执行无线网络设置后，媒体播放器将保留局域网接入点记录。可通过此菜单连接本地网络，无需重新键入密码。




检查连接

有关信息和说明，请参阅第 59 页的 " 检查网络连接 "。

设备名称

设备名称字段显示的名称有助于您识别网络中的媒体播放器。选择此菜单选项后，可利用屏幕上的键盘更改设备名称。

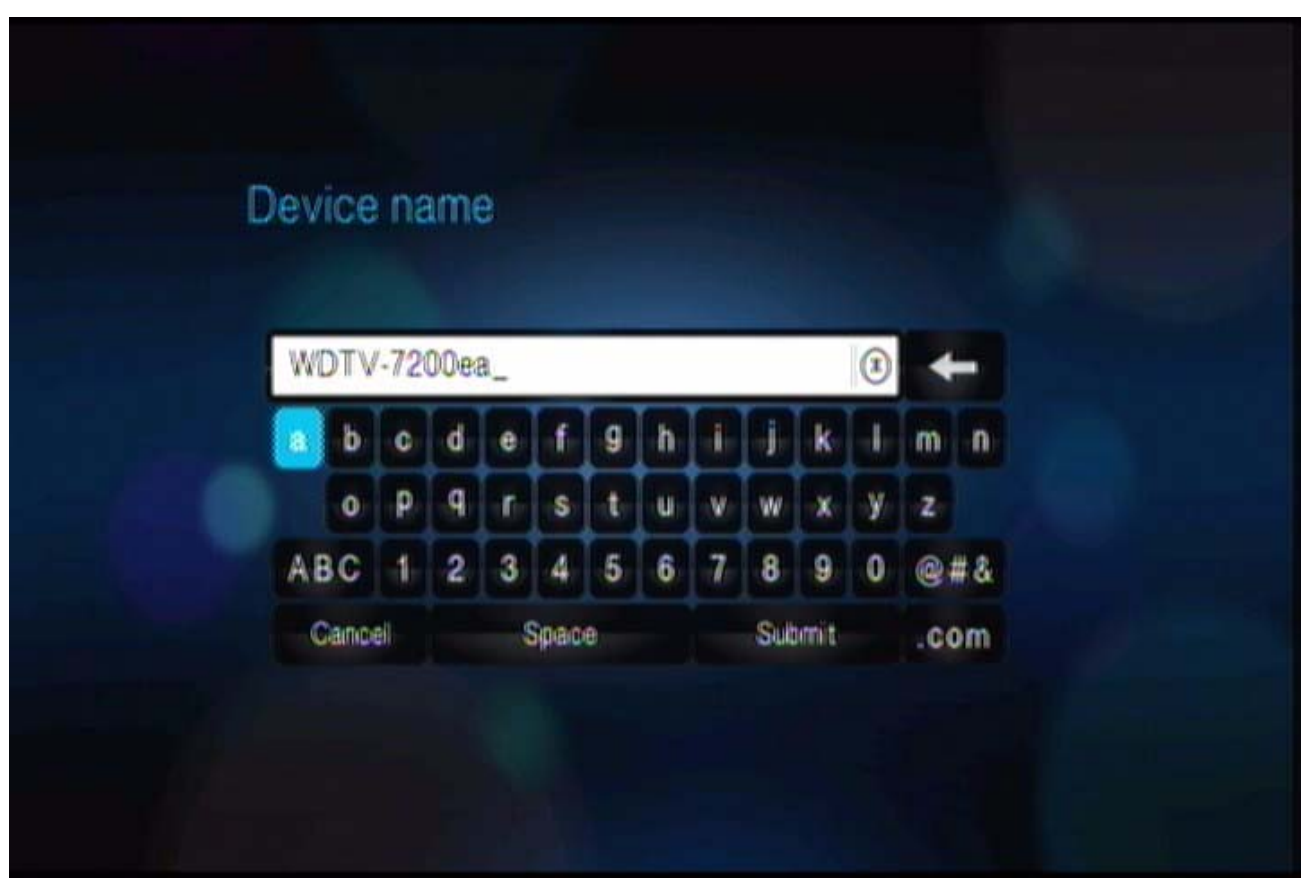


在网络中共享 WD TV

有关信息和说明，请参阅第 64 页的 " 传输文件 "。


自动登录

可使用此菜单选择登录操作。设定为 On （开启）之后，媒体播放器将匿名登录网络共享。设定为 Off （关闭）时，媒体播放器将提示您输入账户名和密码，以访问网络共享。

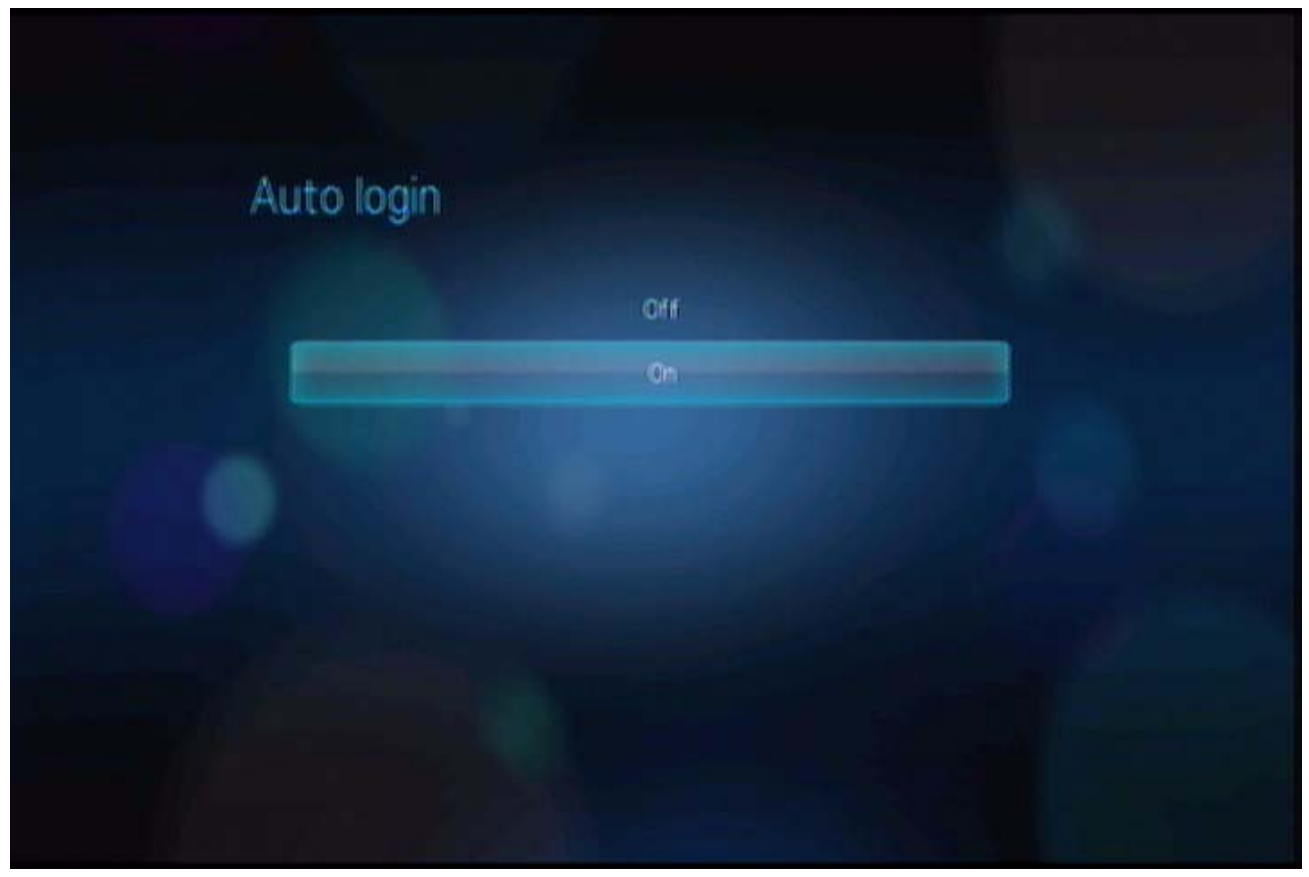

清除账户信息

可使用此菜单清除网络共享的登录信息 （预设密码）。

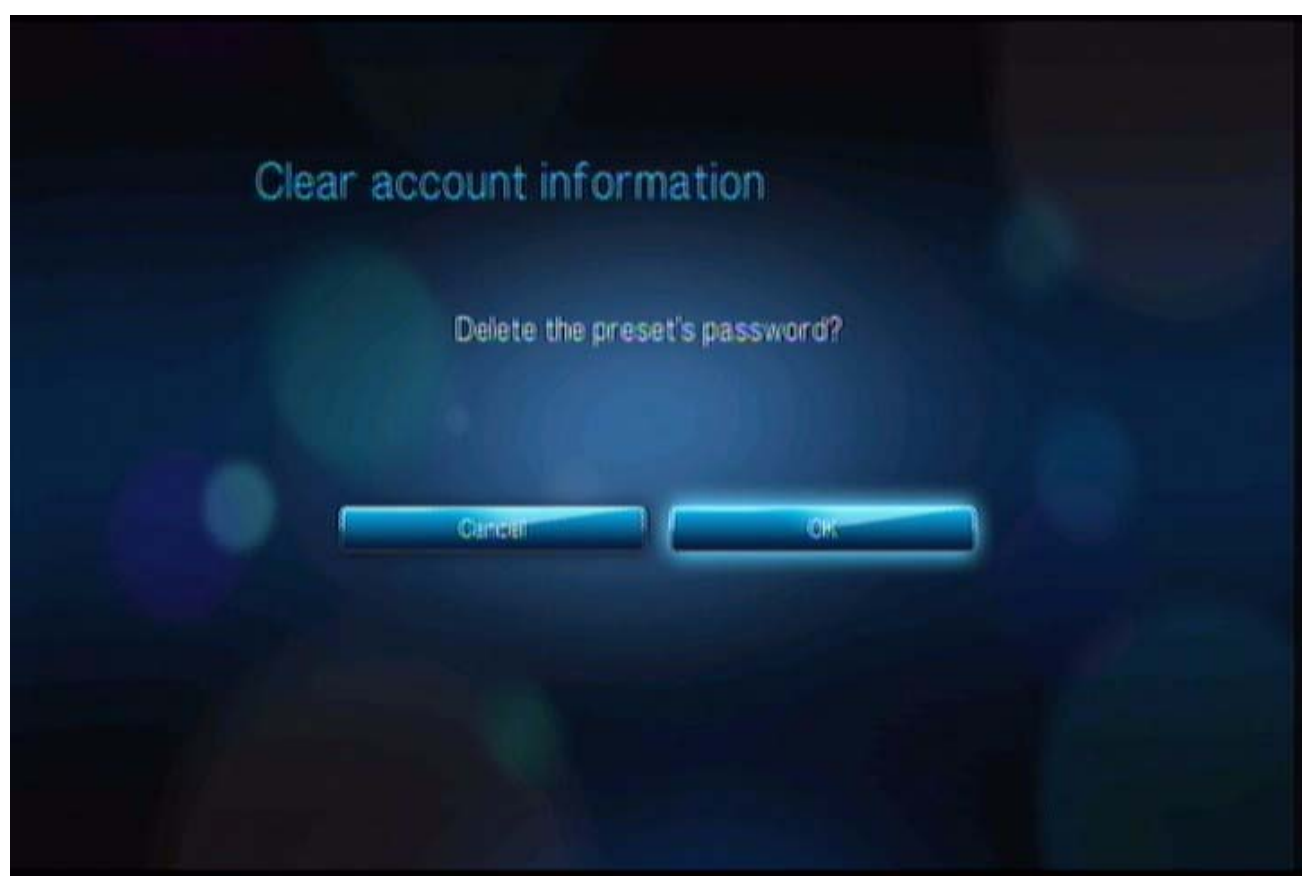

媒体库

媒体库扫描并将 USB 设备中的内容集中到一个数据库中。通过该数据库，您可以很容易地定位媒体文件。该功能默认为开启。

下列情况会导致媒体库无法处理您的媒体。

- USB 设备有只读保护。
- USB 设备上没有足够的硬盘空间。您的媒体播放器需要一些空间以缓存信息，以便加快使搜索和扫描。

关于元数据的说明

元数据是指与文件内的数据有关的信息，这些信息可说明一组特定的数据（视频、音乐、照片，及其他类型的数据）如何、何时、由谁收集，以及数是如何格式化的。

并非所有的文件都装载有元数据。要添加和编辑元数据，以便使媒体库正确汇集文件，您可以使用下列工具中的一种：

- Adobe® Bridge （pAdobe Creative Suite 的一部分）
- abcAVI Tag Editor （免费软件）
- XnView 1.93.2 （免费软件）
- iTunes
- Windows 媒体播放器

编辑元数据

用 iTunes 编辑元数据：

1. 打开 iTunes，点击您要编辑的歌曲。
2. 打开文件菜单，然后点击 **Get Info** （获取信息）。
   一个窗口会打开，显示您可对选择的歌曲进行编辑的所有信息。您可以编辑歌曲的:
   - 名称
   - 艺术家
   - 发行年份
   - 专辑名称
   - 作曲家
   - 音轨号
   - 流派
3. 编辑结束后，请单击 **OK**（确定）。要编辑您的 iTunes 曲目库中的下一首歌曲，请点击 **Next** （下一首）。

使用 Windows 媒体播放器编辑元数据：

1. 打开 Windows 媒体播放器。
2. 点击 **Library** （媒体库）标签。
3. 右键点击标题或其它项目进行编辑。
4. 菜单打开后，点击 **Edit** （编辑）。

将内容转换成可用格式

网上有几种可用的快速简便的应用程序，可将照片、视频和音乐文件转换成能在媒体播放器上使用的最佳格式。该软件还允许您同时将多个文件作为一批文件进行转换，而不论其原始格式为何。

检查您的文件

MediaInfo（免费软件）可提供与您的视频和音频文件有关的技术信息和标签信息。

MediaInfo 提供如下信息：

- 一般信息 – 标题、作者、导演、专辑、音轨号、日期和时长
- 视频信息 – 编解码器、纵横比、帧数和比特率
- 音频信息 – 编解码器、采样率、声道、语言和比特率
- 文本信息 – 字幕语言
- 章节信息 – 章节数量和列表

MediaInfo 支持以下格式：

- 视频 – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB)（编解码器：DivX、XviD、MSMPEG4、ASP、H.264、AVC）
- 音频 – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU, AIFF
- 字幕 – SRT、 SSA、 ASS 和 SAMI

使用 MediaInfo，您可以：

- 读出许多视频和音频文件格式
- 使用多种方式查看信息，如文本、表单、文件路径和 HTML
- 自定义查看方式
- 将信息导出成为文本，如 CSV 和 HTML

要检查您的文件：

1. 请使用您的浏览器，访问 *http://mediainfo.sourceforge.net/en*。
2. 下载该软件并将其安装到您的电脑上。
3. 按照提示进行操作。

13

系统维护

您的媒体播放器的系统软件能够升级到最新版本，这可以提升对媒体文件播放的支持，包括漏洞修复和产品功能增强。为确保您收到最新版本的更新我们建议您登录 *https://www.wdc.com/register* 注册您的产品。

本章介绍如何升级系统固件和简单的故障排除操作。如果您遇到出错信息，请参见第 158 页的 " 常见出错信息 " 寻找可行的纠正措施。

要解决更严重的问题，您可能需要联系产品经销商或授权服务中心寻求协助。要了解更多信息，请参见第 2 页的 "WD 产品服务与支持 "。


系统固件升级

固件是一组重要的指令，它会告诉您媒体播放器如何操作、交互画面是什么样的，以及如何按您的指示运行。固件升级非常重要，因为 WD 一直在努力研发媒体播放器需要了解的更新、更快、更高效的运行方式。

重要信息：请确保媒体播放器的交流电源适配器在固件升级过程中保持接通状态。在升级过程中，如果发生断电会导致系统固件崩溃。同时，请确保不要拔下 USB 存储设备。

要更新固件：

1. 请访问 *support.wdc.com* 为您的 USB 存储设备下载最新的固件升级文件。
2. 点击 "Downloads （下载） " 然后点击产品名称 （或照片）。
3. 将固件更新文件复制到 USB 驱动器的根目录中。
4. 将 USB 驱动器连接到媒体播放器的 USB 端口。
5. 按 **HOME** （主页），然后选择设置  栏。
6. 选择固件升级图标 ，然后按 **ENTER** （确认）。

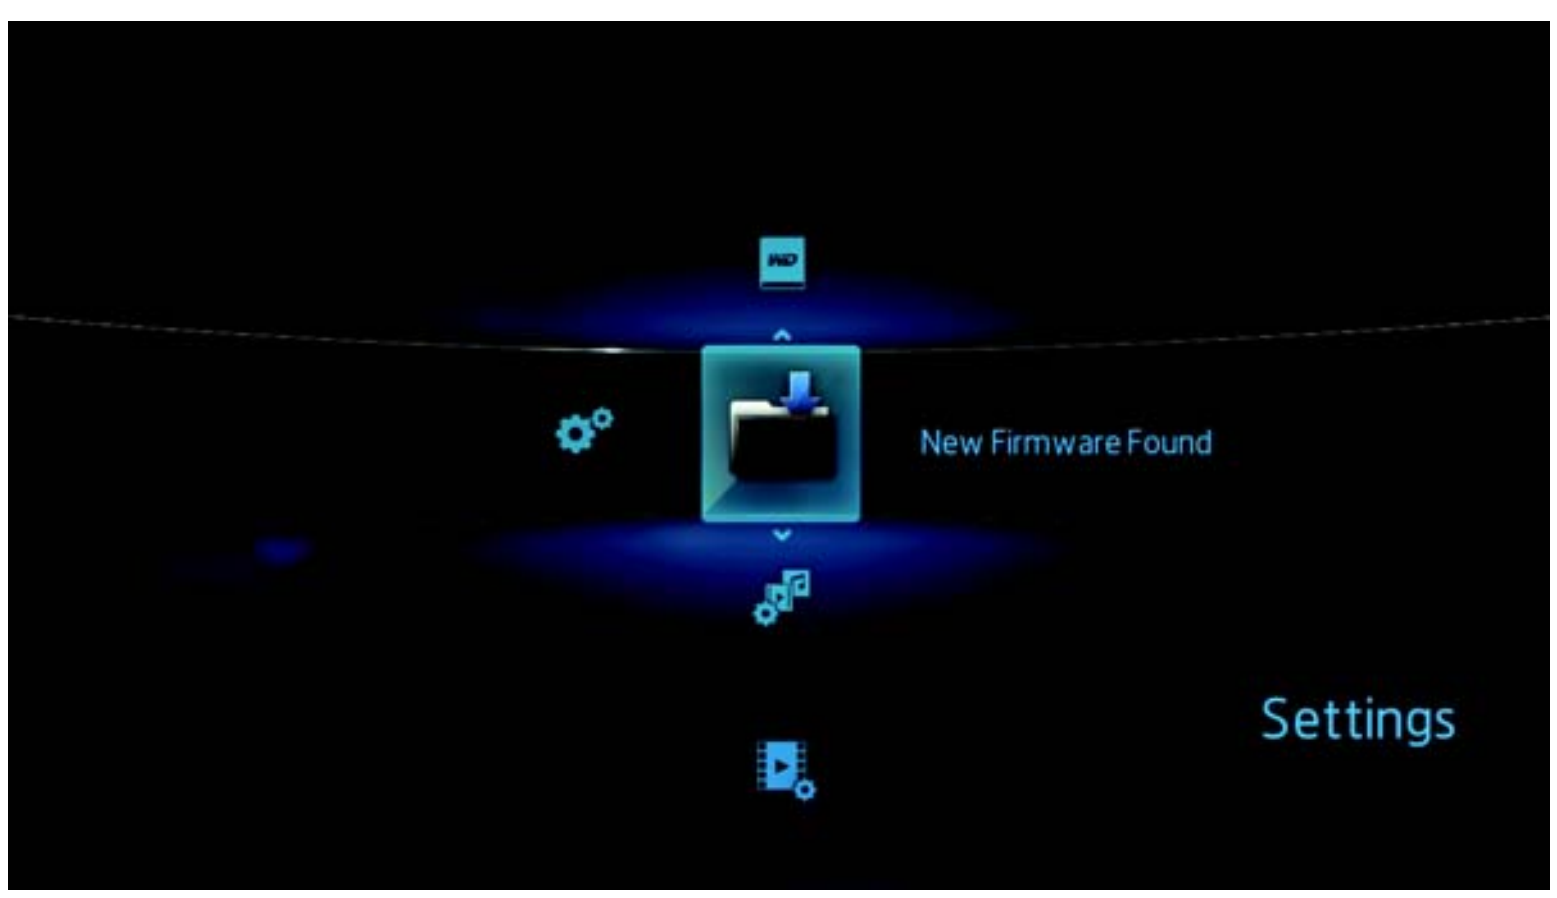


系统会提示您进行固件升级操作。




7. 在固件更新提示上选择 **OK** （确定），然后按 **ENTER** （确认）。
   这会重启系统。



重启后，系统自动进入固件升级模式。

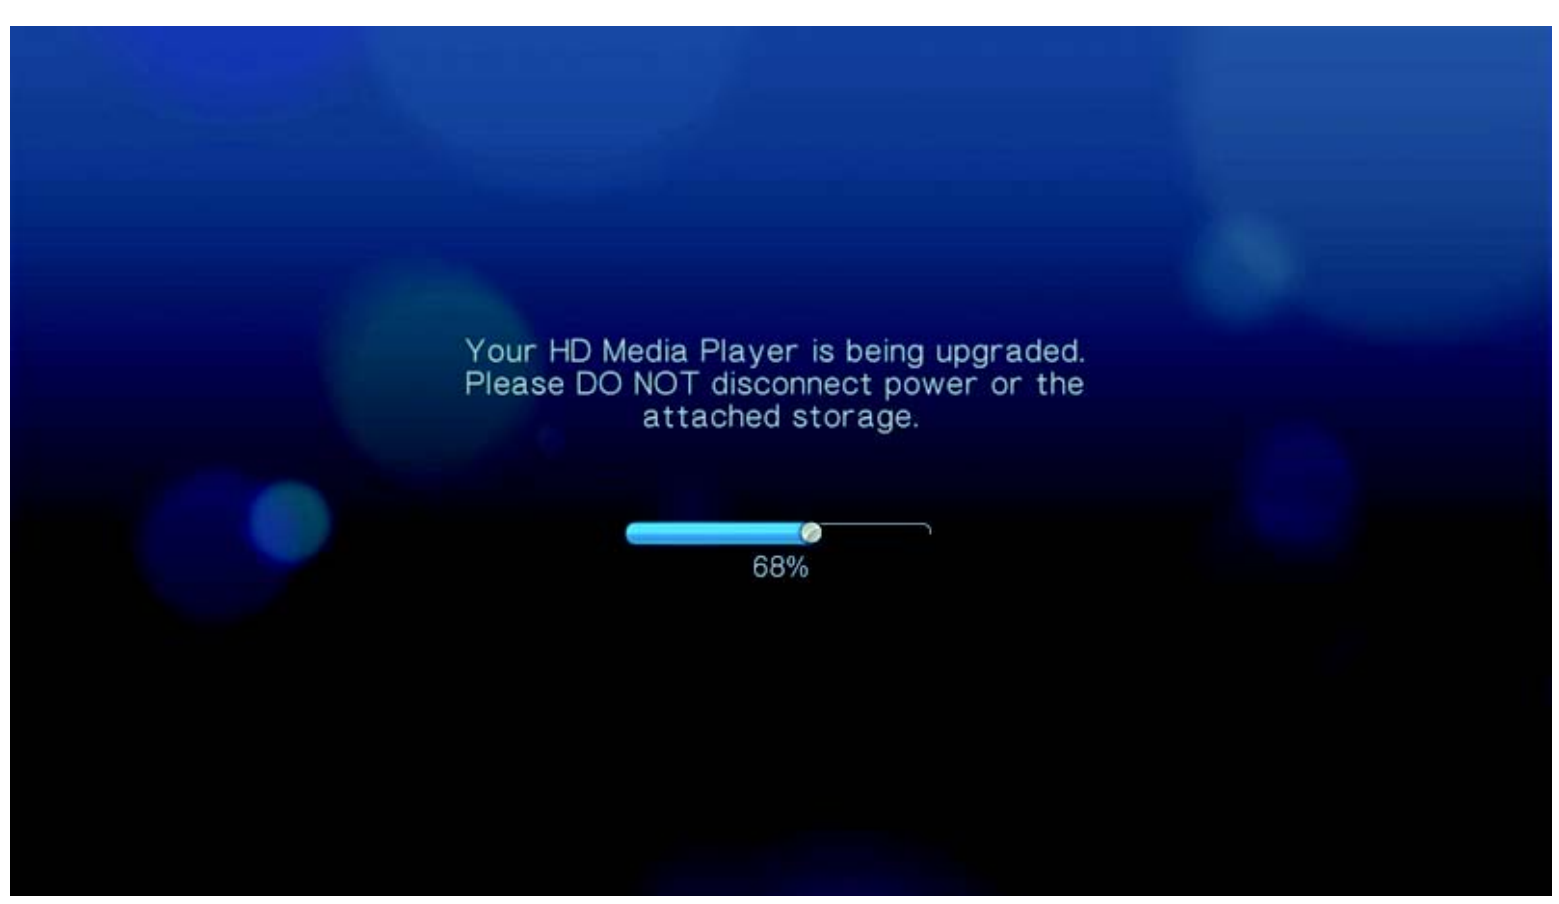

一旦升级过程完成，就会出现下列信息，然后媒体播放器会再次重启。

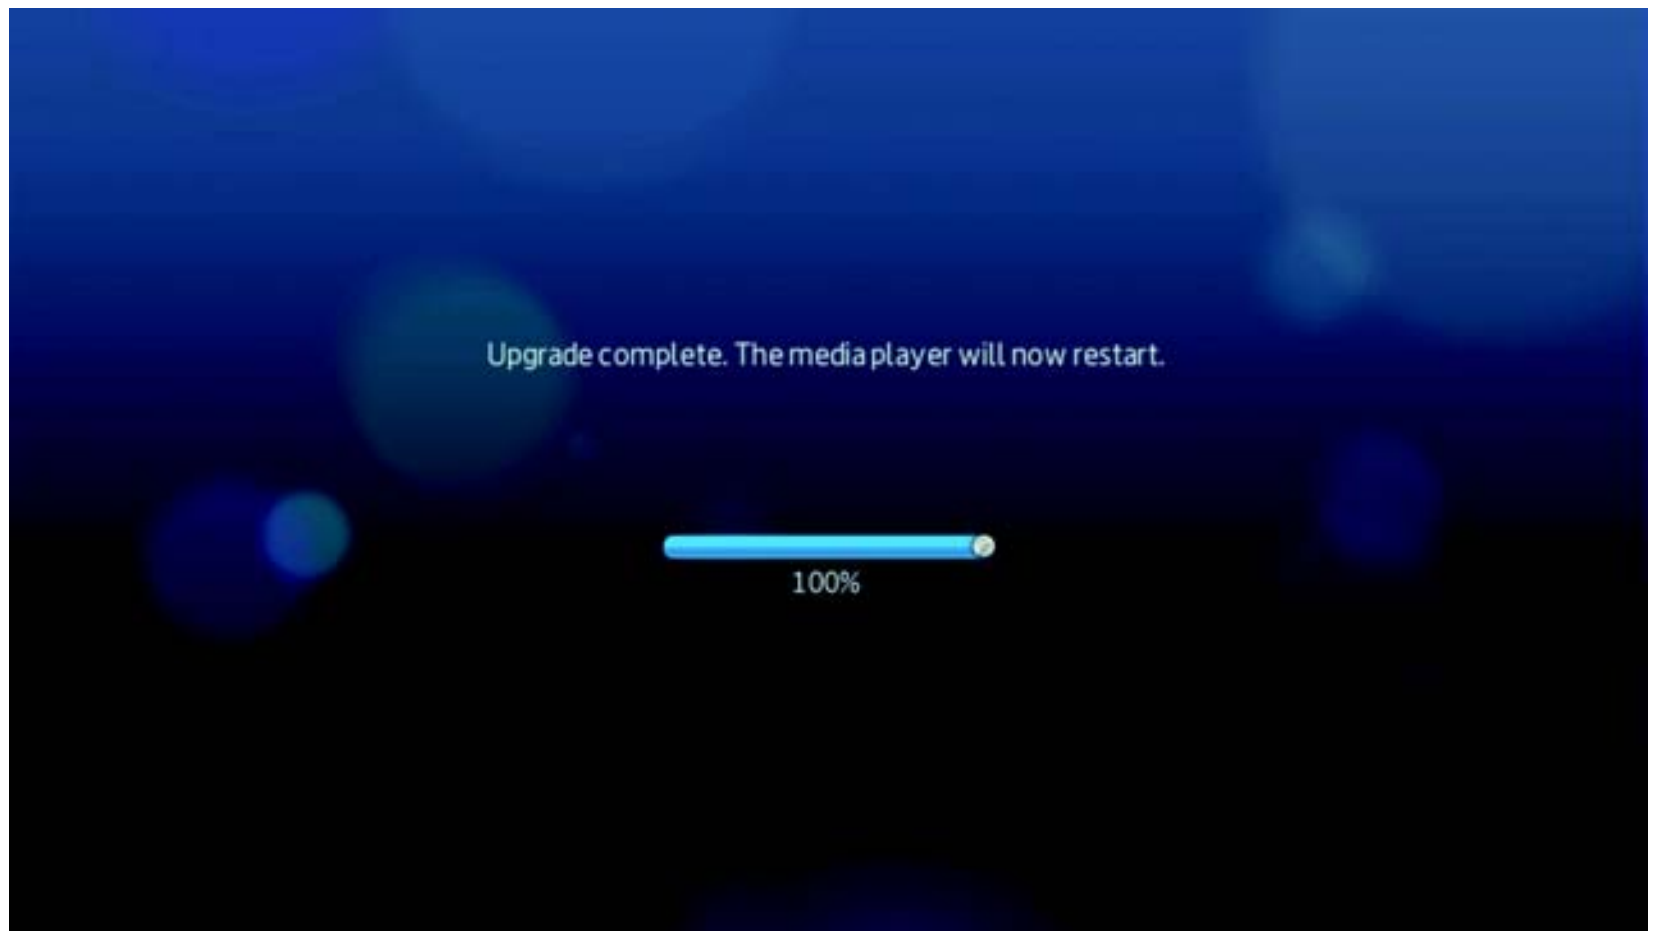

媒体播放器重启后，就会自动装载新的固件。

故障排除

问题	解决办法
显示	
电视画面空白，媒体播放器电源 LED 灯不亮。	▪ 确保电视机已经打开。 ▪ 确认电源适配器和电源插座正常。 ▪ 确保接口电缆正确连接电视和媒体播放器的正确终端。
电视画面空白，媒体播放器电源 LED 灯闪烁。	出现系统诊断故障。关闭您的媒体播放器，等待 10 分钟，然后再次打开。如果出现同样的问题，请联络 WD 技术支持部门寻求帮助 （参见第 2 页的 “WD 产品服务与支持 ”）。
电视画面空白，媒体播放器电源 LED 灯亮起。	▪ 确保电视机已经打开。 ▪ 确保接口电缆正确连接电视和媒体播放器的正确终端。 ▪ 按住复位按钮 10 秒钟。
电视机画面闪烁并且模糊。	▪ 确保接口电缆正确连接了电视机和媒体播放器上的正确终端。 ▪ 确保媒体播放器的电源 LED 灯亮起。 ▪ 如果您使用 CRT 电视机，请导航至主页 | 设置 | 系统画面，并且： - 确认将 **Composite** （复合连接）选作视频输出。 - 确认电视的系统设置与您所在地区使用的系统相匹配。 ▪ 如果您使用的是 LCD 电视，请导航至主页 | 设置 | 系统画面，并且： - 确保将 **HDMI** 选项选作视频输出。 - 确认视频分辨率选项已设为 **Auto** （自动）。
视频显示被切断或在侧边拦显示。	请导航至主页 | 设置 | 音频 / 视频画面，并确保长宽比已设为 **Normal** （标准）。
幻灯片播放图片变形。	请导航至主页 | 设置 | 照片画面，在 “ 照片片缩放比例 ” 中选择 “ 保持原始比例 ” 或 “ 适合屏幕大小 ”。
文件	
文件不播放。	▪ 验证兼容性。请参见第 160 页的 “ 支持的格式 ”。 ▪ 使用媒体转换程序将文件转成可用的格式。

问题	解决办法
音频	
没有声音。	▪ 确认娱乐设备音量设置未调至静音状态。 ▪ 请导航至主页 | 设置 | 系统画面，并确认启用了正确的音频输出设置。 - 如果您使用复合音频电缆，应启用 **Stereo**（立体声）设置。 - 如果您使用跳线 （光纤）或 HDMI 连接，应启用 **Digital** （数码）设置。 ▪ 如果您在观看支持多音频通道的视频，确保 “Audio Off （音频关闭） ” 选项禁用。按选项 | < 图标 >，然后反复按 **ENTER** （确认）直至显示您需要的音频通道。
USB 设备	
媒体库处理失败。	确保： ▪ USB 设备无只读保护。 ▪ USB 设备未使用 HFS+ 日志型文件系统。 ▪ USB 设备上有足够的存储空间。
连接的 USB 设备在主页画面上无法显示。	▪ 媒体播放器只支持 USB 大容量存储模式。确认 USB 设备被配置为 “ 大容量存储设备。 ” ▪ 确认支持 USB 设备的文件系统 （NTFS、 FAT/FAT32 或 HFS+）。
遥控器	
媒体播放器的遥控器不工作。	▪ 每次仅按下一个按钮。 ▪ 确认电池正确放入。 ▪ 电池可能已经用尽。用新电池进行替换。 ▪ 确认遥控器和媒体播放器间的传输路径未被阻挡。
固件升级	
打开媒体播放器后，会显示固件升级恢复画面。	之前的固件升级过程失败。 ▪ 重复固件升级过程。请参见第 153 页上的说明。 ▪ 如果您仍无法更新系统固件，请进行系统重设。请参见第 145 页上的说明。

常见出错信息

如果出现此信息	请这样操作
主页	
硬盘不能汇集。	在多种情况下都可能出现该出错信息。信息会详细说明问题。例如，存储设备或日志型文件系统的空间不足。
未发现存储设备。	请连接含有您的媒体文件的 USB 设备。
媒体库需要更多的存储空间：[XXXMB]	1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。 2. 将 USB 设备连接到您的电脑上，删除不必要的文件，以提供所需的存储空间。 3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。
请关闭连接的存储设备中的文件系统的日志功能，以便媒体播放器编辑媒体库。	1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。 2. 将 USB 设备连接到您的 Apple 电脑，并禁用日志功能。请参见 Apple 的帮助文件，了解更多信息。 3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。
无法在只读存储设备上编辑媒体库。	1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。 2. 将 USB 设备连接到您的电脑，并确认只读保护被禁用。 3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。
无法编辑媒体库。请检查您的存储设置。	1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。 2. 将 USB 设备连接到您的电脑，并参见 < 应在此采取何种措施 ?> 3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。
未识别的存储设备。	不支持该型号的 USB 设备。请使用其它 USB 设备。
问题 XX: WD USB HDD 故障排除	这表示出现系统诊断故障。请联系 WD 技术支持部门寻求帮助。
内容播放	
该文件夹为空。	在选定的文件夹中没有支持的媒体文件。选择另一个含有正确格式的媒体文件的文件夹。
无法播放所选文件。请使用包含的媒体编辑软件重新创建文件。	1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。 2. 将 USB 设备连接到您的电脑，并确认文件格式正确。 您可以使用 WD 文档 CD 上的媒体编辑软件。（请参见第 159 页的 “ 我如何找到媒体文件，如何建立播放列表 ?”） 3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。

常见问题

我如何找到媒体文件，如何建立播放列表？

现在有几种可用的媒体播放器程序，如 Winamp 和 iTunes，使用这些软件您可以播放，组织和编辑媒体文件。您也可以使用这些媒体播放器创建播放列表并编辑媒体文件的元数据信息。您可以使用浏览器在网上搜到可下载这些应用程序的地方。

我如何把音乐 CD 上的音乐文件复制到我的电脑里？

数码音频解采集 或称*翻录*，是将您的音频 （或视频）内容复制到硬盘的过程，特别是从可移动的媒体，如 CD 或 DVD，或从流媒体中。

要把 CD 中的音乐翻录到电脑上：

1. 将 CD 插入您电脑的光驱中。
2. 打开您用于翻录音乐的程序（如 Tunes 或 Windows 媒体播放器）将音乐存储到您的电脑中。
3. 按 **Import** （导入）按钮 （使用 iTunes），

   - 或者 -

   按 **Rip** （翻录）按钮 （使用 Windows 媒体播放器）。
4. 点击您要复制的音乐 （Windows 媒体播放器），注意音乐文件复制后的存放位置。 iTunes 会将整张 CD 导入 iTunes 音乐库。
5. 点击 **Start Rip** （开始翻录）按钮 （Windows 媒体播放器）。
6. 翻录完成后，请取出 CD。现在，音乐已经存储在您的电脑里了。

有些音乐可能受到版权法的保护，以防止其被复制或散布。

我能用万能遥控器操作媒体播放器吗？

您可以使用最常见的万能遥控器对设备进行遥控，如罗技 (Logitech) 的 Harmony 型遥控器。

14

附录

支持的格式

文件名扩展	编码	格式 / 容器格式
	视频	
.AVI	视频： Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 音频： MPEG 音频 PCM Dolby Digital DTS	AVI
.MPG .MPEG	视频： MPEG1/2 音频： MPEG 音频 Dolby Digital DTS PCM	mpeg ps
.MKV	视频： h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 音频： MPEG 音频 PCM Dolby Digital （可通过 2 个以上的声道） Dolby Digital （可通过 2 个以上的声道） AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	视频： MPEG1/2/4 AVC VC-1 音频： MPEG 音频 Dolby Digital DTS	TS

文件名扩展	编码	格式 / 容器格式
.MP4/.MOV	视频： MPEG4 AVC 音频： AAC MPEG 音频 Dolby Digital	Quicktime
.ASF/.DVR-MS/.WMV	视频： MPEG2 WMV9 VC-1 音频： WMA Dolby Digital	ASF
.VOB/.ISO	视频： MPEG1/2 音频： MPEG 音频 Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	视频： MPEG1/2/4 AVC VC-1 音频： MPEG 音频 Dolby Digital DTS	M2TS
WMV9	VC-1	

视频说明：
1. MPEG-2 MP@HL 的分辨率最高可达 1920x1080p24、 1920x1080i30 或 1280x720p60。
2. MPEG4.2 ASP@L5 矩形视频解码分辨率最高达 1280x720p30，支持 B 图像、数据分割和错误恢复。不支持全域动态补偿 (GMC) 功能。
3. WMV9/VC-1 MP@HL 分辨率最高达 1280x720p60 （<90% 的 P 图片宏模块有 4 个运动矢量）或 1920X1080p24。如果不受 4MV 比特流的限制，分辨率最高达 1280x720p30 或 1920x1080i25。
4. VC-1 AP@L3 的分辨率最高达 1920x1080i30（<60% 的 P 图片宏模块有 4 个运动矢量） 1920x1080p24 或 1280x720p60。如果不受 4MV 比特流的限制，分辨率最高达 1920x1080i25、 1920x1080p24 或 1280x720p60。
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 分辨率最高达 720x480p30 或 720x576p25，包括 FMO 和 ASO。
6. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 分辨率最高达 1920x1080p24、 1920x1080i30 或 1280x720p60 （受限匹配 BD 和 HD-DVD 规范），CABAC 媒体流的最大为 180 Mbin/s。

音频

文件名扩展	编码	格式 / 容器格式
MP1/2/3/a	MPEG 音频	无
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC

文件名扩展	编码	格式 / 容器格式
WAV	PCM (Microsoft)	WAVE
LPCM	PCM	无
PCM		
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG 音频 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital	Dolby Digital	无
DTS	DTS	无
多声道环绕立体声数字输出需要音频接收器。		

类型	文件名称	编码	分辨率	其他限制
照片				
BMP	bmp	未压缩 （最常见）	2048x2048	
TIFF	tif/tiff	未压缩 24 位 RGB（最常见）	2048x2048	不支持多页，仅显示第 1 页
		压缩 JPEG		
		RLE （行程编码）		
		LZW （失真率小）	2048x2048	
PNG	png	LZW （失真率小）	2048x2048	
GIF	gif	LZW （失真率小）	2048x2048	仅支持动画文件第 1 页
JPEG	jpeg/jpg	JPEG （失真压缩）（最常见）	4096x4096	不支持 CMYK
		渐进	1280x720	
		失真率小		
JPEG2000	.jp2	JPEG2000		
只支持压缩 RGB JPEG 格式和最大 2048 的渐进式 JPEG。只支持单层 TIFF 文件。只支持未压缩的 BMP。详情请参见用户手册。				

缩略图	支持	限制
音乐		
文件名扩展	仅支持 ID3， EXIF 格式有缩略图	
mp3	是	id3 标签的缩略图 （“APIC” 或 “PIC” 标签）
wma	是	asf 格式的缩略图 （扩展信息中的 “WM/Picture”）
m4a	是	quicktime 格式的缩略图 (“moov/udta/meta/ilst/covr”)
mp4a	是	quicktime 格式的缩略图 (“moov/udta/meta/ilst/covr”)
flac	是	
asf	是	asf 格式的缩略图 （扩展信息中的 “WM/Picture”）
wmv	是	asf 格式的缩略图 （扩展信息中的 “WM/Picture”）
mp4	是	quicktime 格式的缩略图 (“moov/udta/meta/ilst/covr”)
jpg	是	exif 缩略图
jpe	是	exif 缩略图
tiff	是	exif 缩略图
tif	是	exif 缩略图
jpeg	是	exif 缩略图

法规遵循

FCC B 类信息

本设备经检测符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。这些限制用于对在住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。本设备会产生，用和辐射射频能量。如不遵照制造商的使用手册进行安装和使用，可能会对无线电和电视接收产生干扰。但不保证在特定的安装中不会发生干扰。果关闭和打开设备时，发现本设备确实对无线电或 电视接收产生干扰，建议您尝试以下一种或多种方法进行排除:

- 接收天线进行重新定向或重新定位。
- 加大设备与接收器间的间隔距离。
- 将设备连接至电路的其它端口上 （与接收器不同的连接端口）。
- 向销售商或有经验的无线电 / 电视技术人员查询，以获得建议。

ICES-003/NMB-003 声明

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

此 B 级数字设备符合加拿大 NMB-003 的要求。

安全性合规

美国和加拿大均认可。 CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed: 音频、视频和类似的电子设备 – 安全要求。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

本设备只能与 UL 列表中的兼容的交流适配器一起使用。

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed."

欧洲 CE 符合性

标有 CE 标志表明本系统符合欧盟指令的要求，包括电磁兼容性指令 (2004/108/EC) 和低电压指令 (2006/95/EC) 的所有要求。 Western Digital Europe 已作出与适用指令相符的 " 符合性声明 " 并已归档。

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Üeinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Света Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о никовольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компнией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/ EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

KCC 通告 （仅适用于韩国）

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

B 级设备 1 – 请注意，本设备已批准用于非商业用途，可在任何环境中使用，包括居住区。

环境符合性 （中国）

Part Name	Hazardous Substances					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
机壳/机箱 Chassis / Housing	X	O	O	O	O	O
电路板组合/板卡 PCBA/Card	X	O	O	O	O	O
线材缆线/连接器 Cable / Connector	X	O	O	O	O	O
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	X	O	O	O	O	O
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	X	O	O	O	O	O
遥控器 Remote controller	X	O	O	O	O	O
O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。 （在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。）						

保修信息

获取服务

WD 重视与您的合作并始终竭力为您提供最优质的服务。如果本产品需要维护，您可以联系售出本产品的经销商，也可以访问我们的产品支持网站 *support.wdc.com*，以找到有关如何获取服务或退回材料授权 (RMA) 的信息。如果确定该产品可能存在缺陷，您将获得一个 RMA 编号以及如何退回产品的说明。未经授退回的产品（即还没有为该产品发放 RMA 编号）将会退回给您，并且费用自理。授权退回的产品必须装在规定的装运箱中，预先付讫并投保，寄往您在产品退回文书中提供的地址。应妥善保存您的原包装盒及包装材料，以供储存或装运 WD 产品之用。要确定保修期，请通过 *support.wdc.com* 检查保修到期日 （需要序列号）。对于任何原因导致的数据丢失、丢失数据的恢复，或对任何产品所包含数据的恢复， WD 概不负责。

有限保修

WD 保证产品在其正常使用范围内，在下列规定的期限内，不存在材料或人工缺陷，并符合 WD 产品规范。您的有限保修期限因您购买产品的国家而异 除非法律另有规定，北美、南美和中美地区的有限保修期限为 1 年；欧洲、中东和非洲地区的有限保修期限为 2 年；亚太地区的有限保修期限为 1 年。该有限保修期限将以您购买收据注明的日期为准。如果 WD 认为产品是被盗的或存在以下缺陷， WD 对退回的这类产品概不负责：a) 不存在， b) 在 WD 收到产品前已受到无法合理修复的损坏，或者 c) 由于滥用、安装不当、改装 （包括移除、擦除标签以及打开或卸下外壳，除非本产品在有限用户耐产品名单中列出并且特定改装在适用的说明范围内，如 *support.wdc.com* 中所述）、意外或由 WD 以外人员不当操作造成。根据以上限制，唯一且专属于您的保修应在上述指定保修期内，并由 WD 选择维修还是更换本产品。上述 WD 保修将延续到维修或更换后的产品，以便与原保修期保持一致，此适用期限为原来的保修期或从产品维修或更换后的发货之日起 90 天，以较长者为准。

上述有限保修为 WD 唯一的保修，并且仅适用于售出的全新产品。此处提供的补救措施针对以下情况：a) 任何及所有其他补救措施和保修，无论是明的、暗含的还是法定的，包括但不限于适销或适用于某种特定用途暗含保修；以及 b) 即使已告知 WD 可能发生这类损害，WD 对损害概不负责，包括但限于偶然的、相因而生的或特殊的损害，任何经济损失、利润或费用损失，或与产品购买、使用或性能相关的数据丢失。在美国，某些州不允许排除或限制偶然的或相因而生的损害，因此上述限制可能不适用于您。本保修赋予您特定的法律权利，同时您的其他权利因所在州不同而异。

生产经美国专利：5,451,942； 5,956,674； 5,974,380； 5,978,762； 6,487,535 和其它美国和全球已颁发和待审核专利的专利权人许可。DTS 和 Symbol 是 DTS, Inc. 的注册商标，DTS 2.0+ Digital Out 和 DTS 徽标是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。 © DTS, Inc. 保留所有权利。

经杜比实验室许可制造。 “Dolby” 及双 -D 符号为杜比实验室的商标。

WD 提供的信息是准确可靠的；但是，WD 对使用此信息或使用此信息导致的任何侵犯专利权或第三方权利的行为概不负责。不通过暗示或根据 WD 的任专利或专利权以其他方式授予许可权。WD 保留随时更改此声明的权利，恕不另行通知。

Western Digital®、 WD、 WD 标志和 My Book™ 是注册商标； WD TV 和 My Passport 是西部数据技术公司的商标。其他商标的所有权属于其各自公司所有。

西部数据公司
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705035-S01 2009 年 10 月

索引

T

W

X

Y

Z